



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ VITO**  
**Buss (W639)** taga-  
klaasipuhastite – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 109 CDI (639.701), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 123 (639.701), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 109 CDI (639.701, 639.703), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 109 CDI 4x4 (639.701), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 (168.033, 168.133)


Vahetamine: klaasipuhastite – MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639).  
AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – MERCEDES-BENZ VITO BUSS (W639). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Valmistage ette uued kojamehed.

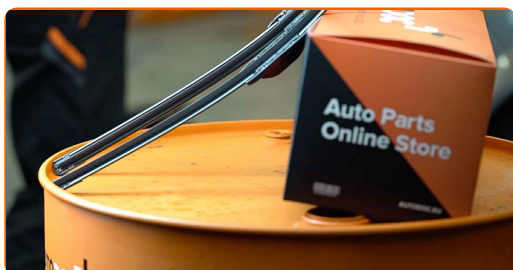

2

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.




3

Pöörake kojamehe laba üheksakümmend kraadi.



4

Vajutage ühendusklambrit.

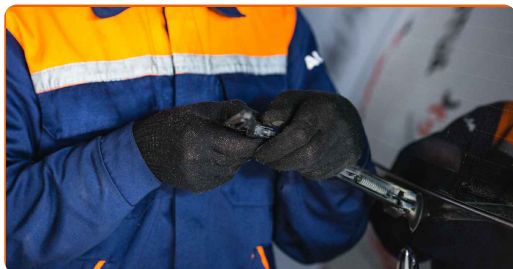

5

Eemaldage kojamehe hari.



Vahetamine: klaasipuhastite – MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova põrkumist vastu klaasi.

6

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



Vahetamine: klaasipuhastite – MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639).  
AUTODOCi soovitus:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.


7

Lülitage süüde sisse.



8

Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust.

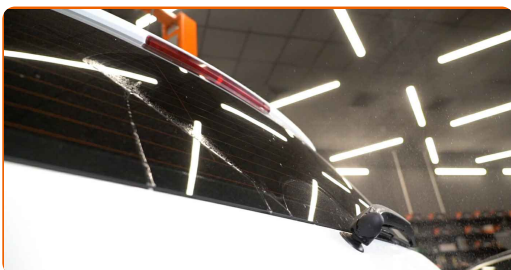

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KLAASIPUHAJASTE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.