




Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO Kast (W639)
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

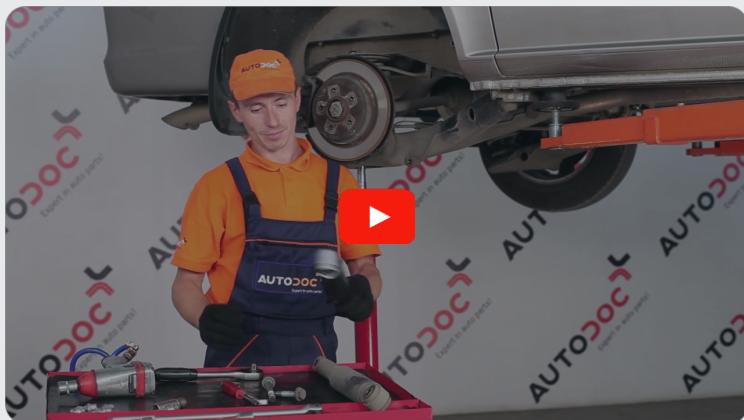

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 111 CDI (639.601, 639.603),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603,
639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 115 CDI 4x4 (639.601,
639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 126 (639.601,
639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 123 (639.601), (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Palun pange tähele, et see juhend loodi tuginedes selle autoosa vahetusmeetodile sarnase auto puhul.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO KAST (W639). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

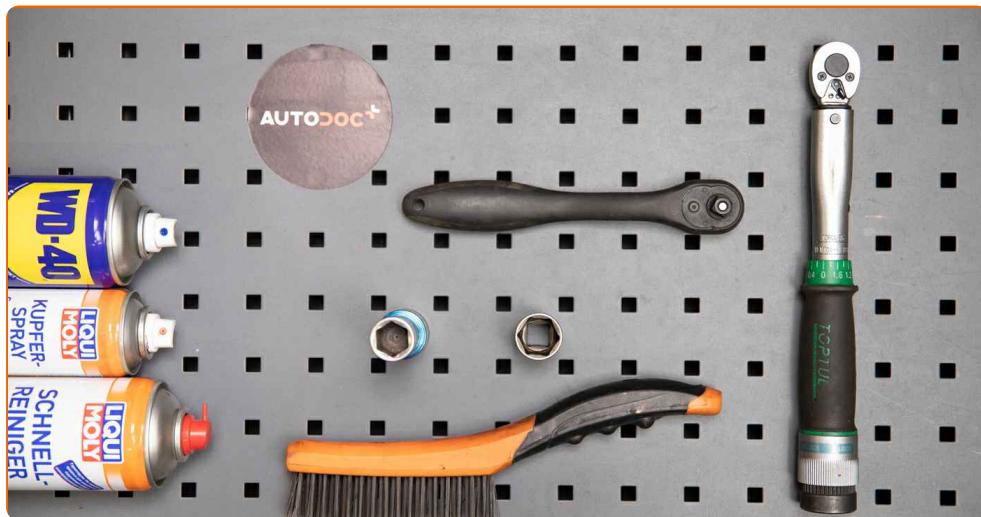

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amortisaatorite – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639).
AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO KAST (W639). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattia poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639)

5

Eemaldage ratas.



6

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



7

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage kinnitus polt.

10

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.




Vahetamine: amortisaatorite – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639).
AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspolte eemaldamisel amortisaatorit.

11

Eemaldage kinnitus polt.

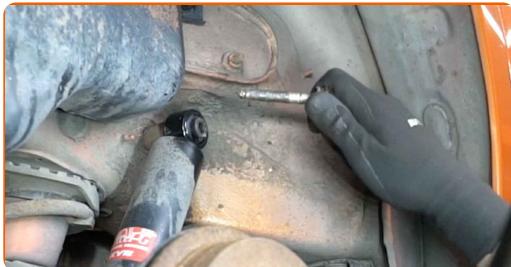

12

Eemaldage amortisaator.



13

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

Vahetamine: amortisaatorite – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

14

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

15

Paigaldage kinnituspoldid.

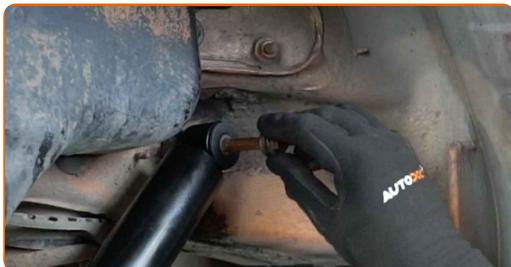

16

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.



17

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.



18

Eemalda hoova alt tugi.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639).
Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

19

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

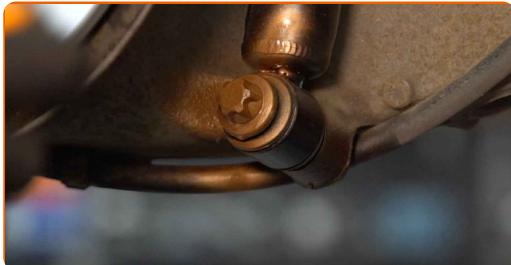

20

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



21

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639).
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639)

23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.



25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.