



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ Vito
Van (W638) taga-
piduriklotse – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES-BENZ
VITO VAN (W638). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrud Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

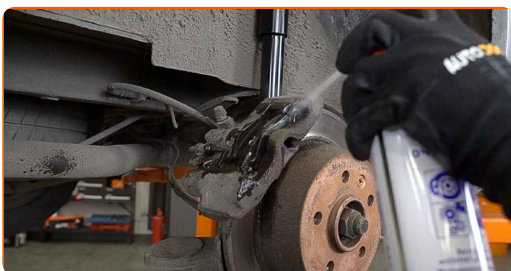


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


8

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage sõrgkangi.

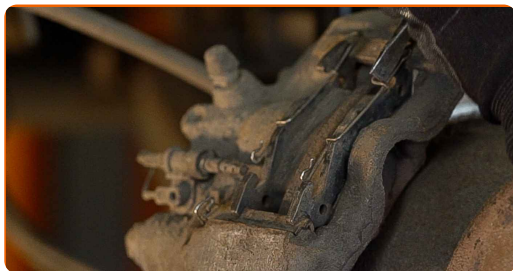


9

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt.

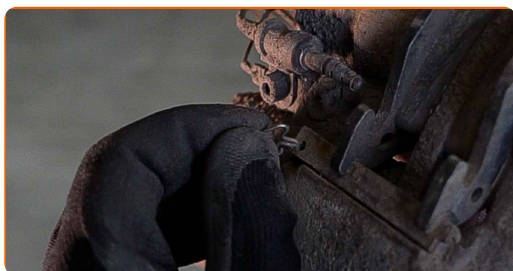

10

Eemaldage piduriklotside tugipost. Kasutage sõrgkangi. Kasutage kummihaamrit.

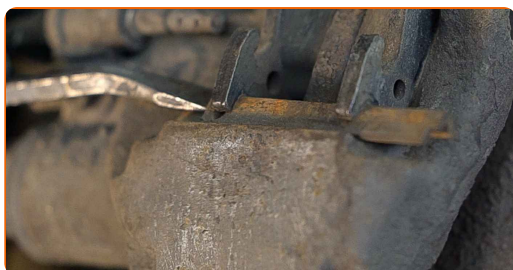

11

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

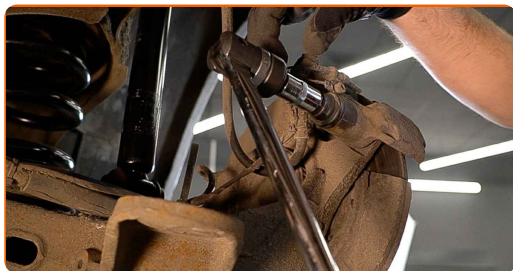

14 Eemaldage pidurisadul.




AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

15

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

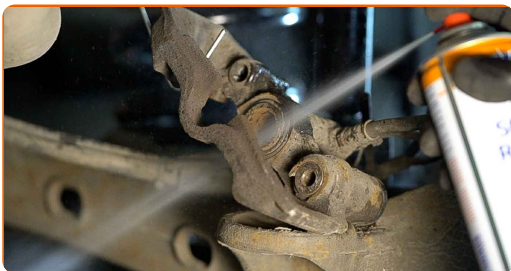


Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


16

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

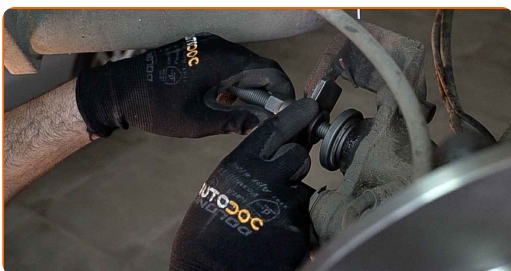


17

Puhastage pidurisadula paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

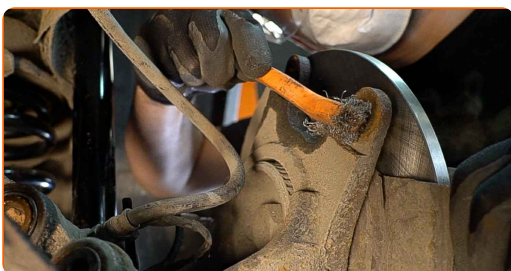


18

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.

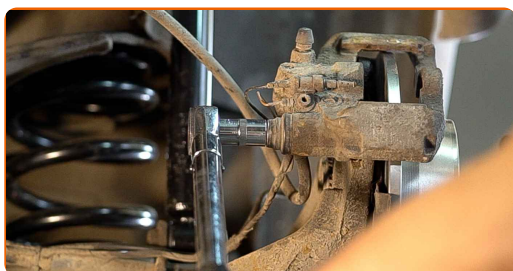

19

Puhastage pidurisadula pind. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

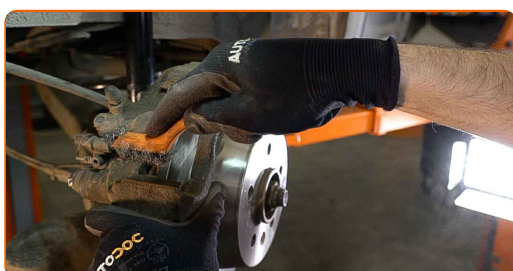

AUTODOC soovib:

- Vaetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

20

Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




AUTODOC soovib:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

21

Paigaldage uued piduriklotsid.

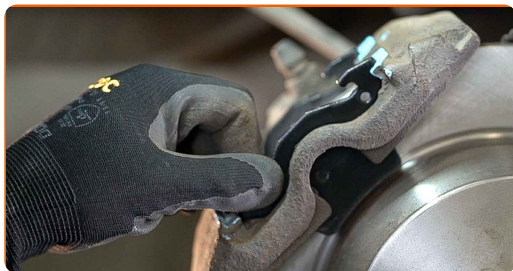

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOC'i soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


22

Paigaldage piduriklotside tugipost.




23

Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt.

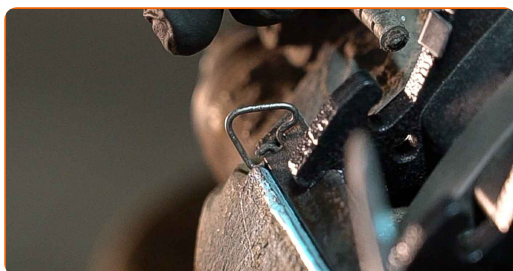

24

Paigaldage piduriklotside hoidevedrud.

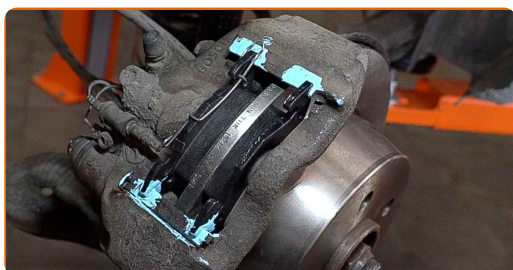


25

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

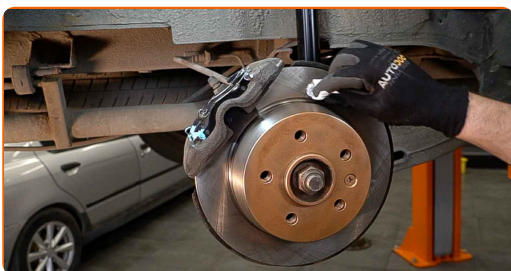

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

27

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ Vito Van (W638)


28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



29

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.

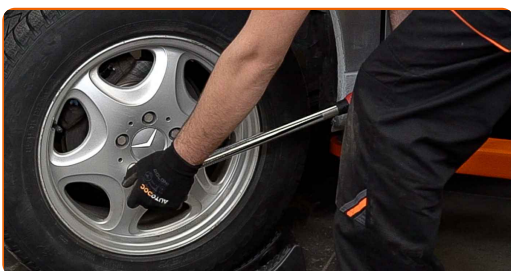

Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

30

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

AUTODOC soovitab:

- MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

31

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriklotside – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638).
Professionaalid soovitavad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.