



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ Vito**  
**Van (W638)** esitulede –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VAHETAMINE: ESITULEDE – MERCEDES-BENZ VITO  
VAN (W638). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

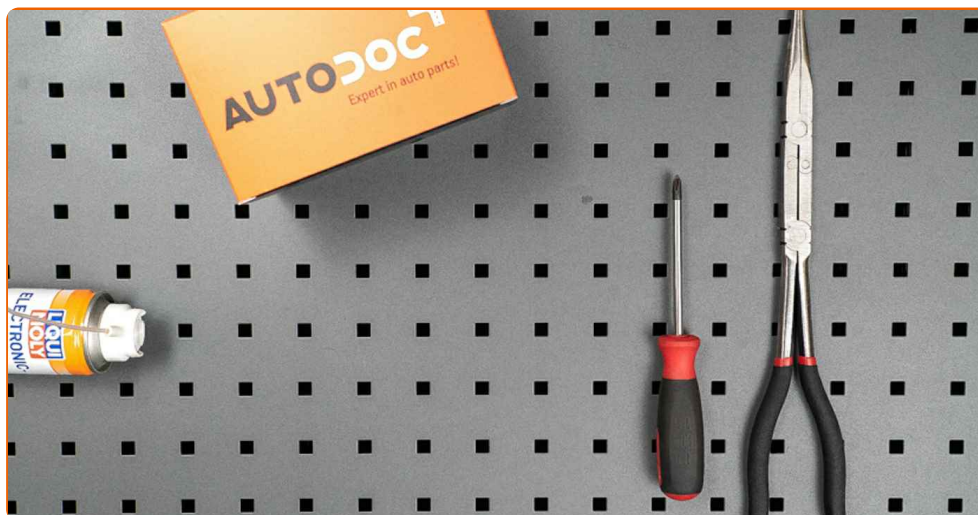

- Elektrikontaktide määre
- Ümara otsaqa tanqid
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: esitulede – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Parema ja vasaku esitule asendamisprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ESITULEDE – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). JÄRGI NEID SAMME:

1 Lülitage süüde välja.


2 Avage kapott.

3 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

4 Keerake lahti radiaatorivõre kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5 Eemaldage radiaatorivõre.

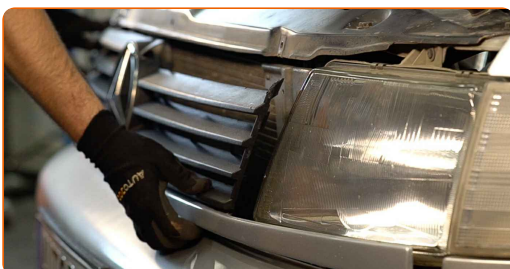

6 Eemaldage suunatile kinnitus. Kasutage ümara otsaga tange.




7 Eemaldage suunatile valgustus.




8 Ühendage esitulede konnektorid lahti.



9 Ühendage vaakumvoolik tulede reguleerija küljest lahti. Kasutage ümara otsaga tange.

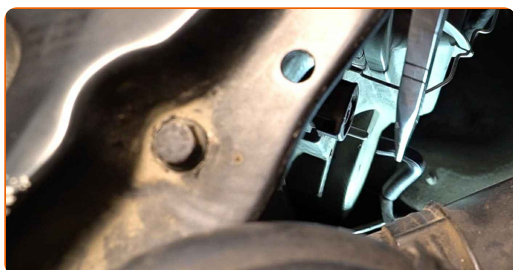


10 Keerake lahti esitulede kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

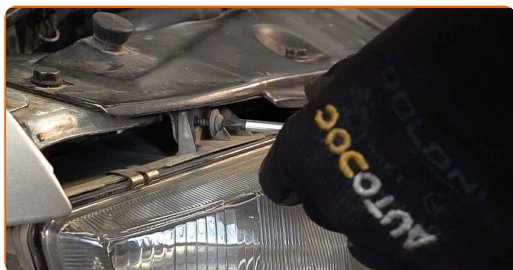

11 Eemaldage esituli.




12 Ühendage lahti esitulede kaitsekatte hoidik.

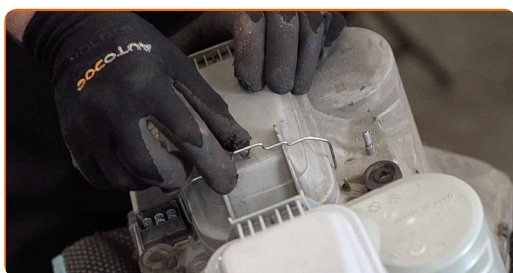


13 Eemaldage esitule tagumine kate.



14 Ühendage lahti esitulede lambipirnide konektorid.

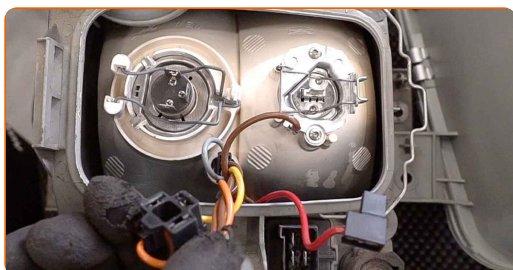

15 Ühendage lahti hoideklambrid ja eemaldage esitulede lambipirnid.

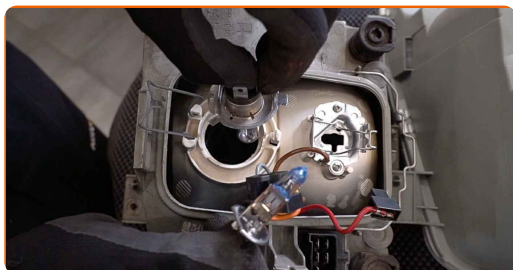


Vahetamine: esitulede – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Professionaalid soovivad:

- Vältige lambipirni puutumist. Sõrmed jätavad sellel jälgi ja võivad põhjustada purunemist.


16

Paigaldage lambipirnid uue esitule paigalduspesasse ja kinnitage hoideklambrid.

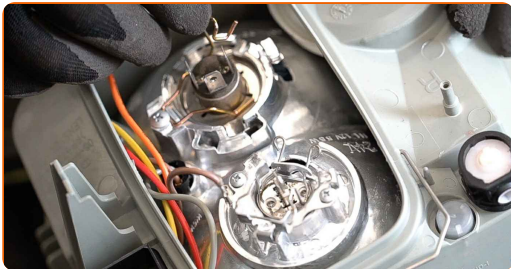


17

Ühendage konnektorid esitulede lambipirnidega.

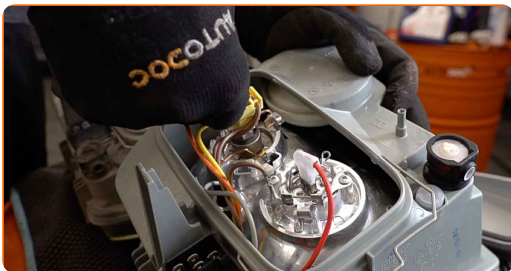

18

Paigaldage ja kinnitage esitule tagumine kate.

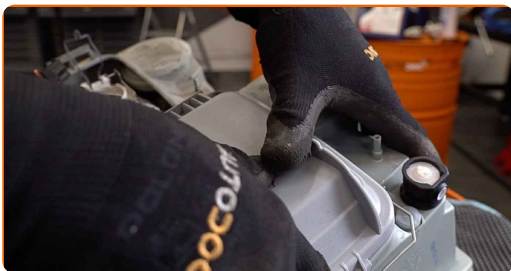

19


Kinnitage esitule kaitsekatte hoideklamber.




20 Paigaldage uus esituli.



21 Keerake sisse esitule kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

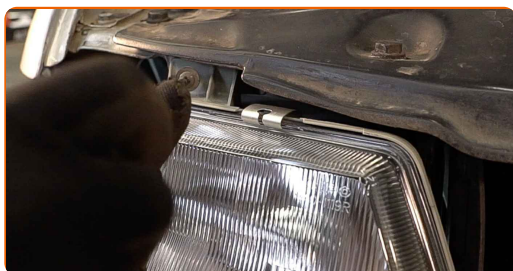

22 Kinnitage vaakumvoolik esitulede reguleerija külge.

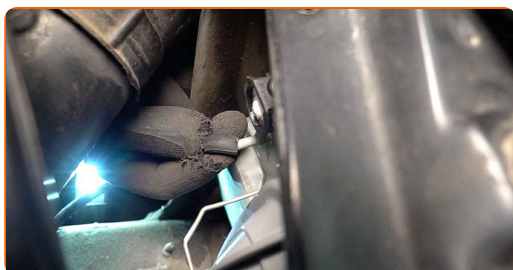

23 Töödelge esitulede konnektoreid. Kasutage elektrikontaktide mäaret.




24 Ühendage esitulede konnektorid.







25 Paigaldage suunatuli.

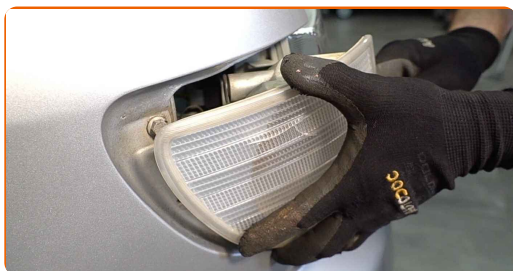


26 Kinnitage suunatule kinnitus.

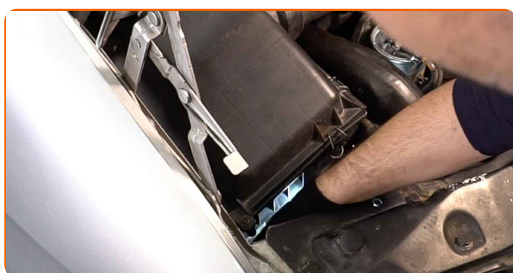

27 Paigaldage radiaatorivõre.

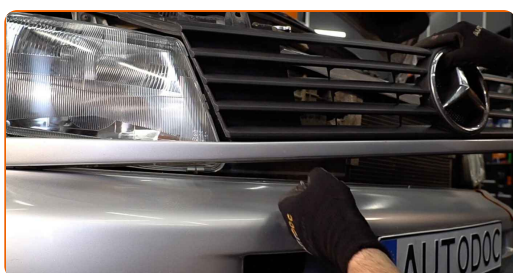

28 Keerake sisse radiaatorivõre kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

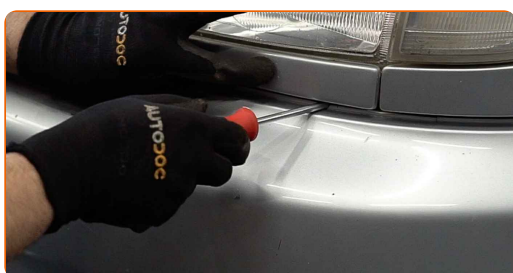

29 Eemaldage kaitsekate.

30 Sulgege kapott.

31 Lülitage süüde sisse.

32

Kontrollige, kas esituled töötavad korrektselt.



33

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ESITULEDE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.