

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ W124
Kombi (S124) taga-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 Turbo diisel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 3.0 Turbo diisel, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 3.0 Turbo diisel (124.193), (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ
W124 KOMBI (S124). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.9
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Piduritõru võti Nr. 14
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Sõrgkang
- Haamer
- Torn
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOC'i soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

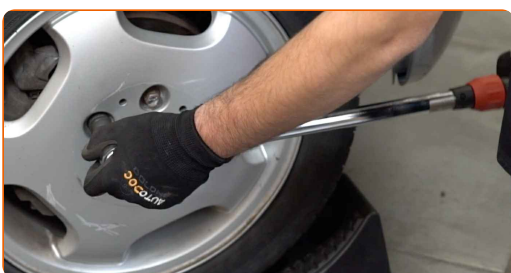

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)


6

Eemaldage ratas.




7

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

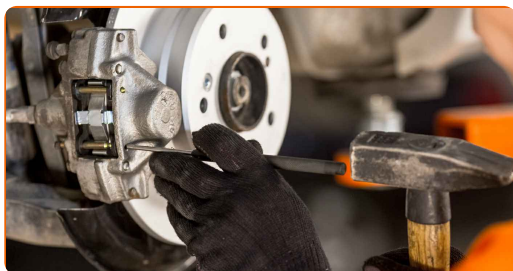


8

Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.

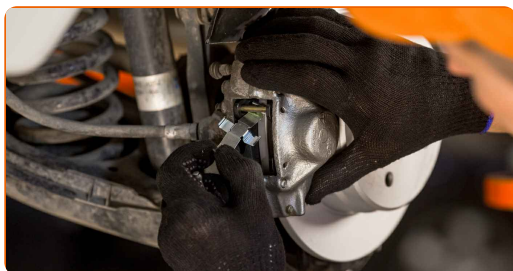


9 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.


10 Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

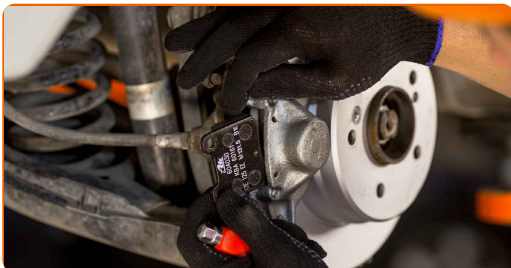


11 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

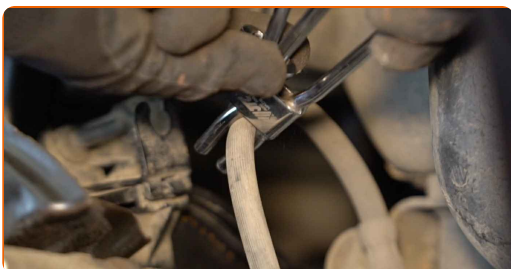

12 Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

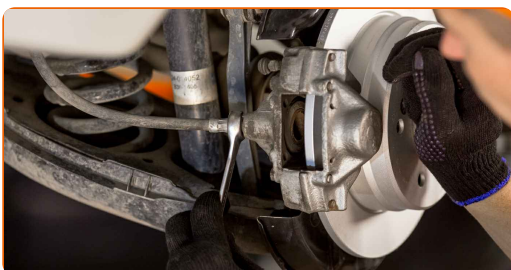


13 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

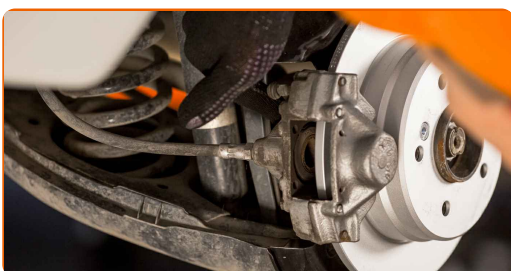


14

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.17.

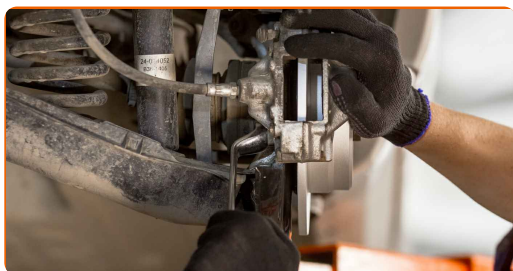


15

Eemaldage pidurisadul.

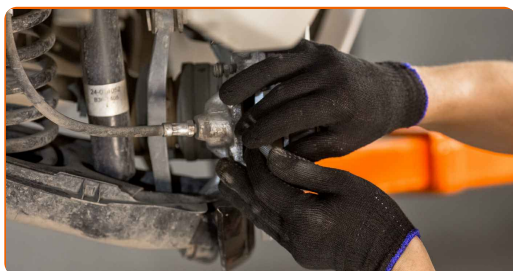

16

Ühendage lahti pidurivoolik. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

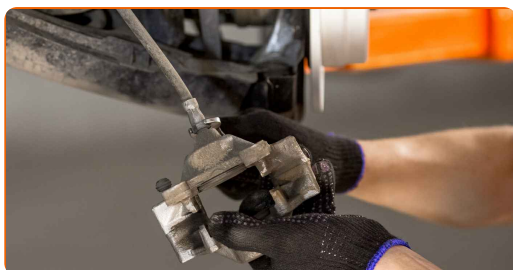

17

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


18

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.



19

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

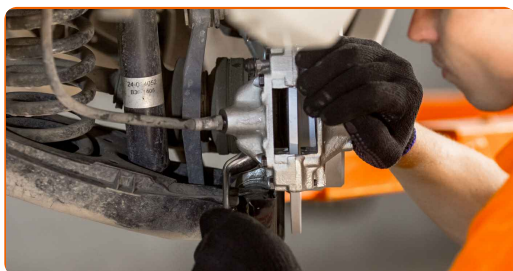


20

Paigaldage piduriklotsid.



21

Paigaldage piduriklotside hoidevedru.

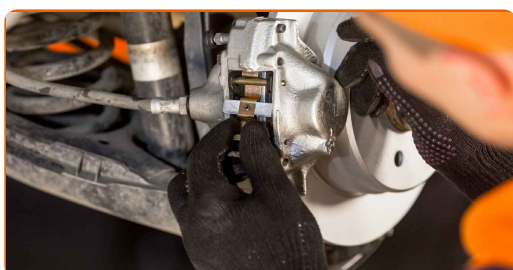


22

Paigaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.



23

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

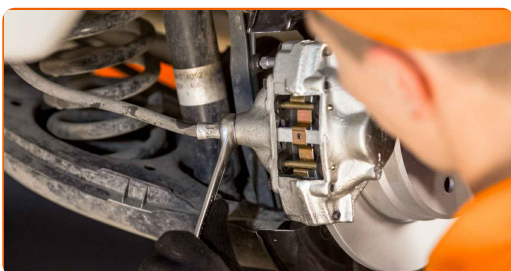

24

Eemaldage pidurivooliku klamber.




25


Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

26


Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

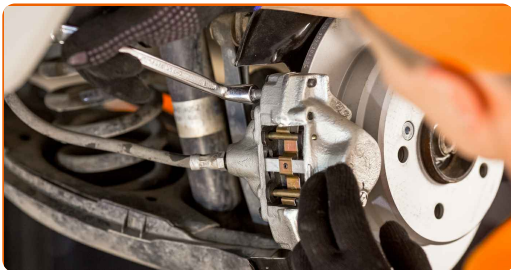


27 Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

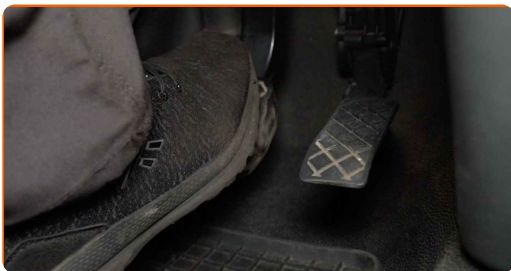


28 Pingutage pidurisadula õhutuskrui. Kasutage kombivõtit Nr. 9. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

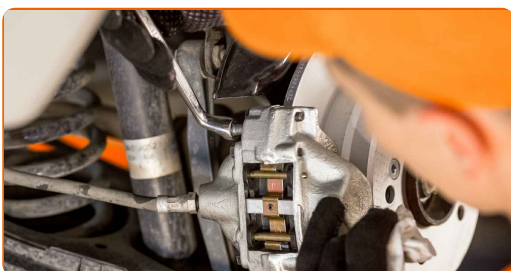

29 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

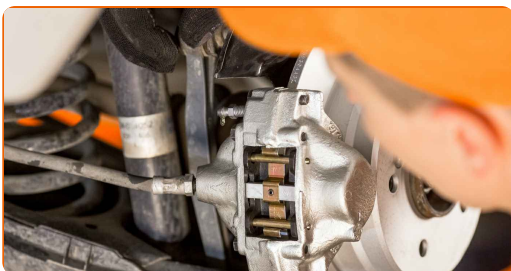


30 Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

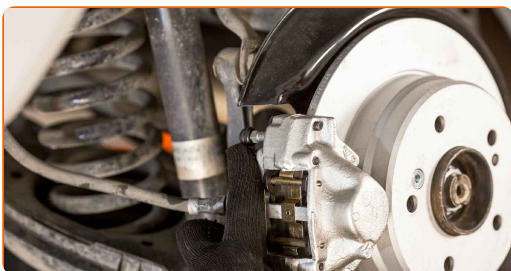

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

31 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

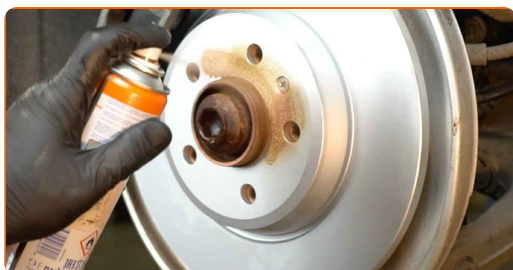


32 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovib:

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

33 Paigaldage ratas.

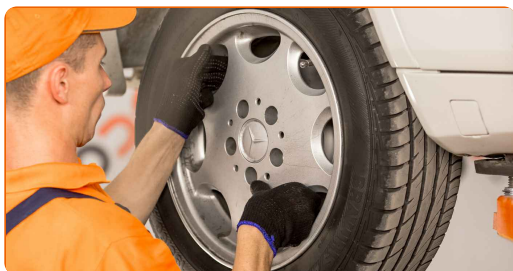

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)


34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

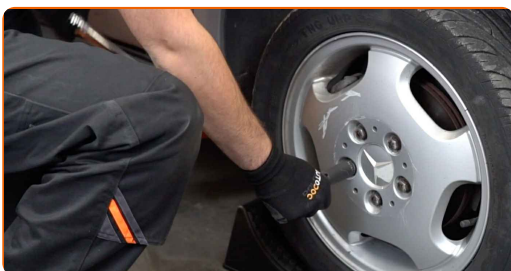

36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.