

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ W124**  
**Kombi (S124)** esi-kinnitus  
stabilisaator – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.079), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 TD Turbo (124.188)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR –  
MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). TÖÖRIISTAD,  
MIDA VAJAD:**

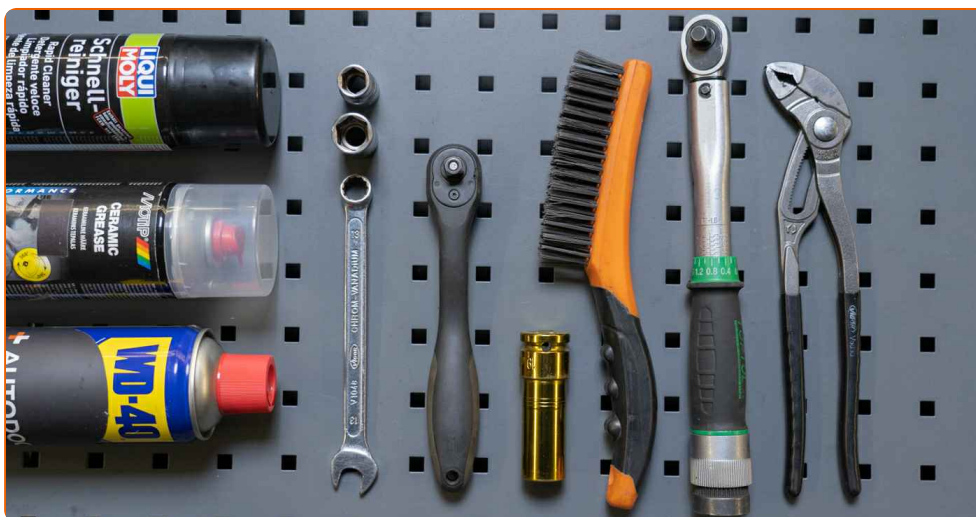

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spre
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Veepumbatangid
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: kinnitus stabilisaator – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).  
AUTODOC soovib:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Fikseerige rattad tõkisingadega.

**2** Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.

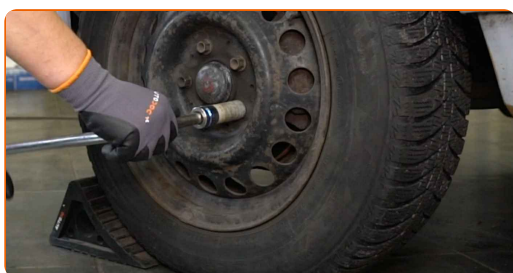

**3** Tõstke auto üles.

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).  
Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatahasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake rattapoldid lahti.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage rattad.




6

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

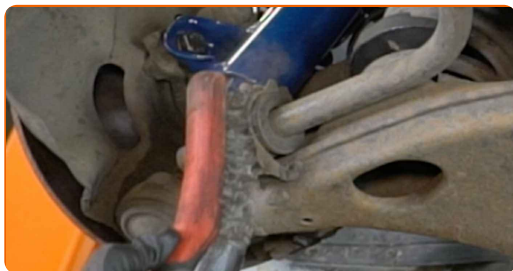


7

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

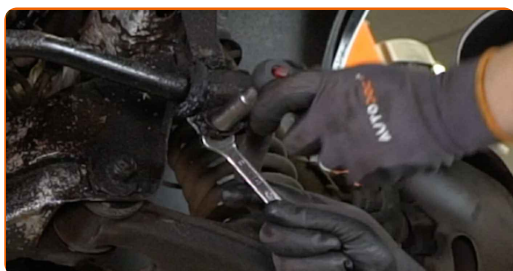


8

Eemaldage kinnituspoldid.

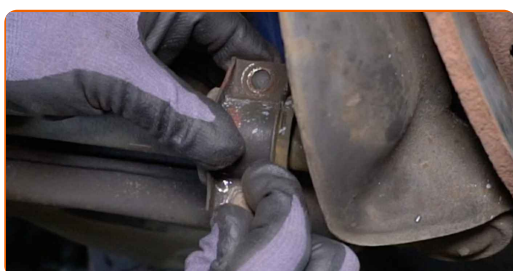


9

Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.

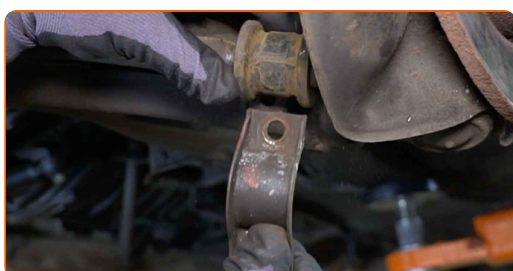


10

Eemaldage põikstabilisaator.

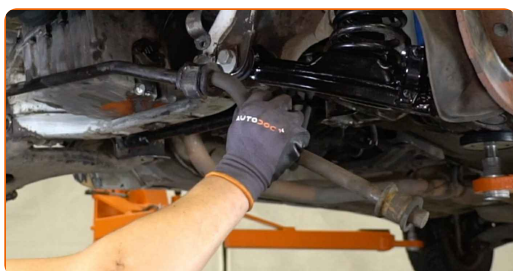

11

Puhastage põikstabilisaatori hoidikute kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

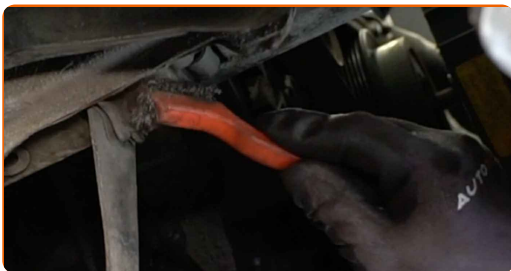

12

Keerake lahti põikstabilisaatori hoidikute kinnitid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.




13

Eemaldage kinnituspoldid.


14

Eemaldage põikstabilisaatori hoidikud.

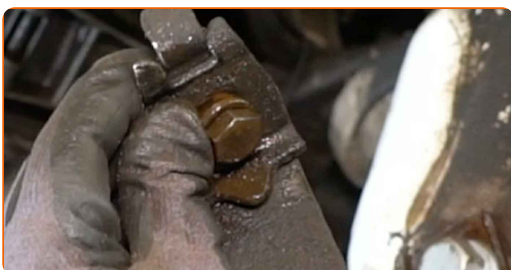

15

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

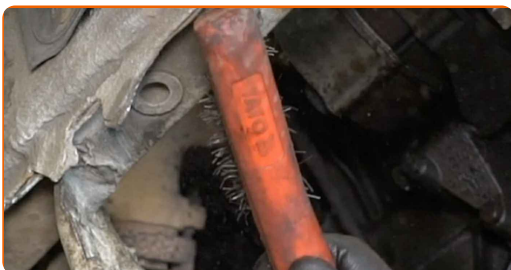





**16** Puhastage põikstabilisaatori pukside hoidikud. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




**17** Eemaldage stabilisaatori puksid.

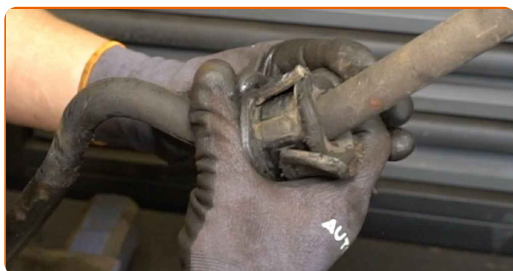


**18** Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

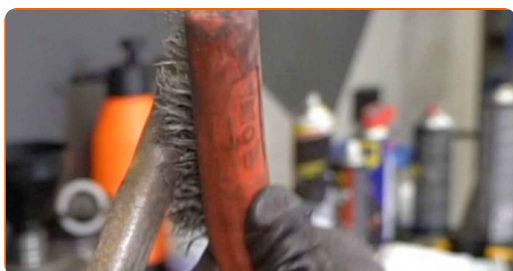

**19** Paigaldage uued stabilisaatori puksid.

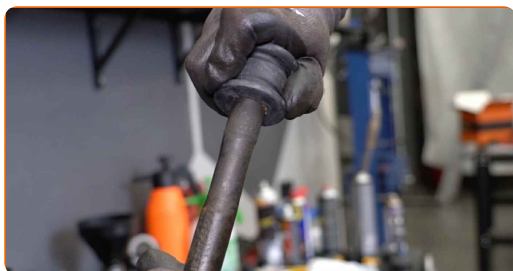


**20** Paigaldage põikstabilisaatori hoidikud.

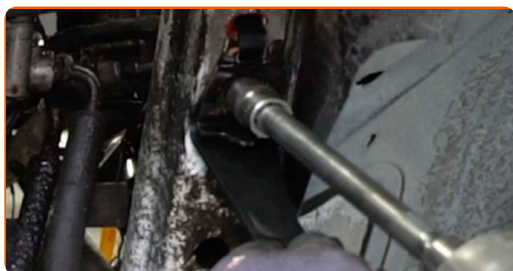




**21** Paigaldage kinnituspoldid.


**22** Pinguldage põikstabilisaatori hoidikute kinniteid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

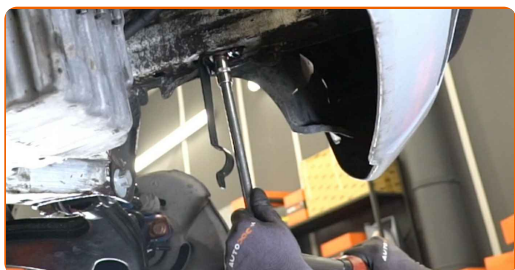


**23** Paigaldage põikstabilisaator.

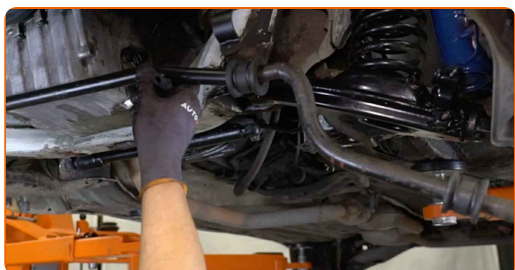

**24** Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage veepumba tange.

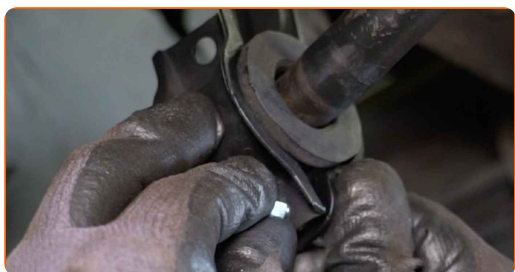

**25** Paigaldage kinnituspoldid.

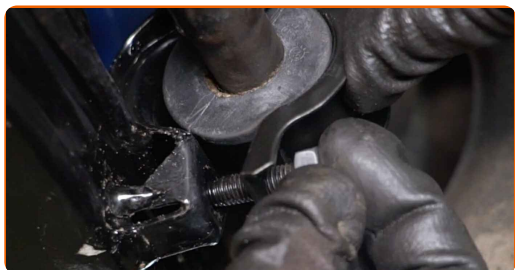

- 26** Pinguldage põikstabilisaatori pukside hoidikute kinniteid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.




- 27** Puhastage velgede paigaldusasemeid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



- 28** Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



- 29** Paigaldage rattad.

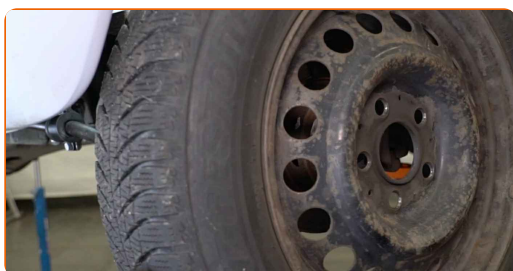


## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)


30

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage kärstivõtit.

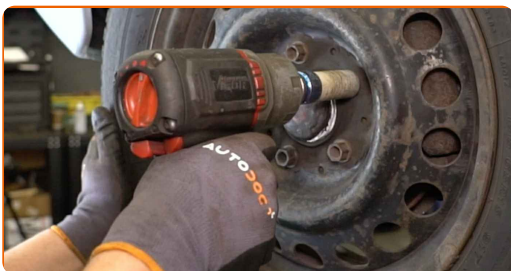


31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

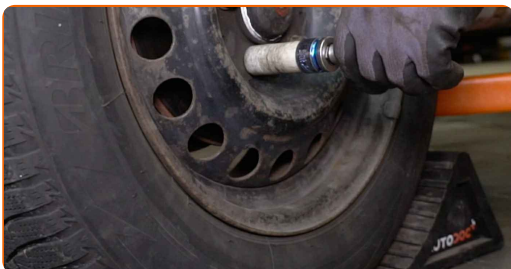

32

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

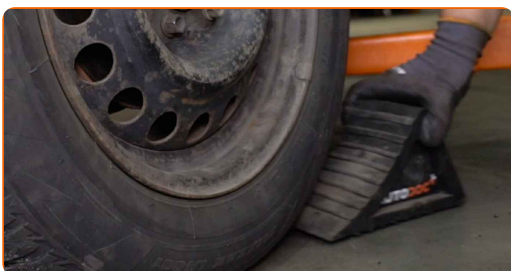

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.