

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ W124
Kupee (C124) esi-kinnitus
stabilisaator – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 300 CE 3.0, MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 300 CE 3.0 (124.050), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 320 CE 3.2 (124.052)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR –
MERCEDES-BENZ W124 KUPEE (C124). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

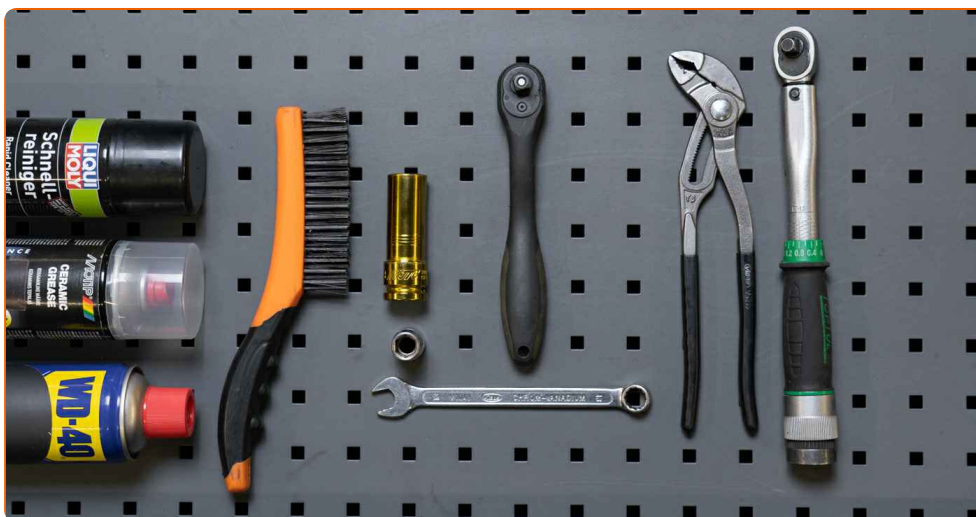

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Veepumbatangid
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124).
AUTODOC soovitab:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tökiskingadega.

2 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.



3 Tõstke auto üles.

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124).
Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatahasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake rattapoldid lahti.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratasst kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124)

5

Eemaldage rattad.




6


Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 7** Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

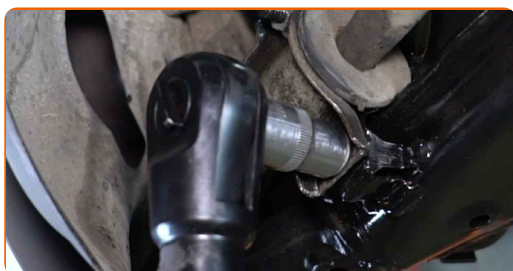


- 8** Eemaldage kinnituspoldid.

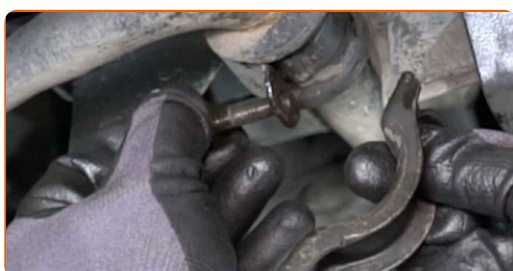


- 9** Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.

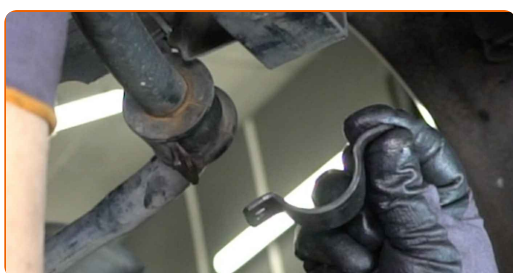

- 10** Eemaldage põikstabilisaator.

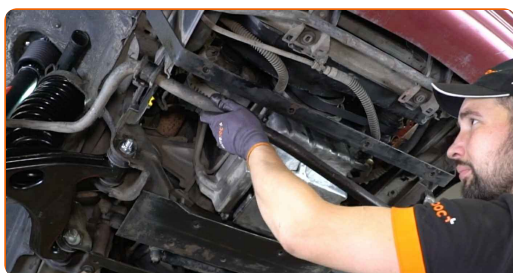


- 11** Eemaldage stabilisaatori puksid.

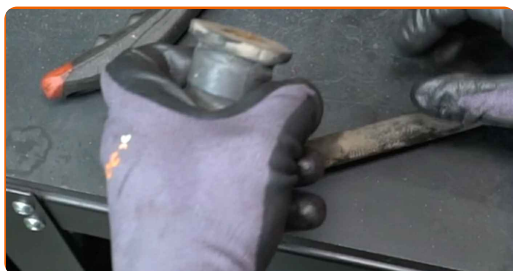


12

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

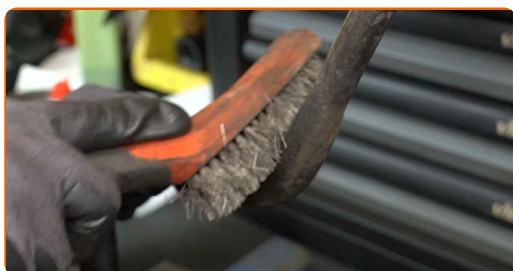


13

Paigaldage uued stabilisaatori puksid.

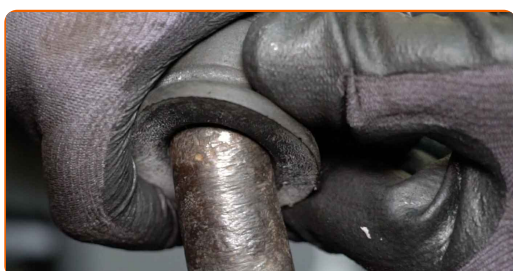


14

Puhastage põikstabilisaatori pukside hoidikud. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

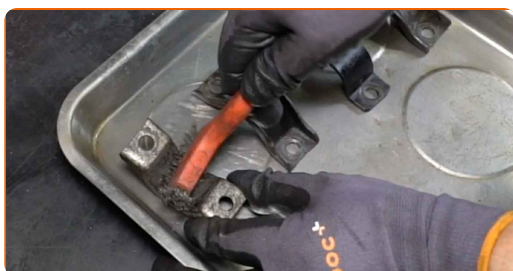


15


Paigaldage põikstabilisaator.

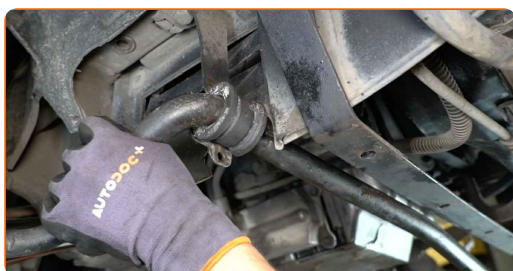


16 Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage veepumba tange.

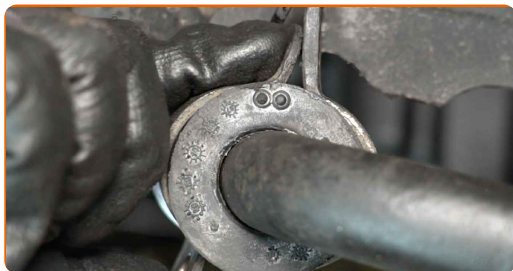

17 Paigaldage kinnituspoldid.

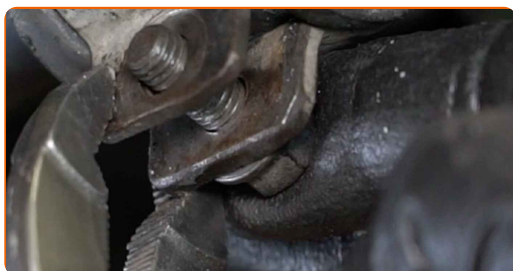

18 Pinguldage põikstabilisaatori pukside hoidikute kinniteid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.

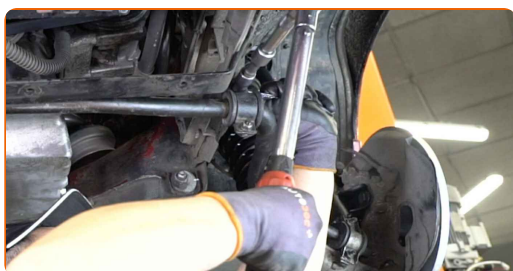


19 Puhastage velgede paigaldusasemeid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



20

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

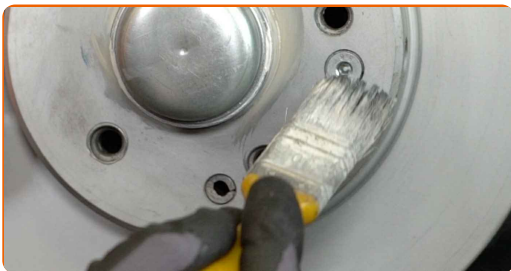

21

Paigaldage rattad.




Vahetamine: kinnitus stabilisaator – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124).
AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

22

Keerake rattapoldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage käristivõtit.

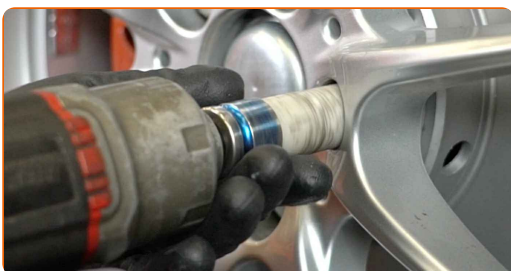

- 23 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 24 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.