

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ W124**  
**Kupee (C124) termostaat**  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 300 CE 3.0, MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 230 CE Cat (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 300 CE 3.0 (124.050), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 320 CE 3.2 (124.052), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 200 CE (124.041)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**VAHETAMINE: TERMOSTAAT – MERCEDES-BENZ W124  
KUPEE (C124). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

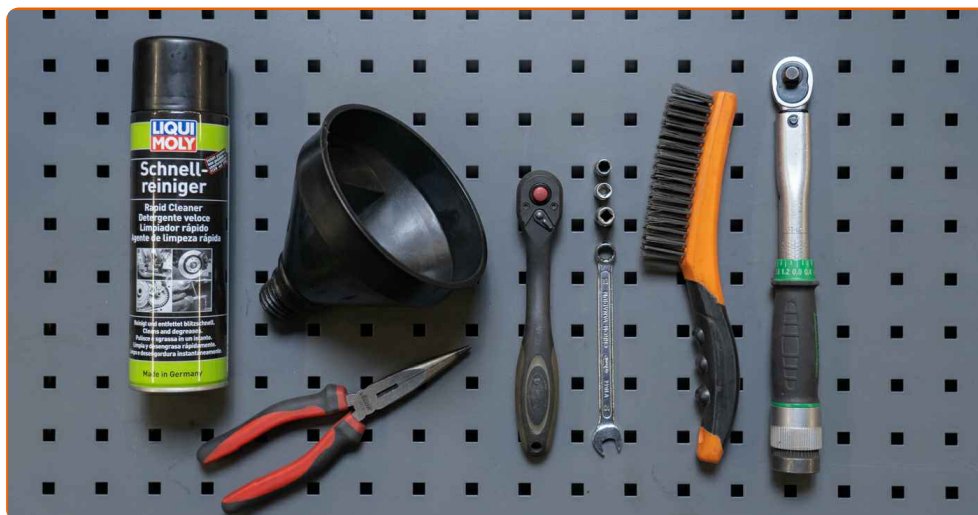

- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate


**Osta tööriistu**

Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124). AUTODOC soovib:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.
- 3 Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.
- 4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 5 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.
- 6 Avage jahutusvedeliku tühjenduskork.

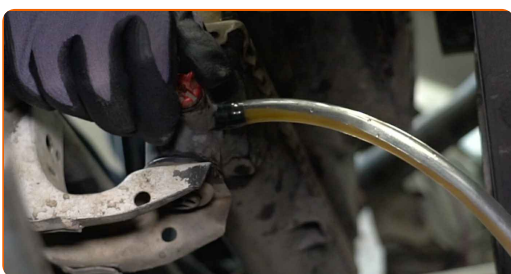

**7** Tühjendage jahutusvedelik mootorist.




Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

**8** Sulgege jahutusvedeliku tühjenduskork.

**9** Lõdvendage paisupaagi vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

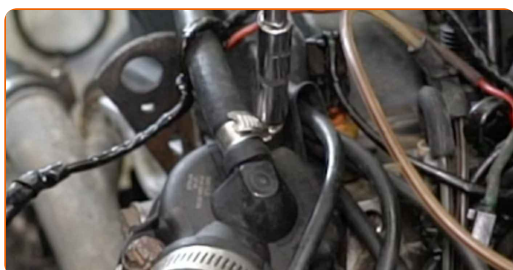

**10** Ühendage paisupaagi voolik termostaadi ümbrisest lahti.

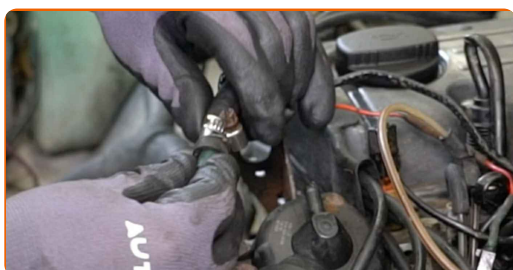

**11** Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



**12** Keerake termostaadi korpuse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**13** Eemaldage kinnituspoldid.



**14** Eemaldage termostaat koos selle ümbrisega.




Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124).  
 Professionaalid soovitavad:

- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

15

Puhastage termostaadi ümbrise paigalduskoht. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

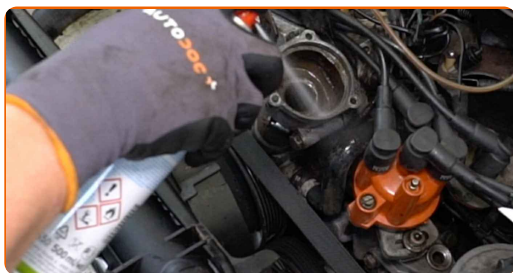

16

Puhastage termostaadi paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

17

Paigaldage uus termostaat.



18

Paigaldage termostaadi ümbris.




Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Anduri paigaldamisel kasutage kindlasti uut o-rõngast.


19

Paigaldage kinnituspoldid.

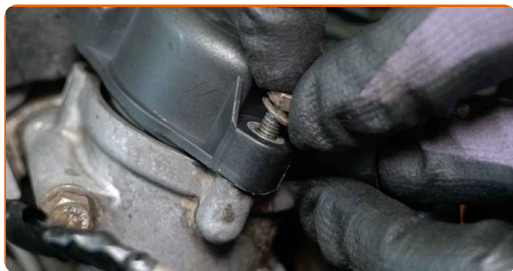

20

Pingutage termostaadi ümbrise kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

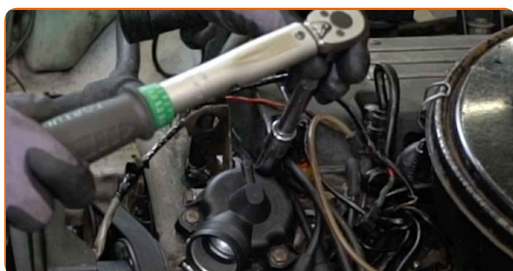


21

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



22

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

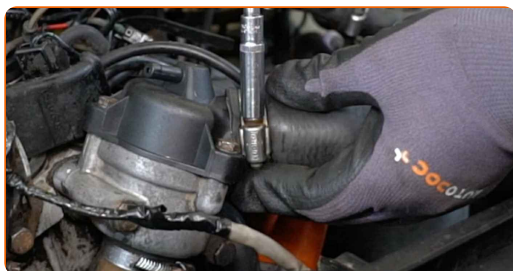

23

Ühendage paisupaagi voolik termostaadi ümbrisega.





24

Pinguldage paisupaagi vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



25

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

26

Paigaldage lehter.



27

Kallake jahutusaine reservuaari.



**Vahetamine: termostaat – MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124). Soovitus:**

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

**28** Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



**29** Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



**30** Käivitage mootor paariks minutiks.

**AUTODOC soovitab:**

- Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

**31** Lülitage mootor välja.

**32** Eemaldage kaitsekate.

**33** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**TERMOSTAAT: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.