



Kuidas vahetada **Opel**
Meriva X03 salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75),
OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – OPEL MERIVA X03.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

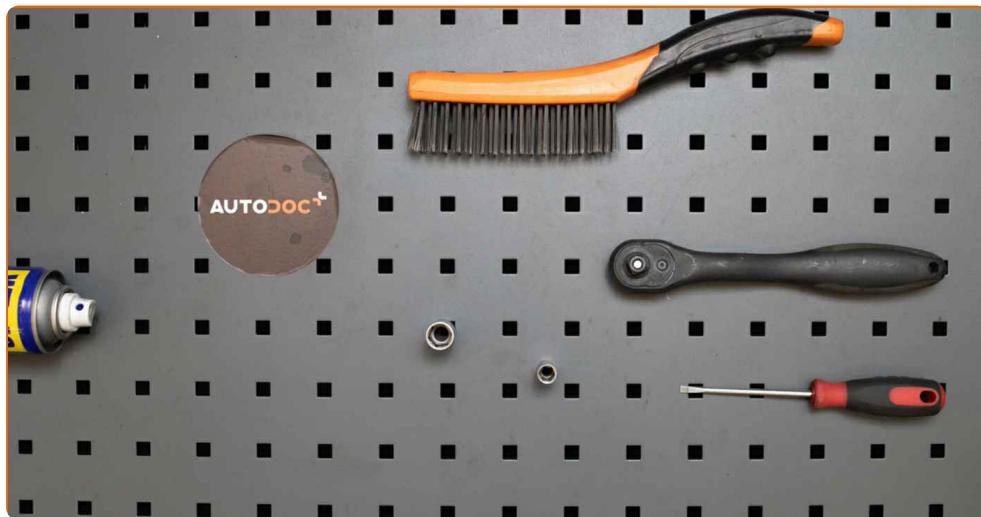

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: salongifilter – Opel Meriva X03. AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisshooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Meriva X03 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage tuuleklaasi kojameeste mutrite katted. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**4**

Puhastage klaasipuhasti hoobade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**5**

Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**6**

Eemaldage klaasipuhasti hoovad.



7

Keerake lahti kapoti iluvõre kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.




8

Eemaldage kapoti õhuava tihend.



9

Keerake lahti tuuleklaasi paneeli võre kinnitud. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

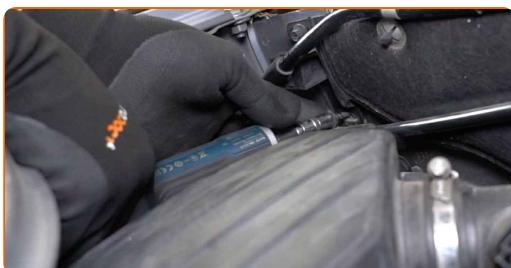

10

Tehke mootori vaheseina klambrid lahti.



11

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.



12

Keerake lahti tuuleklaasi paneeli võre kinnitid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre.



14

Vabastage salongifiltril katte klambrid.



15

Eemaldage tagasi salongifiltril korpu kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Opel Meriva X03. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

16

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – Opel Meriva X03. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

17

Lülitage süüde sisse.



18

Sulgege kütteklapp.



19

Lülitage süüde välja.

20

Puhastage salongifiltril korpus ja kate.



AUTODOC soovitab:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltril korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

21

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessaga.



Vahetamine: salongifilter – Opel Meriva X03. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige filtril õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtril elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Opel Meriva X03.

22

Pange tagasi salongifiltril korpus kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.



23

Kinnitage salongifiltril katte klambrid.



24

Paigaldage tuuleklaasi paneeli võre.



25

Keerake kinni tuuleklaasi paneeli võre kinnitid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



26

Pange mootori vaheseina klambrid paika.

27

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



28

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



29

Paigaldage klaasipuhastihoovad.



Vahetamine: salongifilter – Opel Meriva X03. Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et te ei aja juhi ja kaasreisija poolseid klaasipuhasti hoobasid omavahel segamini.

- 30** Pingutage klaasipuhastite hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.



- 31** Paigaldage tuuleklaasipuhastite mutrite katted.

- 32** Eemaldage kaitsekate.

- 33** Sulgege kapott.

- 34** Lülitage süüde sisse. Kütteklapp pöördub automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.



- 35** Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



36

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE OPEL MERIVA X03 JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE OPEL MERIVA X03: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.