

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Opel
Meriva X03** soonrihma –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 16V (F69), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.4 16V (F69), (+ 42)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL MERIVA X03.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.15

- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)


Vahetamine: soonrihma – Opel Meriva X03. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL MERIVA X03. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

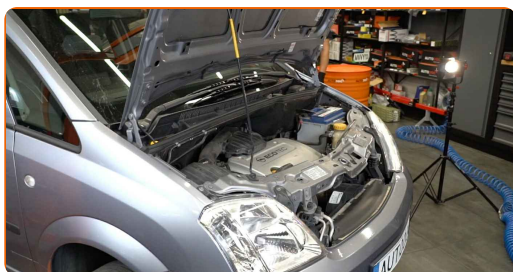

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




4

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



5

Eemaldage soonrihm.

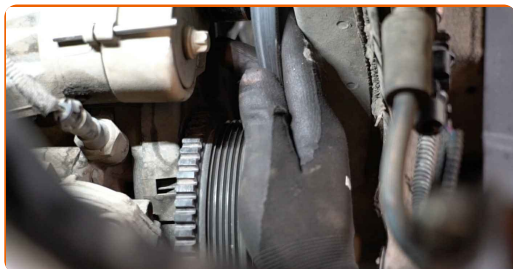

6


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – Opel Meriva X03. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7

Paigaldage soonrihm.

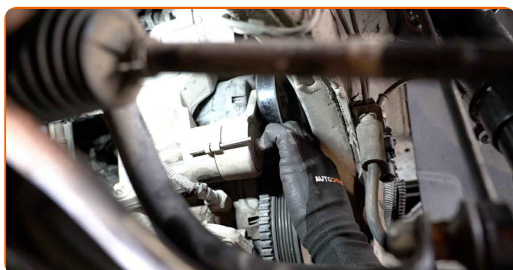


Vahetamine: soonrihma – Opel Meriva X03. Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

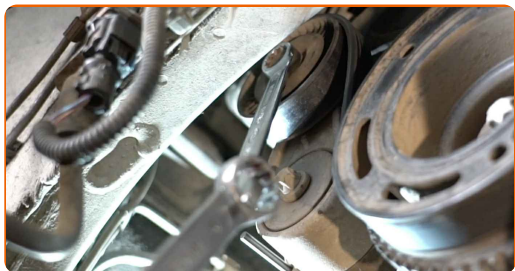


9

Asetage väntvõlli rihmarattale kiilrihm.



10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

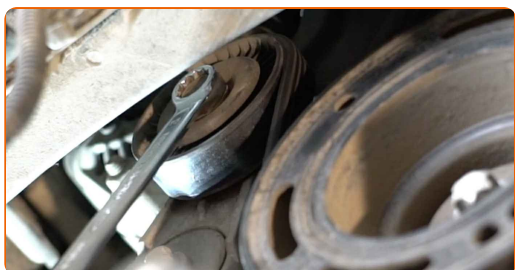

11

Laske auto alla.



12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE OPEL MERIVA X03 JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**SOONRIHMA AUTOLE OPEL MERIVA X03: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.