

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Opel**
Meriva X03
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E Sedaan (T85) 2.0 i (C19, D19), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Cabrio (T85) 1.6 i, OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i (F68, M68), OPEL Vectra A Sedaan (J89) 1.6 i (F19, M19), OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i Cat (F68, M68), OPEL Vectra A Sedaan (J89) 2.0 i (F19, M19), (+ 159)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – OPEL MERIVA X03.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T20
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Opel Meriva X03. AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – OPEL MERIVA X03. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

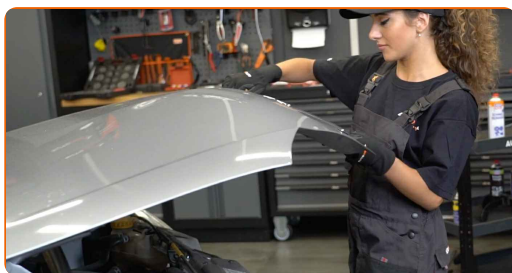

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

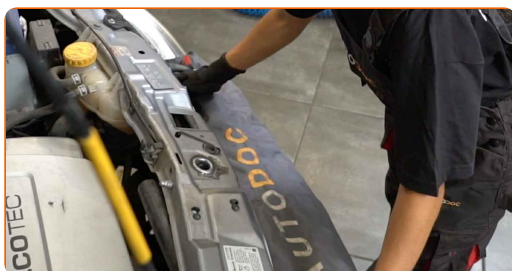

3

Keerake lahti õhujaoetusseadme korpuse kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.




4 Eemaldage õhujaotusseadme korpus.



5 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



6 Keerake lahti õlifiltri kork.

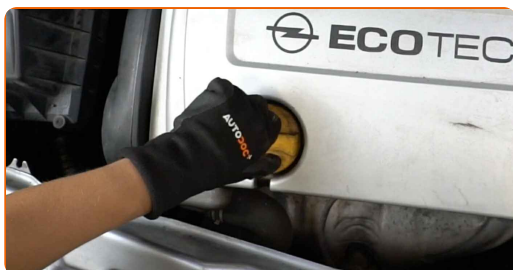

7 Eemaldage õli täiteava kork.

8 Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.



9

Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- **Vahetamine:** süüteküünalde – Opel Meriva X03. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


10

Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.

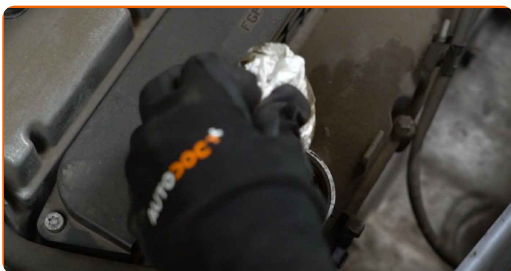


11

Paigaldage õli täite kork.

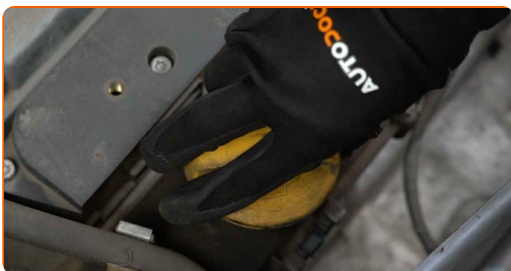


12

Puhastage süütepoolide poldid.

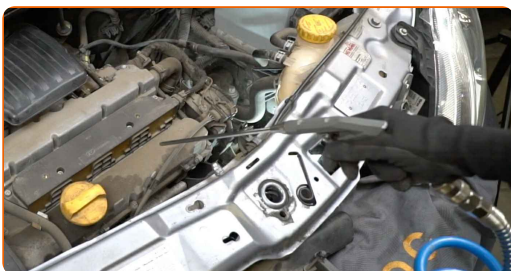


13

Võtke konektor süütepooli küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

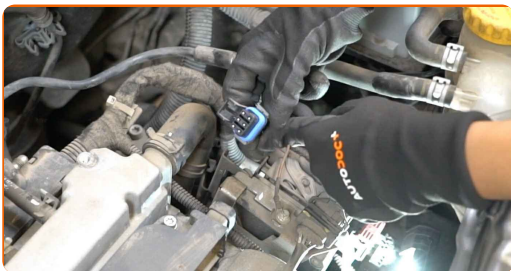

14

Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

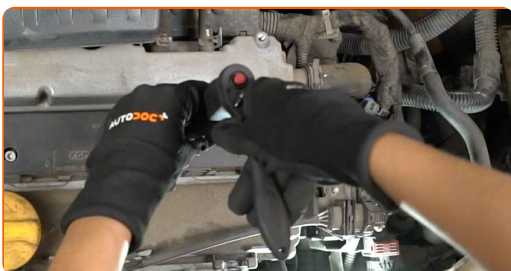


15

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.




16

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

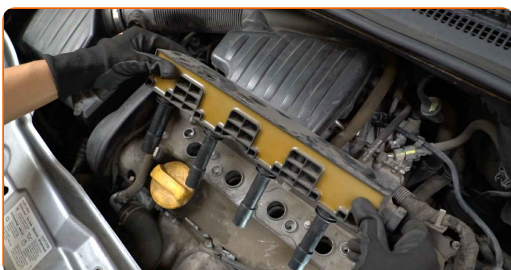


17

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

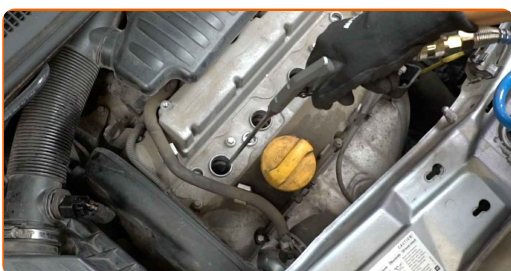


18

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

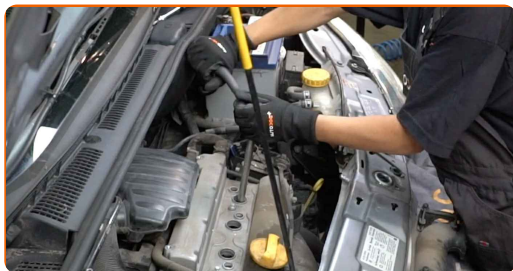


19

Eemaldage süüteküünlad.

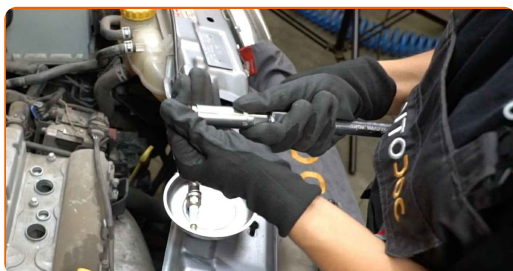


20

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

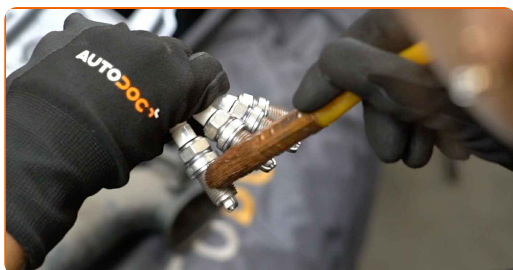


21

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

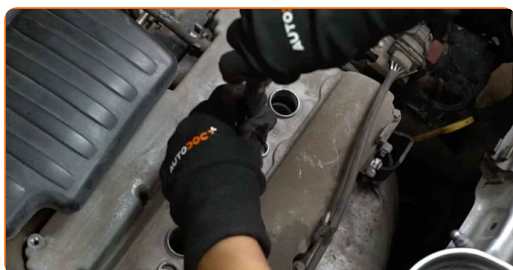

- 22** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

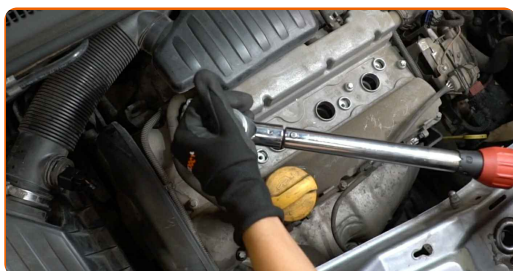


Vahetamine: süüteküünalde – Opel Meriva X03. Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 23** Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 24** Pingutage süütepoolide polte. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

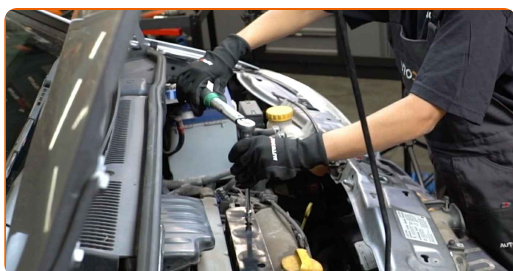

- 25** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



- 26** Lülitahe süütepooli konektor sisse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 27** Eemaldage õli täiteava kork.

- 28** Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

- 29** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: süüteküünalde – Opel Meriva X03. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – Opel Meriva X03. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

30

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

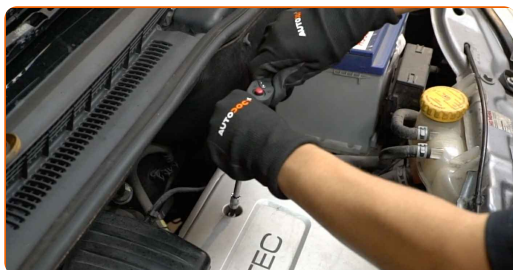

31

Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.

32

Paigaldage õli täite kork.



33

Pingutage õli täiteava korki.

34 Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.



35 Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.




36 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



37 Lülitage mootor välja.

38 Eemaldage kaitsekate.

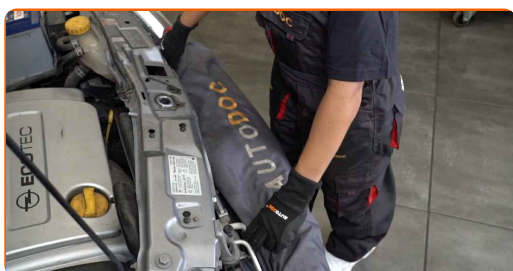

39

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE OPEL MERIVA X03 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE OPEL MERIVA X03: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.