




Kuidas vahetada **MINI  
Cabrio (R52)** õhufiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

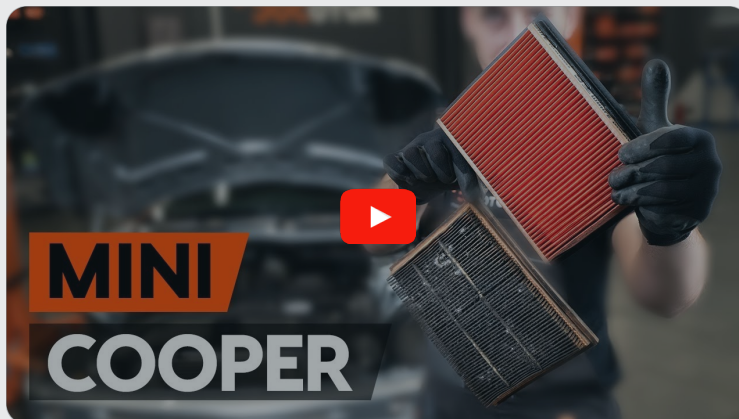

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **i Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MINI CABRIO (R52).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.6
- Kruvikeeraja otsik nr.8

- Käristivõti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – MINI Cabrio (R52). Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MINI CABRIO (R52). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Lõdvendage klamber ja eemaldage sissevõtu voolik filtri korpuse küljest. Kasutage padrunit Nr.6. Kasutage kärstivõtit.




4 Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruidid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



5

Eemaldage filtri kaas.

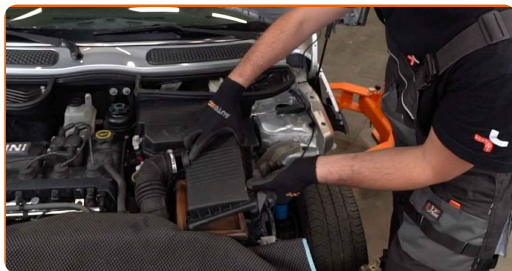


Vahetamine: õhufiltri – MINI Cabrio (R52). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Eemaldage osa vertikaalselt, vastavalt mootorikattele.

6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

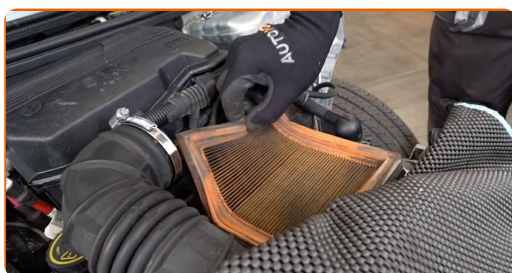

7

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – MINI Cabrio (R52). Soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

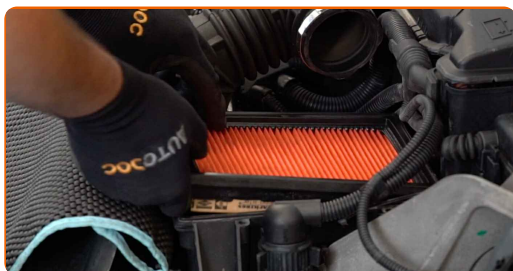

Vahetamine: õhufiltri – MINI Cabrio (R52). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- MINI Cabrio (R52) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


9

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




10

Ühendage külge õhufiltri korpuse õhu sissevoolu voolik. Pinguta kütusefiltri toruklambrit. Kasutage padrunit Nr.6.

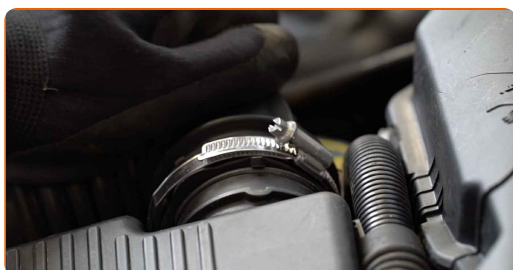

11

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

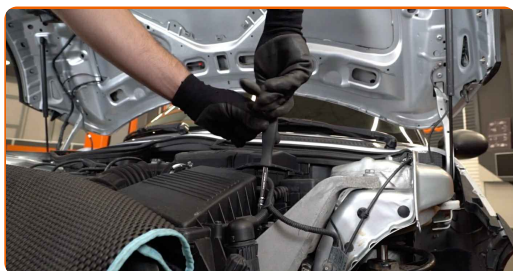

12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.