



Kuidas vahetada **MINI
Cabrio (R52)** süütepooli –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

i Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – MINI CABRIO (R52).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

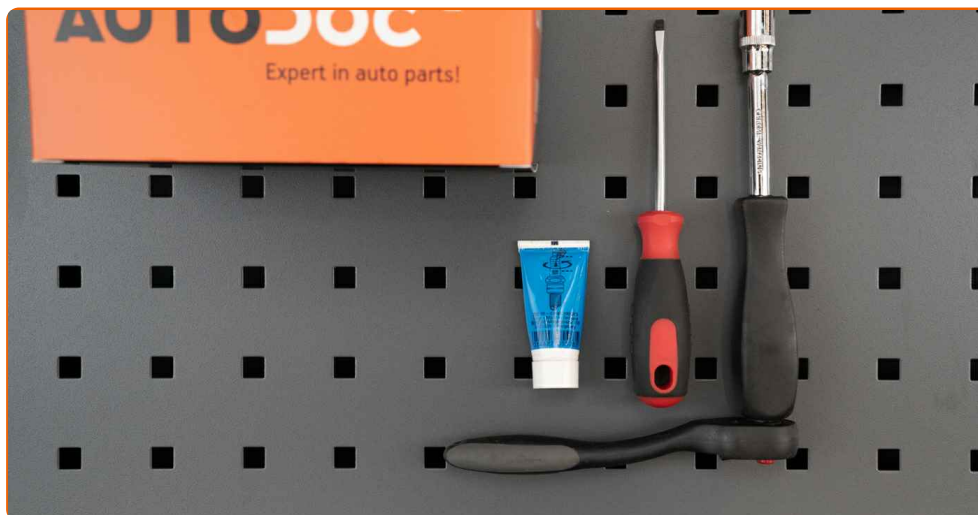

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – MINI Cabrio (R52). AUTODOC soovib:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – MINI CABRIO (R52). JÄRGI NEID SAMME:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.
- 3 Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti.




Vahetamine: süütepooli – MINI Cabrio (R52). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


4

Võtke konektor süütepooli küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

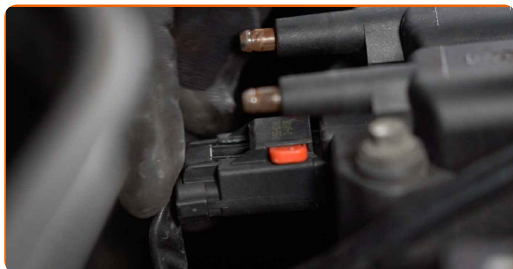

5

Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

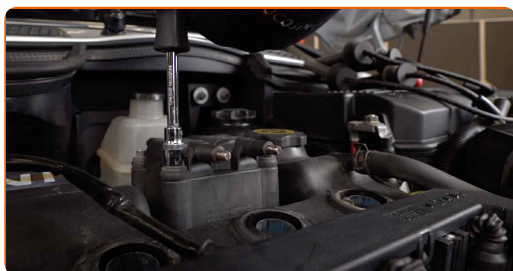


6

Eemaldage süütepool.



7

Töödelge süütepooli otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

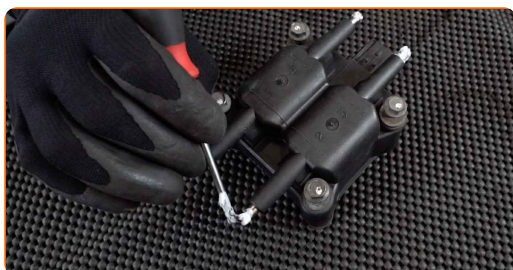

8


Paigaldage uus süütepool.



- 9 Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.




- 10 Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga.

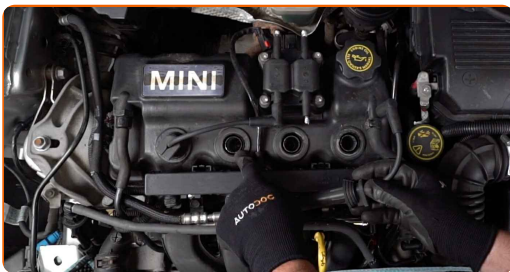

Vahetamine: süütepooli – MINI Cabrio (R52). Soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 11 Lülitahe süütepooli konnektor sisse.

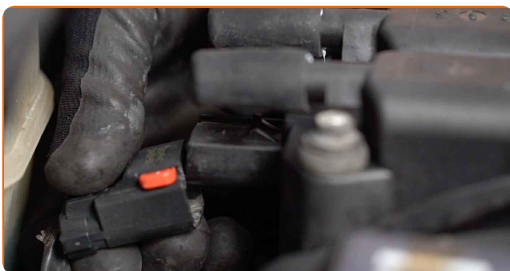

- 12 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 13 Lülitage mootor välja.

- 14 Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.