



Kuidas vahetada **MINI  
Hatchback (R56)** esi-  
piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MINI Hatchback (R56) 1.6 John Cooper Works GP

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
BMW 3 Kupee (E92) 330i 3.0

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MINI HATCHBACK (R56). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

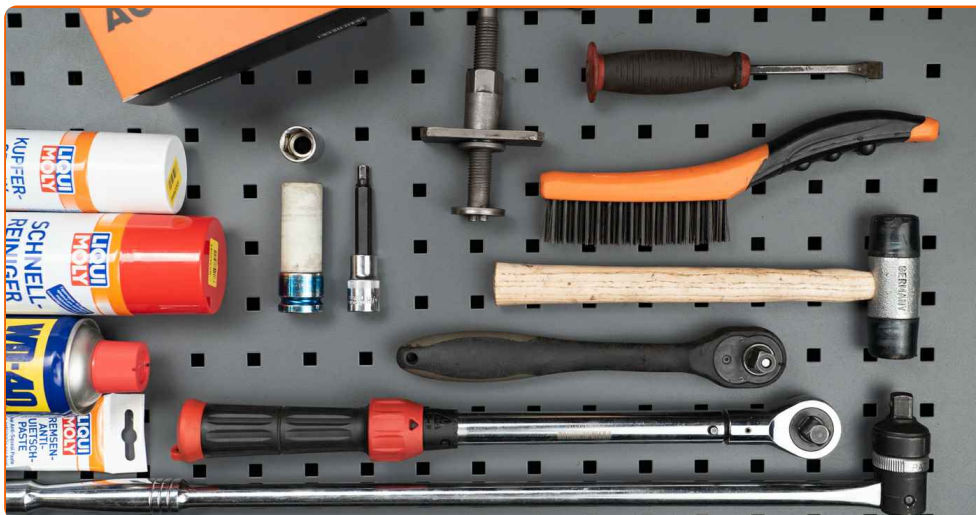

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MINI HATCHBACK (R56). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage klaasipuhastihoova kate.

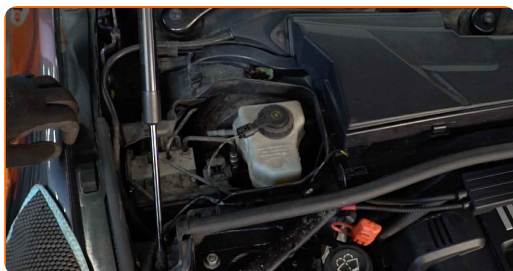


4 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



5 Fikseerige rattad tõkisingadega.

6

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

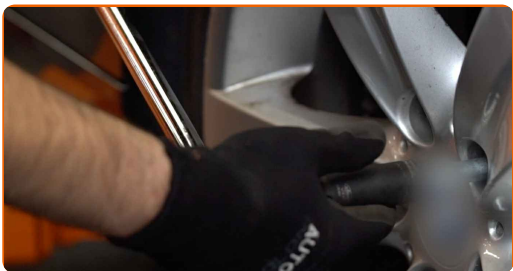


7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8

Keerake lahti ratta poldid.

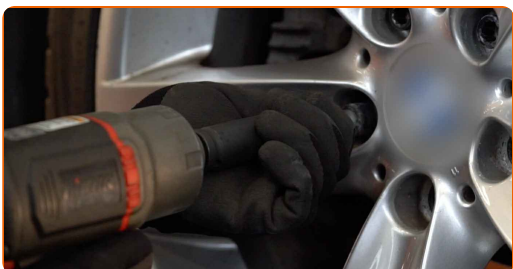

### AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MINI Hatchback (R56)

9


Eemaldage ratas.




**10** Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

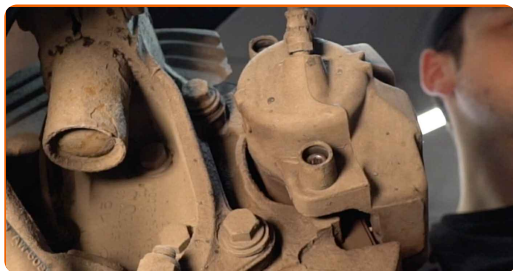


**11** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

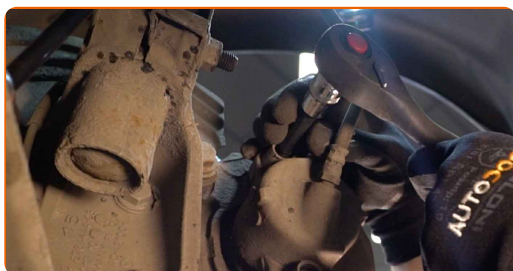


**12** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

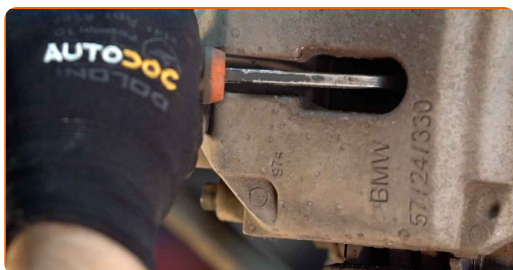

**13** Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

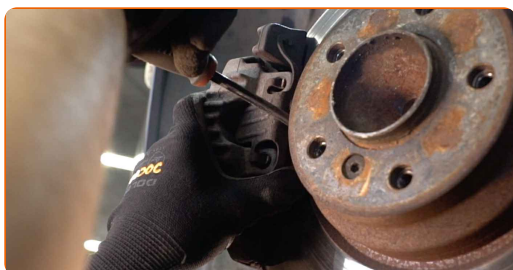

**14** Eemaldage pidurisadul.

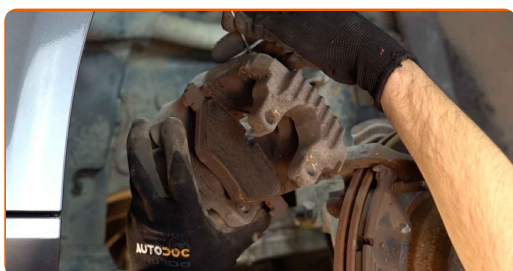


Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

15

Eemaldage piduriklotsid.

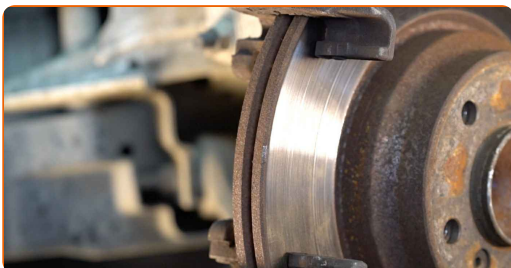

Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). Soovitus:

- Mõõtke pidurikettaga paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.



16

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

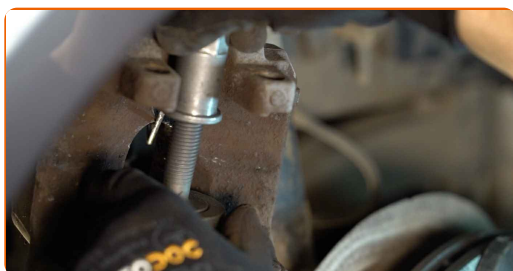

18

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**Vahtamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). AUTODOCi soovitus:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.



19

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

20


Paigaldage uued piduriklotsid.

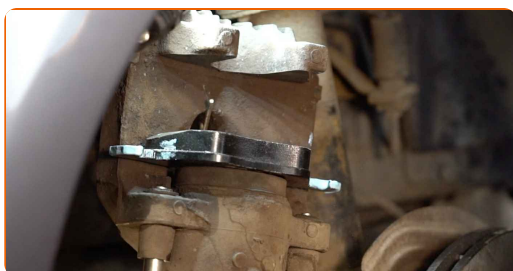


Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


- 21** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

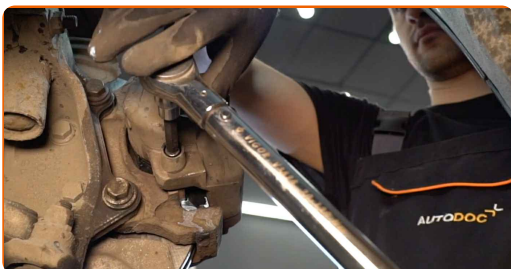


- 22** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

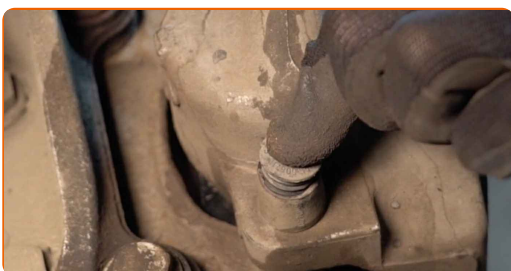

- 23** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

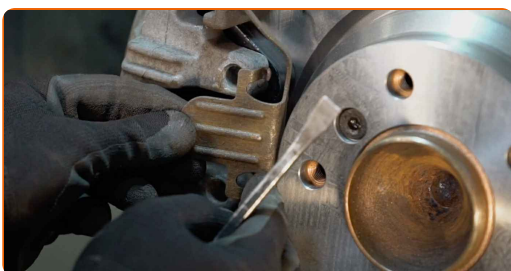

- 24** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

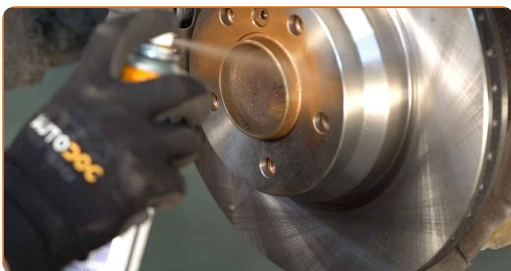

- 25** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**26**

Paigaldage ratas.

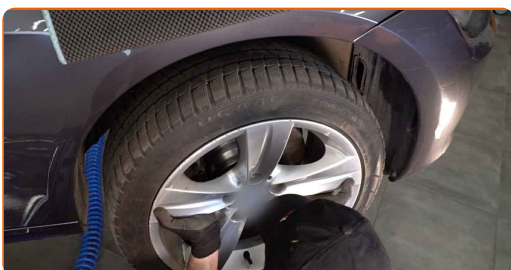


**Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**27**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

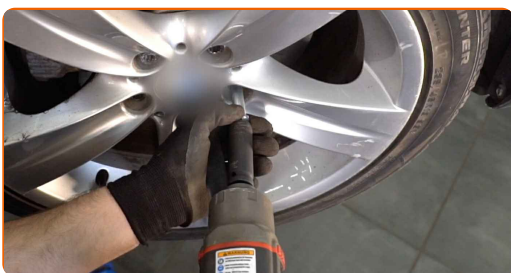

**28**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.




**29** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**AUTODOC soovitab:**

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

**30** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

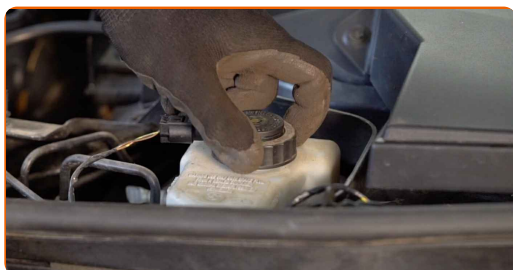

**AUTODOC soovitab:**

- MINI Hatchback (R56) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

**31** Paigaldage klaasipuhasti hoova kate.



**32** Eemaldage kaitsekate.

**33** Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – MINI Hatchback (R56). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.