



Kuidas vahetada **Ford  
Mondeo Mk3** sedaan  
õhufiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedaan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Sedaan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Sedaan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedaan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD MONDEO MK3  
SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

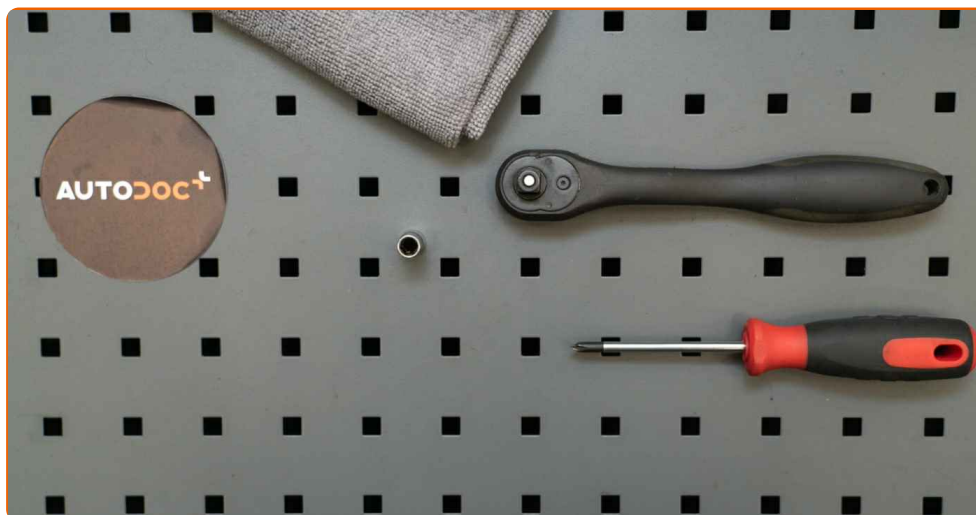

- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kärstivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltri – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD MONDEO MK3 SEDAAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3


Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

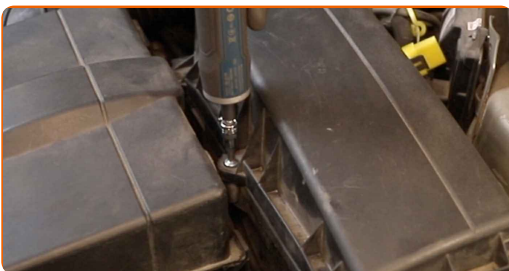


- 4 Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



- 5 Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpusest.

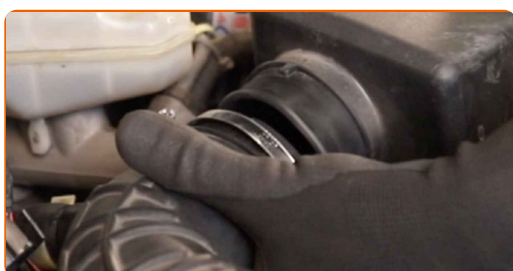

- 6 Eemaldage filtri kaas.

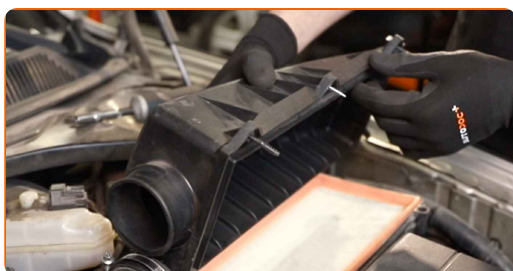


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

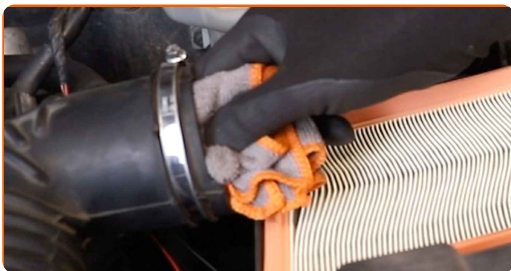

8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



9

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.




12

Paigaldage õhukanali korpus.



13

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

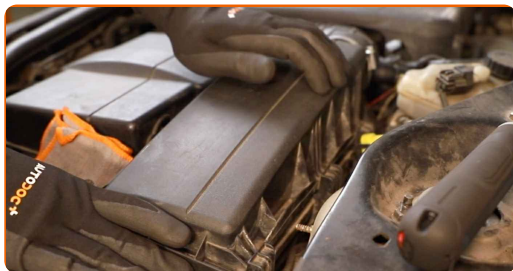


### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – Ford Mondeo Mk3 sedan. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.


14

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

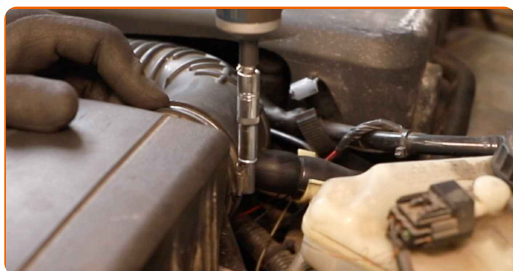

15


Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

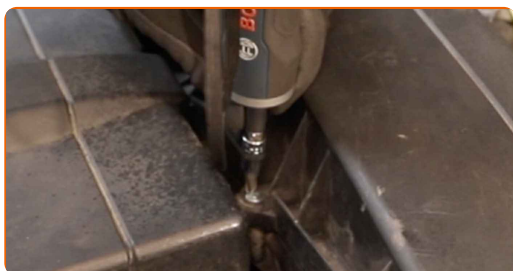



16

Eemaldage kaitsekate.

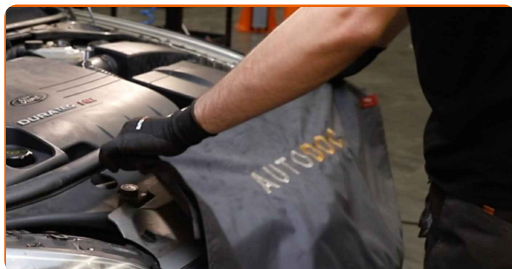

17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

[VALIGE FORD MONDEO MK3 SEDAAN JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE FORD MONDEO MK3 SEDAAN:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.