



Kuidas vahetada **Ford**
Mondeo Mk3 sedaan
käsipiduri trossi – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) ST220, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÄSIPIDURI TROSSI – FORD MONDEO MK3 SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

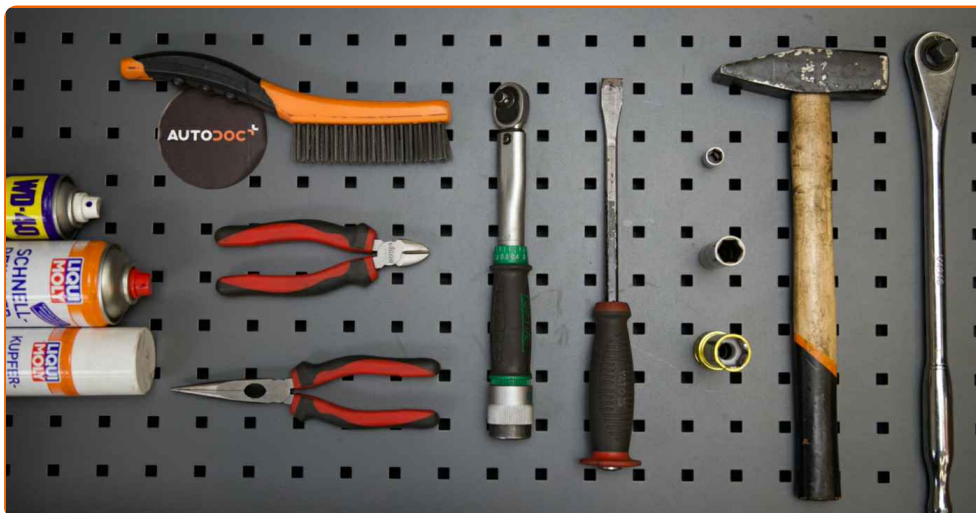

- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Lõiketangid
- Haamer
- Ümara otsaga tangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: käsipiduri trossi – Ford Mondeo Mk3 sedaan. AUTODOC'i soovitus:

- Vahetage käsipiduritrossid paaridena välja.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: KÄSIPIDURI TROSSI – FORD MONDEO MK3 SEDAAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

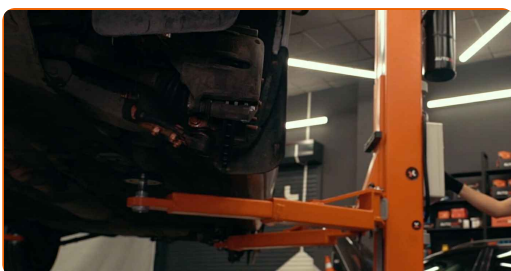

4 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Eemaldage ratas.




6

Ühendage käsipiduri kaabel pidurisadulast lahti. Kasutage näpitslange. Kasutage sõrgkangi.

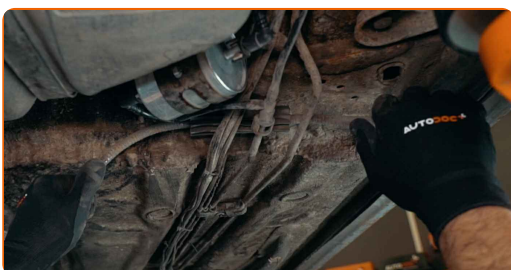


7

Ühendage käsipiduritross auto kerest lahti. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.

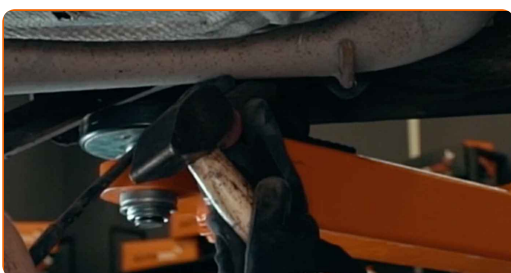


8


Ühendage summuti hoidikust lahti. Kasutage sõrgkangi.

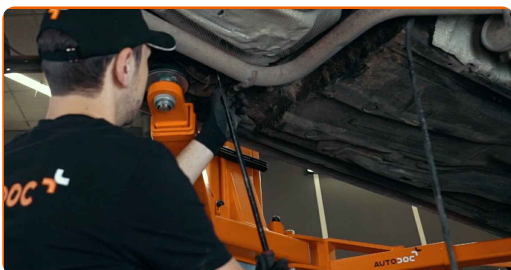


9 Toestage summuti. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

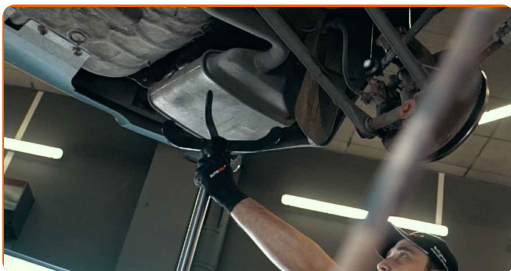

10 Ühendage summuti hoidikust lahti. Kasutage sõrgkangi.

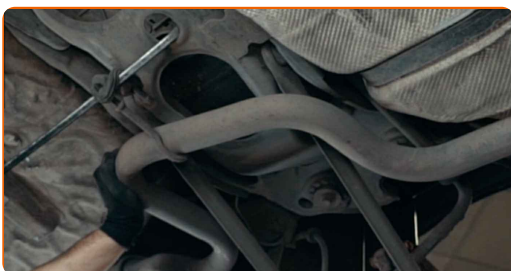


11 Laske hüdraulilist ülekanetundrauda 10-15 cm allapoole.

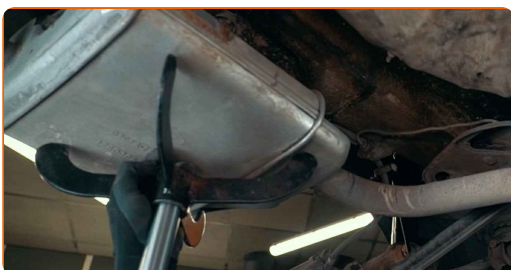


12 Keerake summuti kuumakaitse kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




13 Eemaldage summuti kuumakaitse.

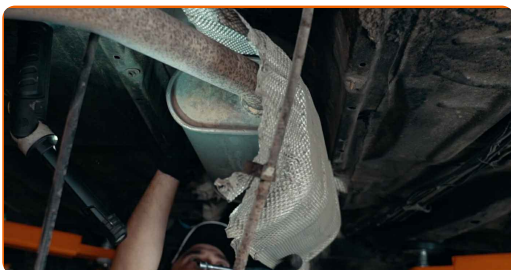


14 Puhastage käsipiduri kaabli kinniti. Kasutage WD-40 aerosooli.

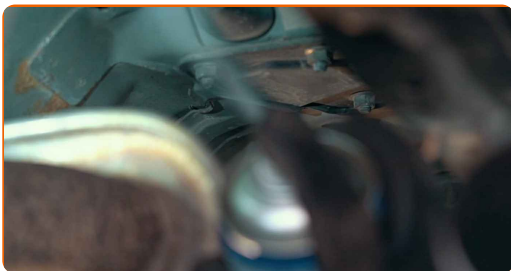


15 Vabastage seisupiduri tross. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

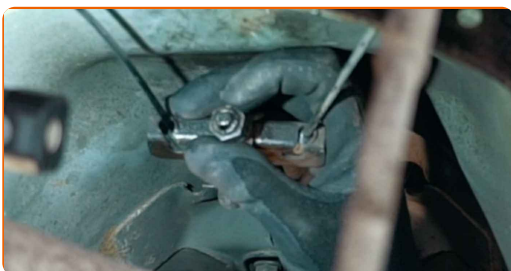


16 Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage ümara otsaga tange.

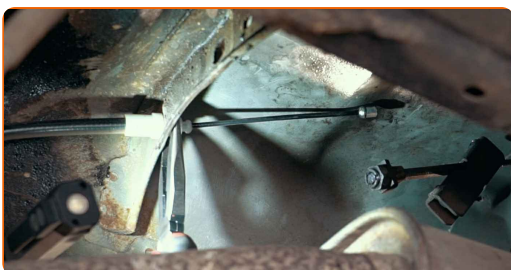

17 Eemaldage käsipiduritross.

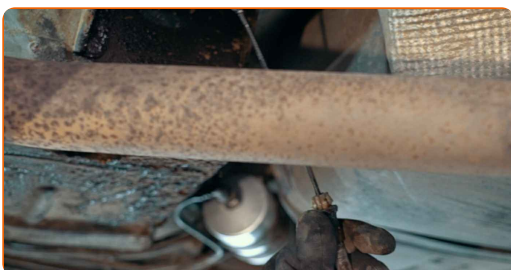

18 Paigaldage uus käsipiduritross.

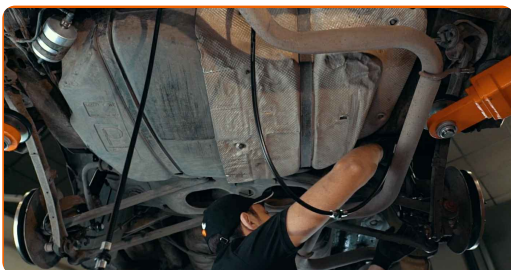


19 Kinnitage käsipiduri kaabel.

20 Ühendage käsipiduritross auto kerega.




21 Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage näpistange. Kasutage sõrgkangi.

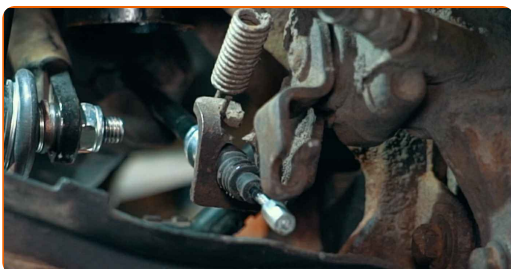

22 Reguleerige seisupiduri trossi pinget. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




23 Paigaldage summuti kuumakaitse.

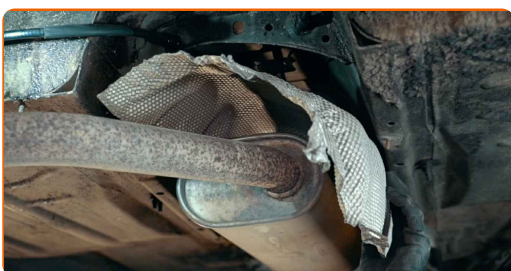

24

Keerake summuti kuumakaitse kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

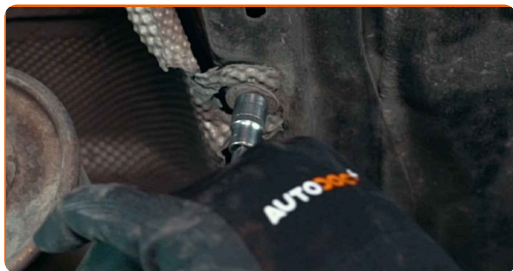


25

Määrige summuti kinniteid. Kasutage WD-40 aerosooli.




26

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

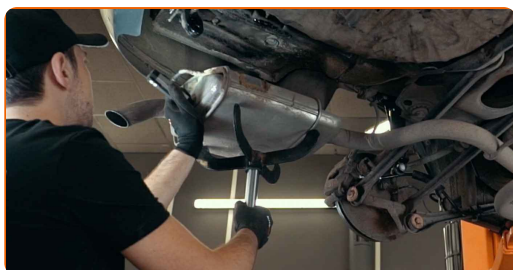


27

Ühendage summuti selle hoidikuga.

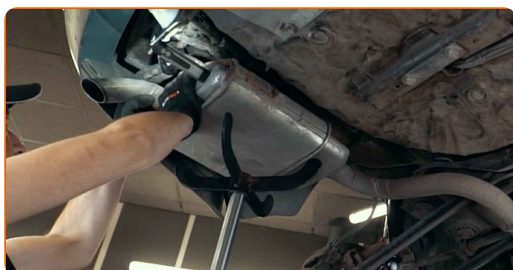

28

Eemaldage summuti alt toetus.

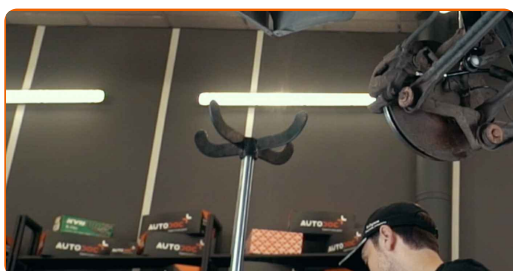

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: käsipiduri trossi – Ford Mondeo Mk3 sedaan. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


29

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

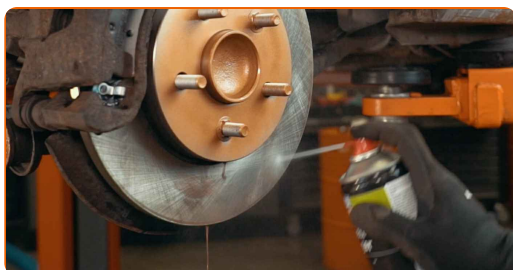

AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

31

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Mondeo Mk3 sedaan


32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

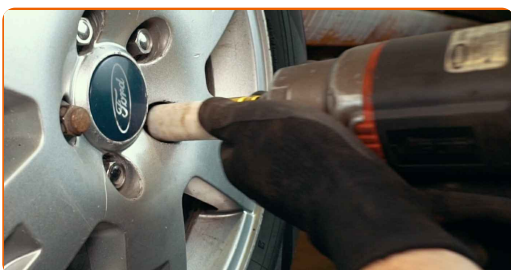

33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

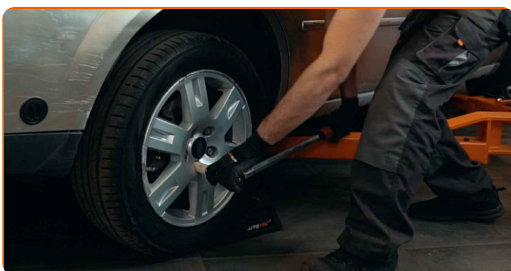

34

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

KÄSIPIDURI TROSSI: LAI VALIK

VALIGE FORD MONDEO MK3 SEDAAN JAOKS VARUOSASID

KÄSIPIIDURI TROSSI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**KÄSIPIIDURI TROSSI AUTOLE FORD MONDEO MK3 SEDAAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.