



Kuidas vahetada **Ford  
Mondeo Mk3** sedaan  
süütepooli – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 Ti, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – FORD MONDEO MK3  
SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: süütepooli – Ford Mondeo Mk3 sedaan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – FORD MONDEO MK3 SEDAAN. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.

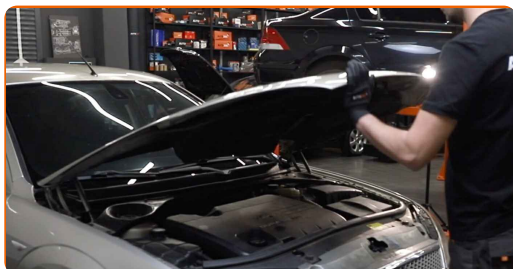


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Eemaldage mootori kate.

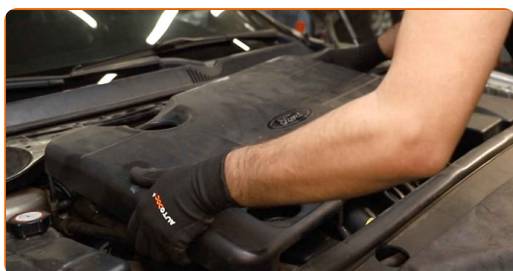


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: süütepooli – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

**4**

Võtke konektor süütepooli küljest lahti.

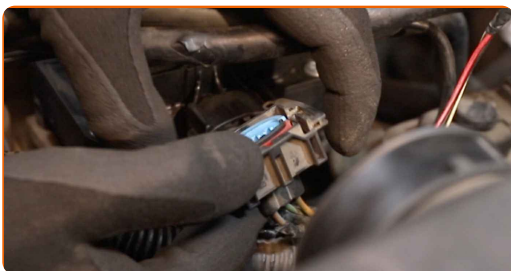


**5**

Tehke märked, märkimaks ära süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.



**6**

Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti.

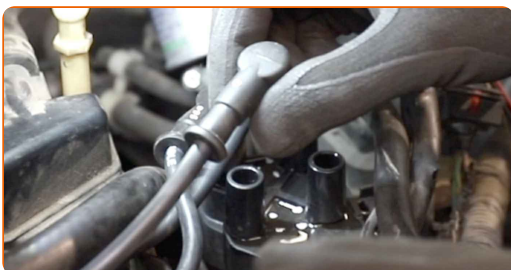

**Vahetamine: süütepooli – Ford Mondeo Mk3 sedan. Professionaalid soovivad:**

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.


7

Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.




8

Eemaldage süütepool.

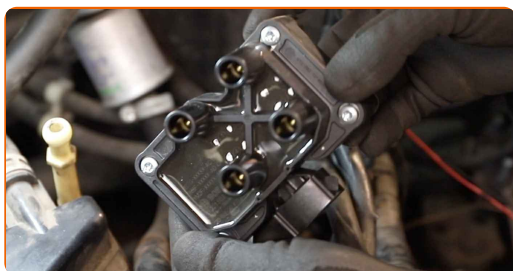


9

Paigaldage uus süütepool.

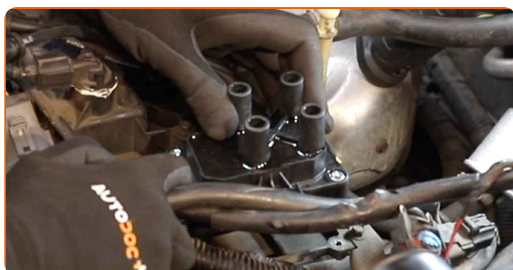

10

Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

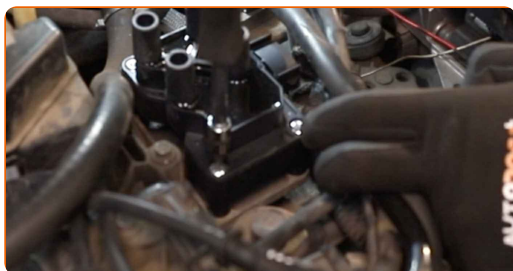

11

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega.





**12** Lülitahe süütepooli konektor sisse.



**13** Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga.



**AUTODOC soovitab:**

- Järgige paigaldusjärjekorda.

**14** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



**15** Lülitage mootor välja.

**16** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: süütepooli – Ford Mondeo Mk3 sedaan. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.


17

Eemaldage kaitsekate.

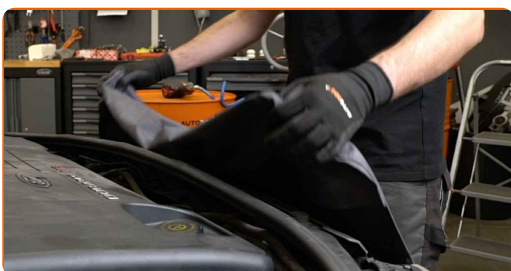

18

Sulgege kapott.

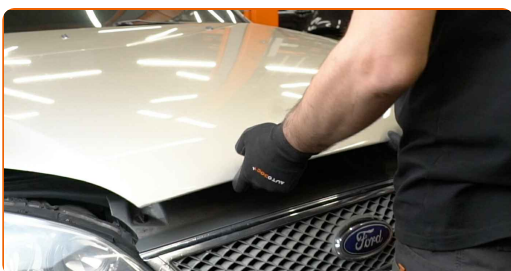

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK**

**VALIGE FORD MONDEO MK3 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**SÜÜTEPOOLI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**SÜÜTEPOOLI AUTOLE FORD MONDEO MK3 SEDAAN:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.