



Kuidas vahetada **Ford
Mondeo Mk3** sedaan
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS




i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Mondeo Mk3 Sedaan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Sedaan (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD MONDEO MK3
SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

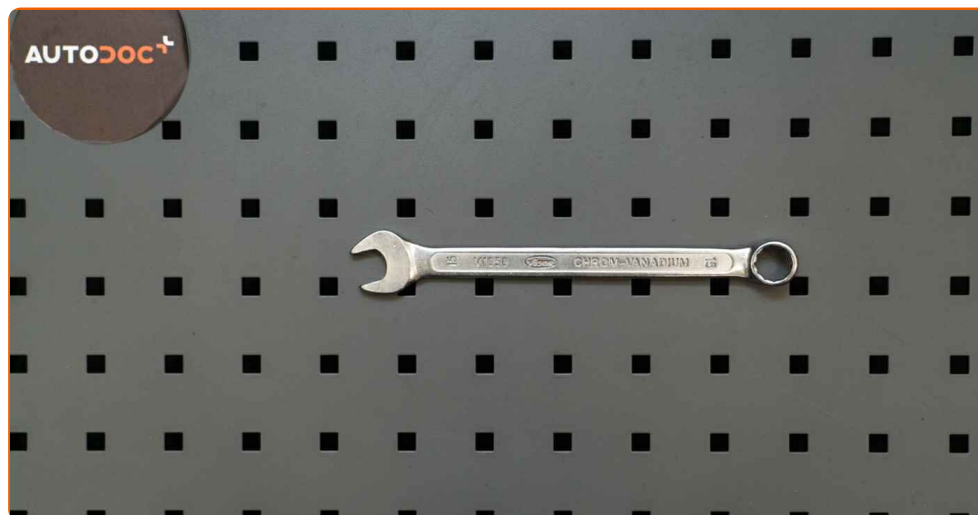

• Lehtsilmusvõti Nr.15

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: soonrihma – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC soovib:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD MONDEO MK3 SEDAAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.

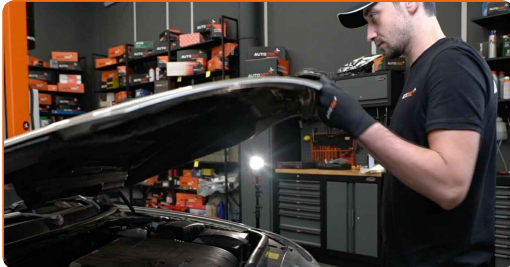

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

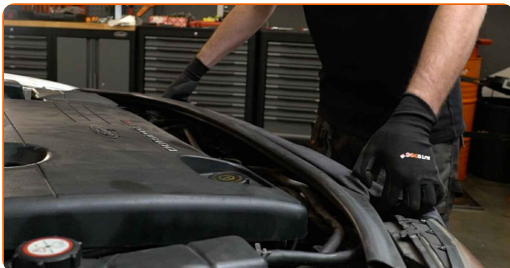

3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



4

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



5

Eemaldage soonrihm.



6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.




Vahetamine: soonrihma – Ford Mondeo Mk3 sedaan. Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7

Paigaldage soonrihm.

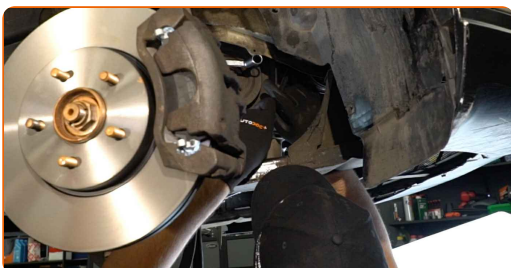

8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

9

Asetage väntvõlli rihmarattale kiilrihm.




Vahetamine: soonrihma – Ford Mondeo Mk3 sedaan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.


10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

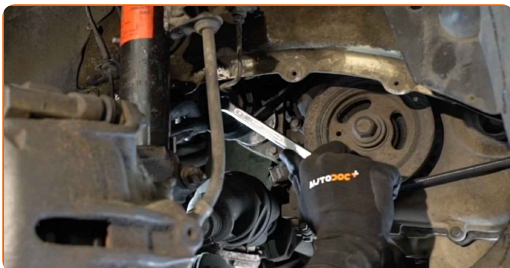


11

Laske auto alla.

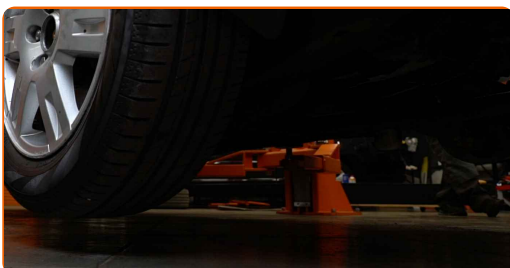

12

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

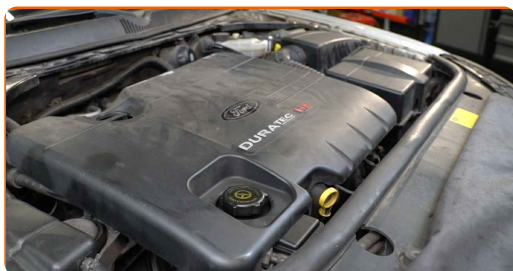


13

Lülitage mootor välja.


14

Eemaldage kaitsekate.

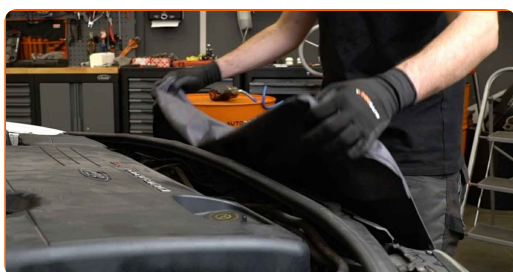

15

Sulgege kapott.

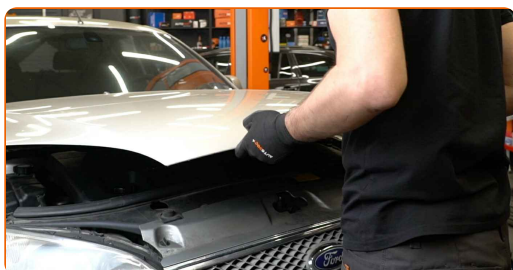

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

[VALIGE FORD MONDEO MK3 SEDAAN JAOKS VARUOSASID](#)[SOONRIHMA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD](#)[SOONRIHMA AUTOLE FORD MONDEO MK3 SEDAAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.