



Kuidas vahetada **VW**  
**Multivan T5** taga-  
pidurisadula – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, (+ 54)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW MULTIVAN T5.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Piduritõru võti Nr. 11
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Ümara otsaga tangid
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pidurisadula – VW Multivan T5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW MULTIVAN T5. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

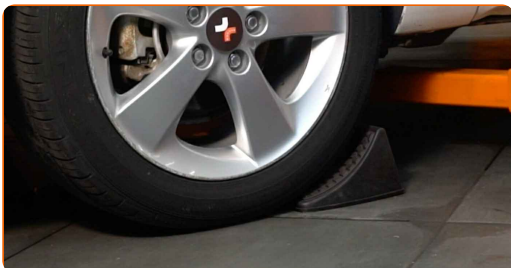

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

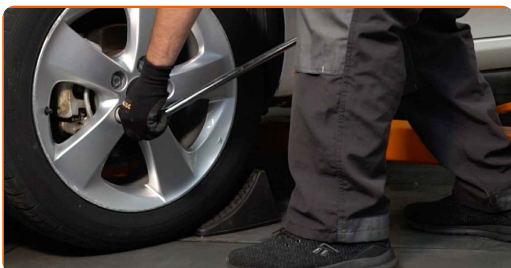

4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Multivan T5


6

Eemaldage ratas.




7

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage ümara otsaga tange. Kasutage sõrgkangi.

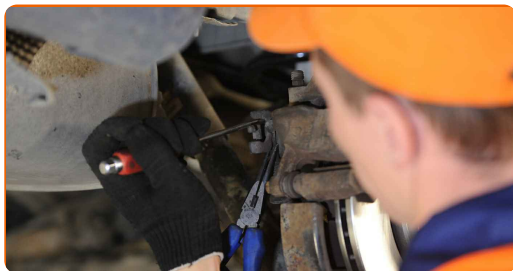


8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

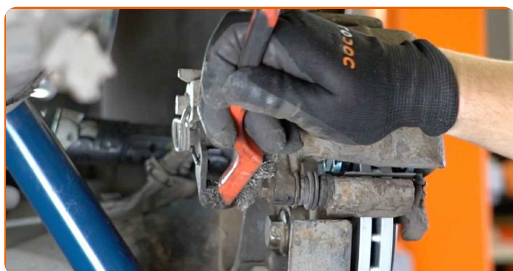

9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

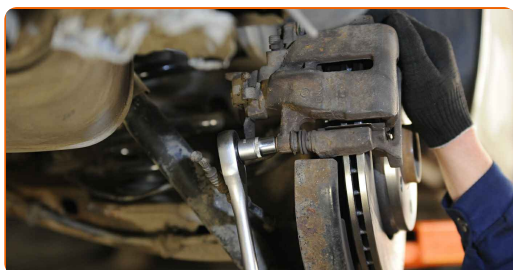

10

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: pidurisadula – VW Multivan T5. AUTODOC soovitab:


- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

**11** Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestiku kinnitid.

**12** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

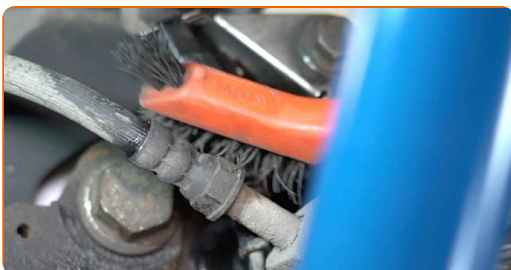


**13** Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

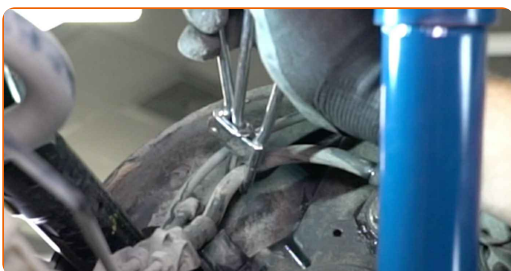



14

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

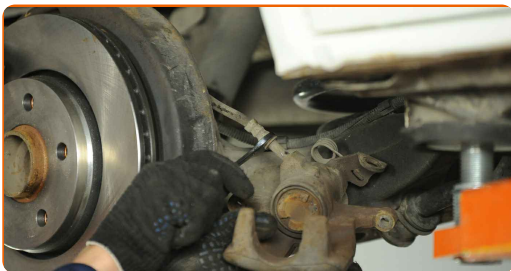


16

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.




17

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

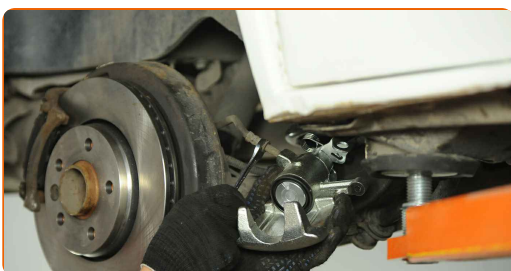

18

Eemaldage pidurivooliku klamber.

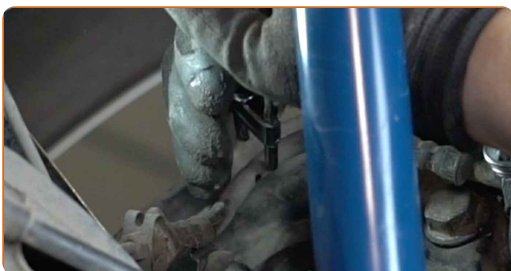

19

Puhastage pidurisadula pind.




**20** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




**21** Ühendage piduriklotsi kulumisanduri juhtmestik.


**22** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

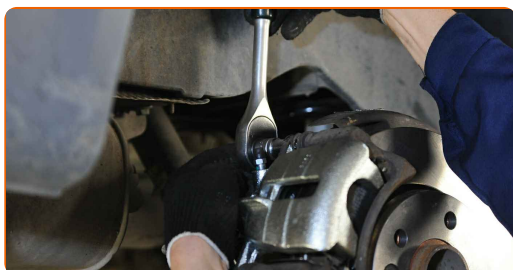

**23** Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage ümara otsaga tange. Kasutage sõrgkangi.

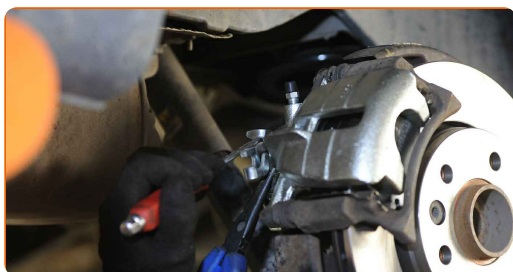

**24** Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

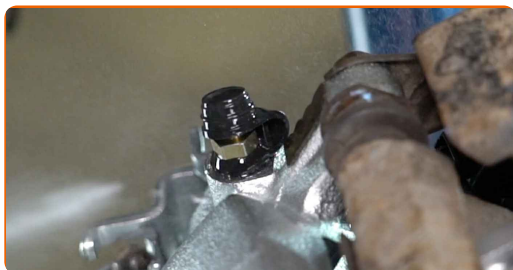


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: pidurisadula – VW Multivan T5. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


**25**

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

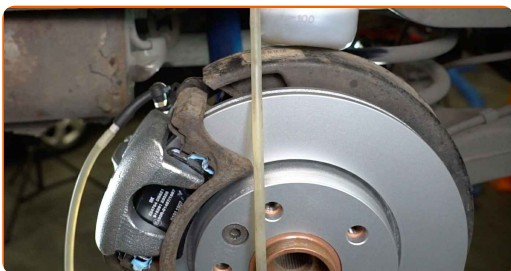

**26**

Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage avatud silmusvõtit #11.

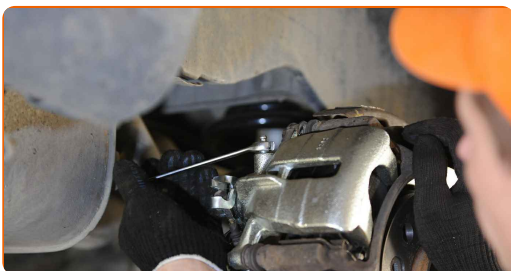


**27**

Laske pidurisadula süsteem tühjaks.



**28**

Pingutage pidurisadula õhutuskrugi. Kasutage avatud silmusvõtit #11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

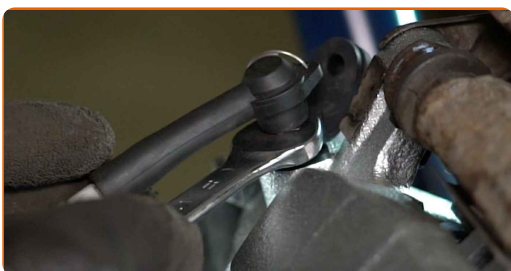


**29**

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.


30

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

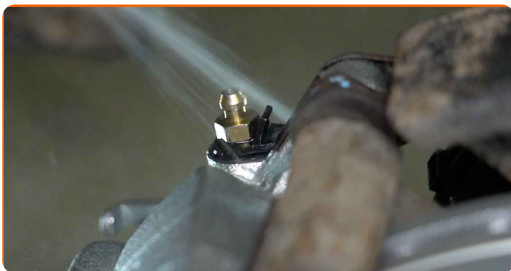


31

Määrige pinda, kus piduriketaskohtub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

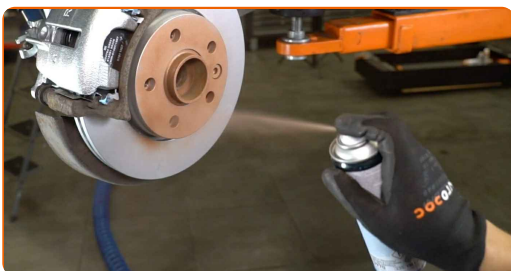

32

Puhastage piduriketastapind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

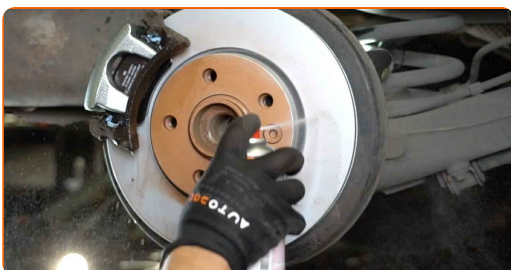


**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: pidurisadula – VW Multivan T5. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

33

Paigaldage ratas.

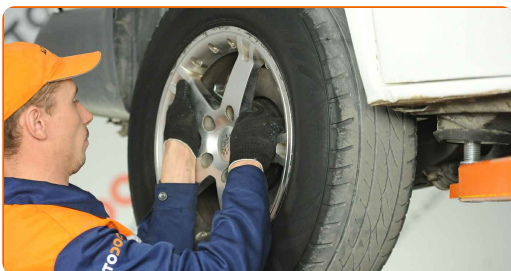

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Multivan T5


**34**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




**35**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.

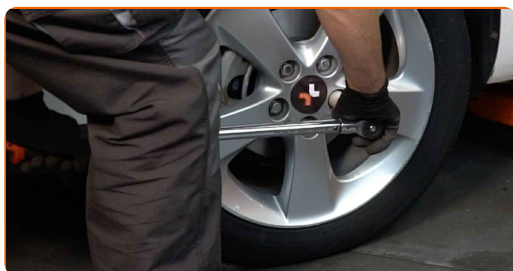

**36**

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

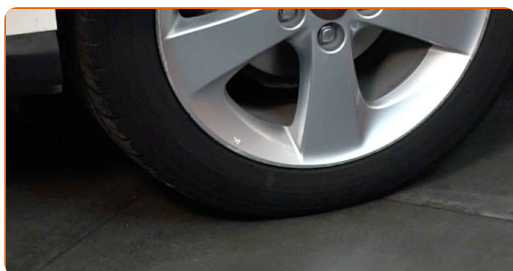

**Vahetamine: pidurisadula – VW Multivan T5. Professionaalid soovivad:**

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

**37**

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**PIDURISADULA: LAI VALIK**

**VALIGE VW MULTIVAN T5 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURISADULA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**PIDURISADULA AUTOLE VW MULTIVAN T5: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.