



Kuidas vahetada auto
kapoti amordi

VIDEOÕPETUS



TEIL VÕIB VAJA MINNA JÄRGMISI ASJU:



- väikest lamedat kruvikeerajat
- WD-40 spreid või puhasspreid
- määrdeainet

OSTA TÖÖRIISTU

Pöörake tähelepanu!

- Kapoti gaasiamordid on täidetud kõrgsurve all oleva gaasiga
- Need lähevad rikki, kui gaas lekib läbi kulunud tihendite või korrodeerunud varda
- Sõltuvalt ehitusest on amordid erineva pikkuse ja tugevusega
- Samas on iga tüübi kinnitused peaaegu identsed ja seega ka vahetusprotsess
- Kapotil võib olla kas üks või kaks amorti
- Nad tuleks välja vahetada paarikaupa, kuna nende tööiga on sama pikk

1

Gaasiamordi eemaldamiseks tõmmake kinnitusklambrid üles




Pöörake tähelepanu!

- Igal amordil on kaks kinnitust ja need kinnitatakse kuulliigendi külge kinnitusklambriga
- Amordid, millel on kinnitusklambrid, peegeldavad üksteist ja ei ole seega omavahel vahetatavad

2

Paluge oma abilisel hoida kapotti terve vahetusprotsessi ajal üleval, et vältida vigastusi

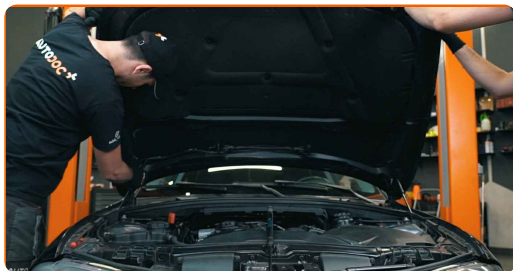


3

Kui see ei ole võimalik, siis pange enne alustamist uued amordid ja vajalikud tööriistad käeulatusse.




4

Hoidke ühe käega kapotti üleval ja tõmmake teise käega gaasiamordi klambrid üles

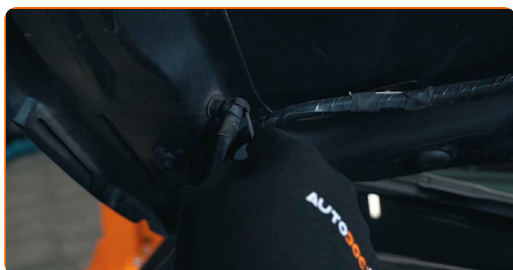

5

Eemaldage gaasiamort ja puhastage selle paigaldusasemed

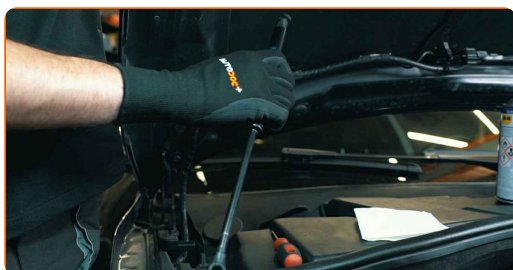


6 Veenduge, et kinnitite sees on tehasemäät



7 Paigaldage uus amort ja kinnitage see klambritega



8 Gaasiamortide paigaldamisel veenduge, et need on paigutatud vastavalt sõiduki tootja poolt ette nähtud asendile

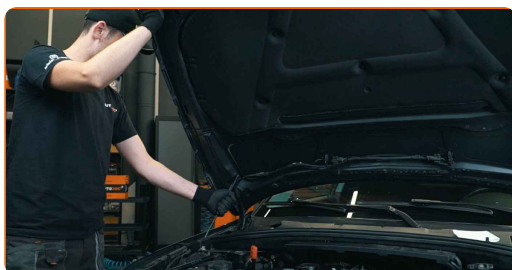

Tähtis!

- Kui amort on kokku surutud, siis peaks toru asuma kõrgemal kui varda kinnituskoht
- See hoiab varda pidevalt määritud ja amordi sujuvalt liikumas

9

Korrake seda protsessi kapoti teisel poolel



AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KAPOTI AMORT: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.