





Kuidas vahetada auto  
roolilati kaitsekumm

## VIDEOÕPETUS

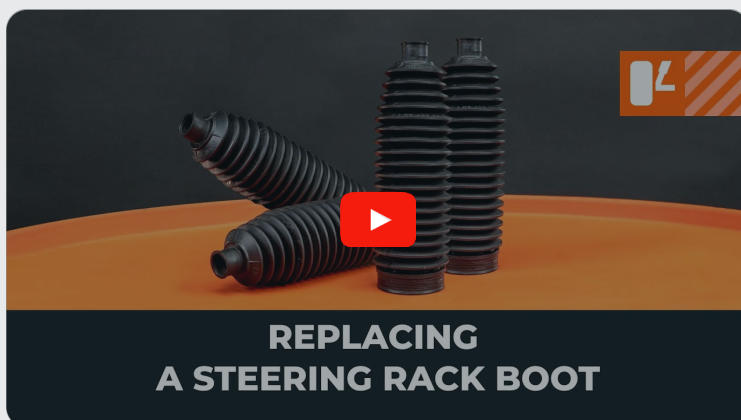

### TEIL VÕIB VAJA MINNA JÄRGMISI ASJU:

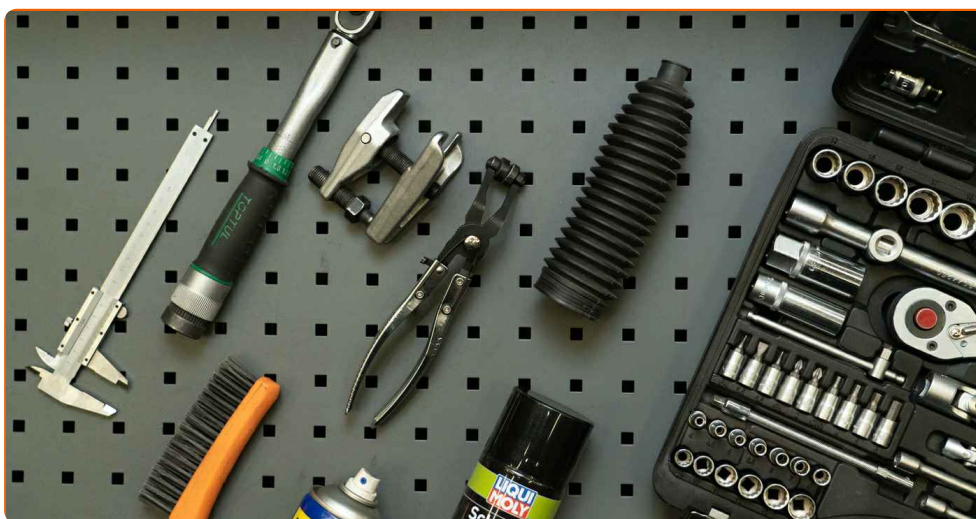

- uus roolilati kaitsekate
- sobilik tööriistakomplekt
- universaalne puhastav spreid
- WD-40 spreid
- Clic-R kaelustangid
- momendimõõtevõti
- kuulligendi tõmmits
- mõõtmisvahend

**OSTA TÕÖRIISTU**

## Pöörake tähelepanu!

- Roolilati kaitsekate kaitseb selle võlli ja sisemist roolivardapead mustuse ja vee eest
- Tolmukate kaotab aja jooksul oma elastsuse, mis toob kaasa selle kahjustumise


1

Tõstke auto autoliftiga või tungraua, aluspukkide ja tõkiskingadega üles



2


Keerake rool nii kaugelt kui võimalik, et pääseda osale ligi

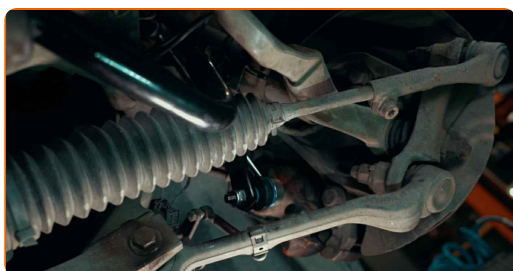

## AUTODOC soovitab:

- Enne tööle asumist mõõtke, kui sügavale roolivardapeasse roolivarras keeratud on
- See mõjutab kokkujooksu- või lahkujooksu nurka
- Pärast tolmuaitse vahetamist tuleb roolivardapea tagasi paigaldada oma algsesse asendisse
- Te võite endale teha märke, mis aitab teid uue osa paigaldamisel

- 3** Tolmukaitsme vahetamiseks tuleb roolivardapea käänmikust ja roolivardast lahti ühendada või keerata roolivarras roolivardapeast lahti

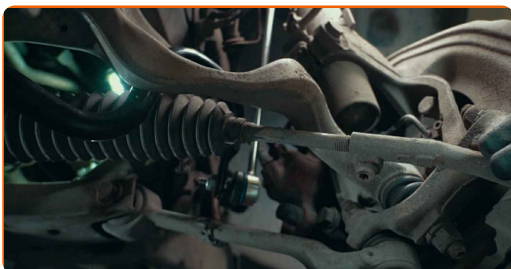

- 4** Puhastage tööala




- 5** Mõõtke vahemaa roolivarda keermestatud osa algusest kuni roolivardapeani, mitte lukkmutrini




### Tähtis!

- See on oluline, sest kaugus lukkmutrini sõltub lukkmutri paksusest.


6 Eemaldage roolivardapea käänmikust.

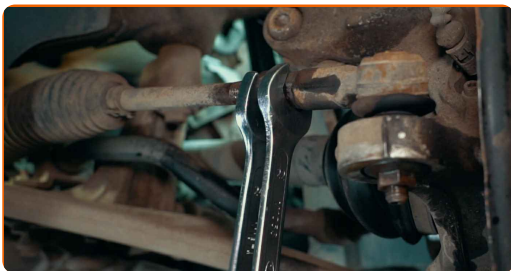

7 Keerake roolivardapea roolivardast lahti.

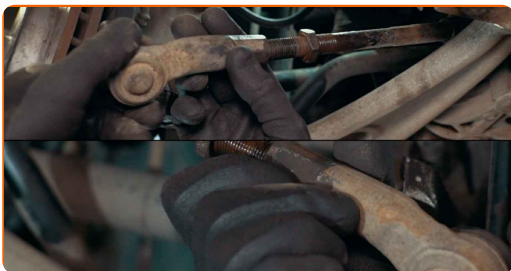


8 Eemaldage lukkmutter ettevaatlikult, et mitte oma märget eemaldada

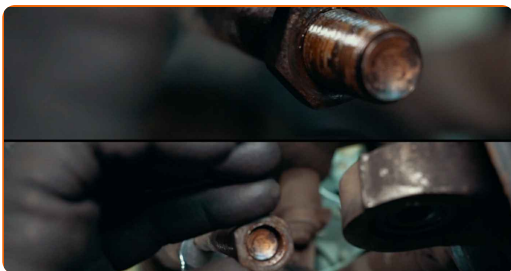

### Pöörake tähelepanu!

- Paljudel juhtudel ei ole vaja roolivardapead eemaldada

9 Keerake roolivarrast sellest lahti

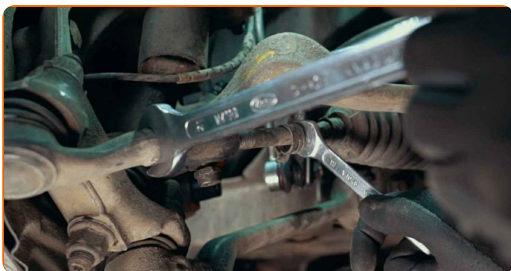

10

Lõdvendage klambrit või eemaldage klamber, mis kinnitab tolmuakat




### Ettevaatust!

- Tööde teostamise ajal hoidke roolivardapeast kindlalt kinni, et mitte kahjustada selle kuulliigendit


11

Fikseerige roolivardapea ja keerake roolivarras sellest lahti

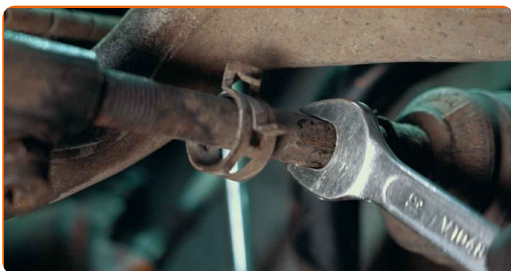

12

Eemaldage tolmuakitsme kinnitid ja võtke tolmuakitse välja

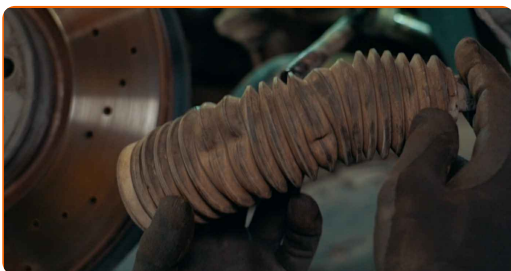

13

Puhastage roolilati võll vanast määrdeainest ja mustusest ning määrige seda värske määrdeainega





**AUTODOCi eksperdid soovivad:**

- Kontrollige roolivardapea, roolivarda telgliigendi ja roolilati töökorda.


**14**

Paigaldage tolmutate roolivardale ja roolilatile




**15**

Veenduge, et tolmutaitse sobitub tihelt oma paigalduskohtadele ja on kindlalt paigas

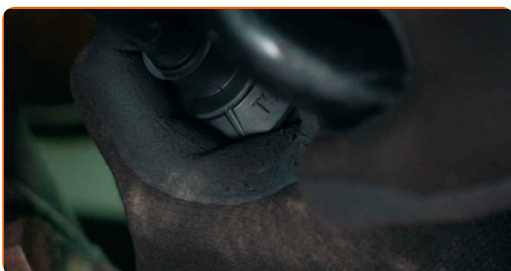


**16**

Kontrollige, et klambrid oleks õigesti paigaldatud ja et need hoiaksid tolmutaket kindlalt paigal

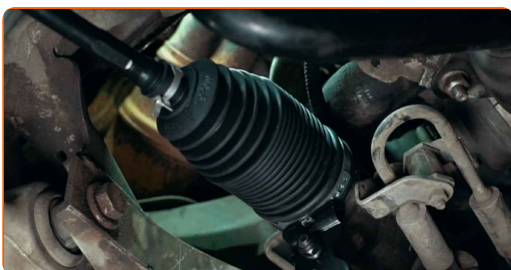


**17**

Keerake lukkmutter kinni, kasutades selleks oma märget

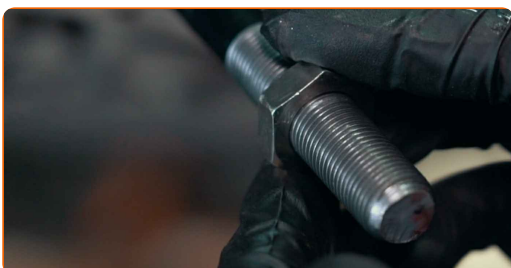


18

Enne taaspalgdamist määrige kõiki osi ja kinniteid korrosioonivastase vahendiga

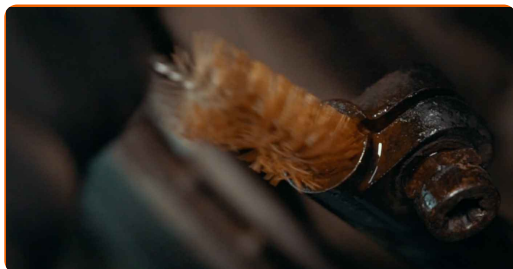

19

Keerake roolivardapea roolivardale vastavalt oma märkmele või säilitades nõutava pikkuse

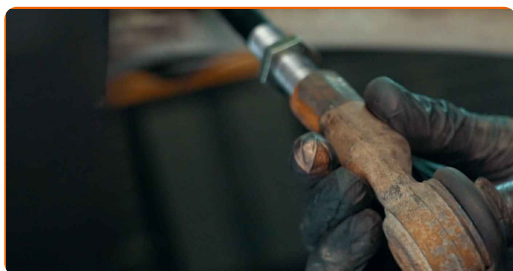


### Tähtis!

- Pärast tööde lõpetamist joondage rattad kindlasti spetsiaalse joendusmasina abil


20

Pingutage kõiki kinniteid autotootja poolt soovitatud pöördemomendiga

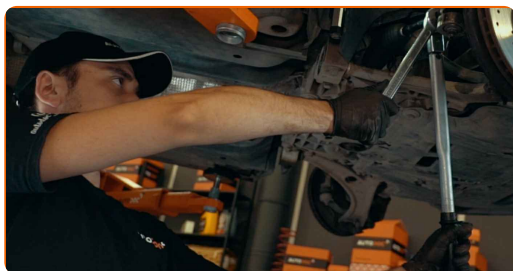

21

Määrige kinniteid korrosioonivastase vahendiga

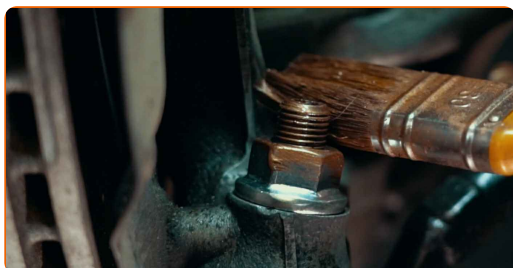



22

Veenduge, et ratta kinnituspind oleks puhas ja sile, et tagada ratta tasakaalus olek



23

Määrgide seda korrosioonivastase vahendiga



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ROOLILATI KAITSEKUMM: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.