




Kuidas vahetada auto  
rooliotsa

## VIDEOÕPETUS



### TEIL VÕIB VAJA MINNA JÄRGNEVAID ASJU:

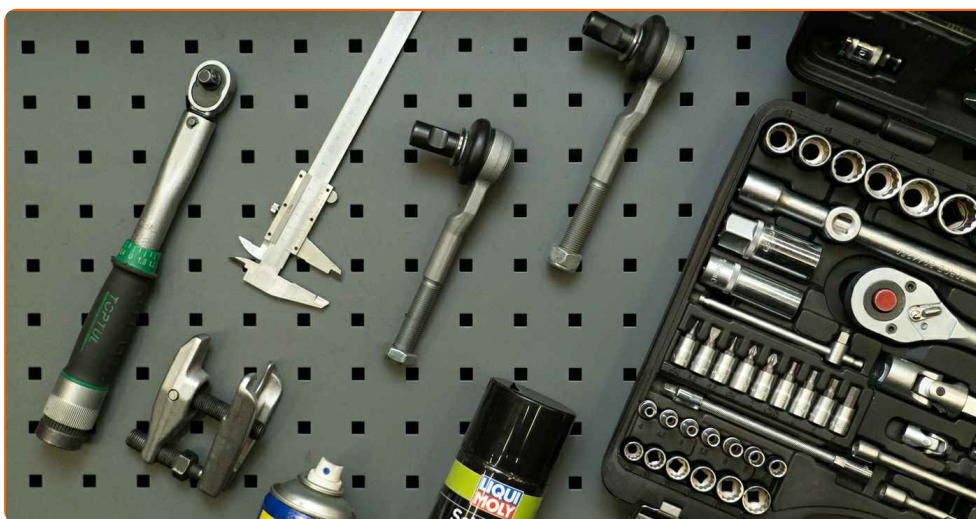

- uus roolivarda ots
- sobilik tööriistakomplekt
- universaalne spreipuhasti ja traathari
- WD40 spreid
- mõõtmisvahend
- kuulliigendi tõmmits
- momentvõti

**OSTA TÕÖRIISTU**

## Pöörake tähelepanu!

- Roolivarda otsad on roolimismehhanismi pöörlevad osad
- Nad edastavad jõu käänmikule, et rattaid pöörata
- Tavaliselt on vasak- ja parempoolsed osad ehituse poolest teineteist peegeldavad ja need tuleb paigaldada sõiduki õigele poolele
- Nad ei ole omavahel asendatavad

1

Tõstke auto autotõstukiga või tungrauaga üles




## Tähtis!

- Tungraua kasutamisel vajate te ka aluspukke


2

Keerake rooli nii kaugele kui võimalik, et pääseda roolivarda otsale ligi

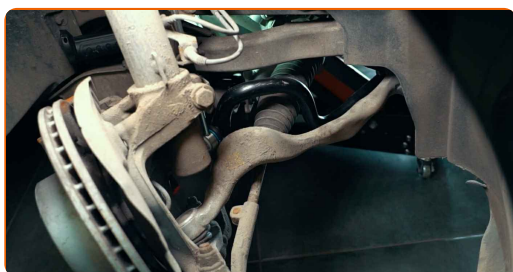

3

Puhastage kinnitid, mis ühendavad roolivarda otsa käänmiku ja roolivardaga

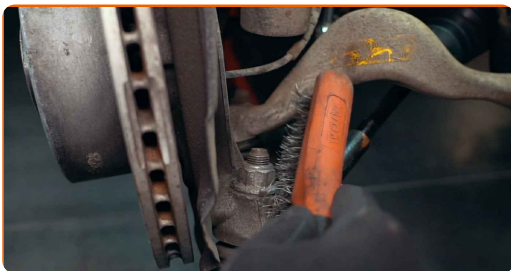


Roolivarda ots on lisaks kinnitatud roolivarda külge

- klamberpoldiga
- või lukkmutriga, mis takistab osa iseeneslikku lahtitulemist


4

Eemaldage kuulliigend käänmikust. Kasutage kuulliigendi tõmmitsat

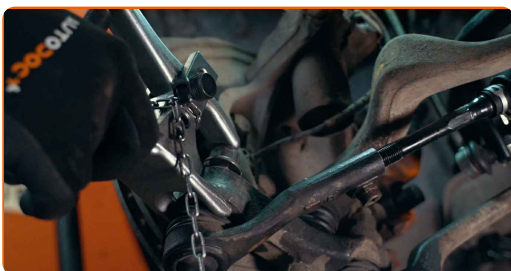

5

Roolivarda otsa ja roolivarda vaheline ühendus on reguleeritav

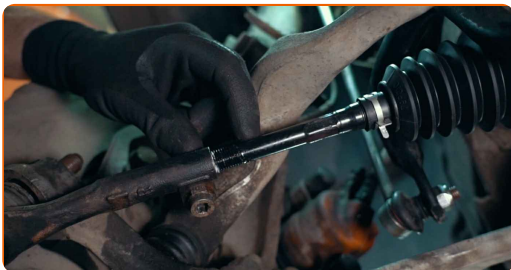


### Ettevaatust!

- See, kui kaugemale keermestatud osa külge roolivarda ots keeratud on, mõjutab ratta kokkujooksunurka


6

Mõõtke ära vahemaa roolivarda keermestatud osa algusest kuni roolivarda otsani

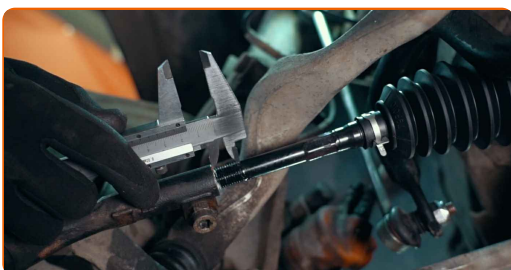


7

Jätke see väärtus samaks, kui paigaldate uue roolivarda otsa

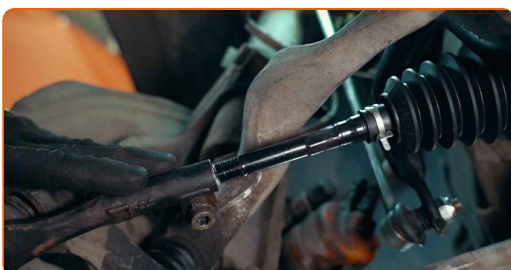

8

Lõdvendage lisakinnitit ja keerake roolivarda ots roolivardast lahti

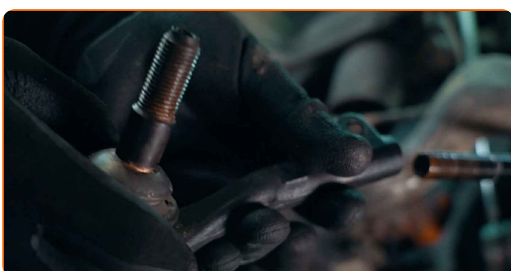


### AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Lisaks võite te teha roolivardale märkme, et uue roolivarda otsa paigaldamine oleks lihtsam

9

Puhastage roolivarda otsa kinnituskohad korrosioonivastase vahendiga

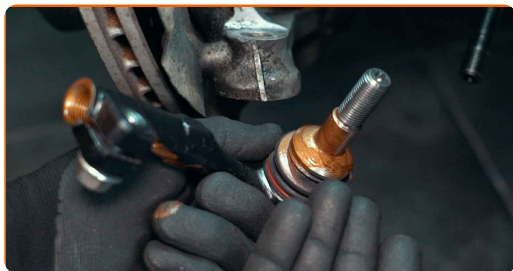


10

Paigaldage uus roolivarda ots




11

Säilitage vajalik roolivarda pikkus

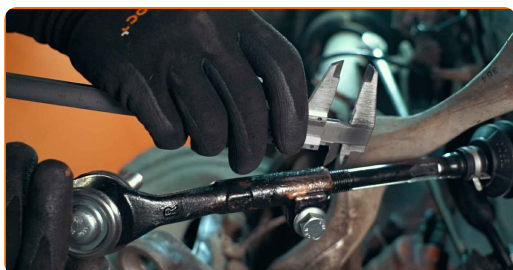

12

Pärast paigaldamist kontrollige, et keermestatud osa pikkus oleks sama kui enne

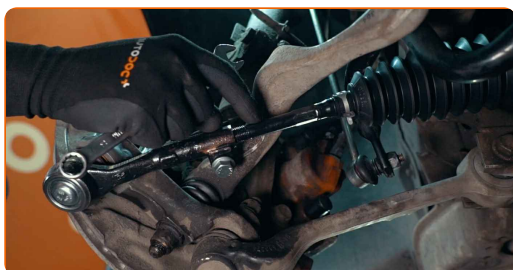

### Tähtis!

- Reguleerige seda, keerates roolivarrast vajaliku arvu pöördeid


13

Fikseerige roolivarda ots



14

Määrige kinniteid korrosioonivastase vahendiga

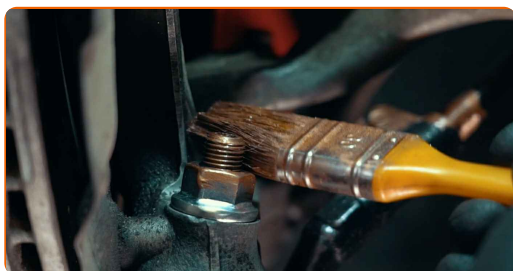

### Pöörake tähelepanu!


- Mõõtmisel ärge kasutage lukkmutri pikkust võrdluseks
- Uue lukkmutri pikkus võib erineda vana mutri pikkusest

15

Kui kuulpolt on kooniline, siis asetage eemaldustööriist tolmuikaitsme alla, et eemaldada roolivarda ots




**16** Kui kuulpoldil on lahtussein, siis paigaldage eemaldustööriist nii, et jõud rakenduks käänmiku ja kuulpoldi vahele

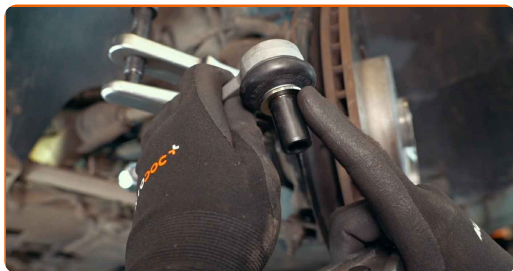


**17** Keerake roolivarda ots lahti, hoides samal ajal roolivarrast kinni




**18** Veenduge, et selle paigaldusase on korrosiooni- ja mustusevaba

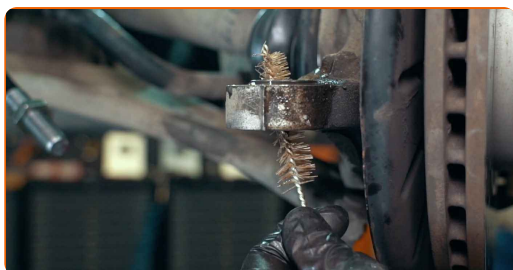

**19** Veenduge, et ratta paigaldusaseme pind oleks puhas ja sile

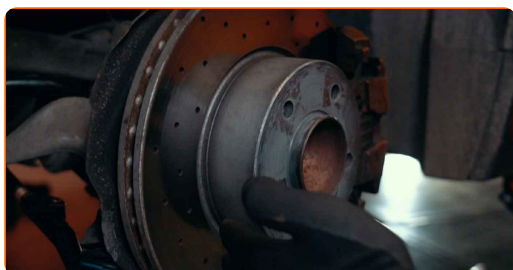

**20** Puhastage seda ja määrige seda korrosioonivastase vahendiga

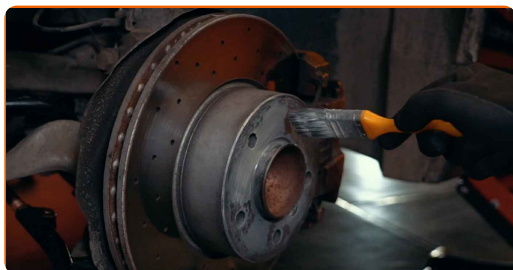



### Tähelepanu!

- Joondage rattad
- Soovitatav on kontrollida roolivarraste seisukorda ja vajadusel need välja vahetada

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ROOLIOTSA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.