



Kuidas vahetada **NISSAN**
Bluebird Sedaan (T72 ,
T12, U12) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Bluebird Sedaan (T72 , T12, U12) 1.8 i 16V, NISSAN Bluebird Sedaan (T72 , T12, U12) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedaan (T72 , T12, U12) 1.8 Turbo, NISSAN Bluebird Sedaan (T72 , T12, U12) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – NISSAN BLUEBIRD
SEDAAN (T72 , T12, U12). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:



• Mikrofiiber rätik

• Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltri – NISSAN Bluebird Sedaan (T72 , T12, U12). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – NISSAN Bluebird Sedaan (T72 , T12, U12) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Vabastage õhufiltri katte klambrid.

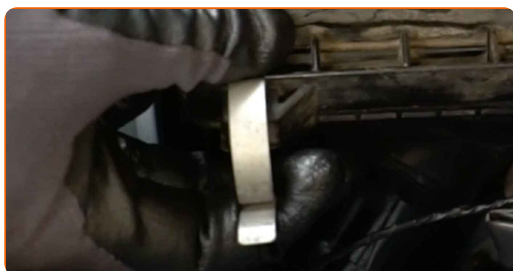

4 Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.



5 Eemaldage filterelement õhufiltri kattest.



6 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



7 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



8 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



9 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – NISSAN Bluebird Sedaan (T72 , T12, U12). Soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – NISSAN Bluebird Sedaan (T72 , T12, U12).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

10 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



11 Vajutage õlifiltri kate klambrid kohale.



12 Eemaldage kaitsekate.

13 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.