

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **NISSAN**
Kubistar Van (X76) esi-
vedruamort – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Kubistar Van (X76) 1.5 dCi, NISSAN Kubistar Van (X76) 1.2, NISSAN Kubistar Van (X76) 1.2 16V, NISSAN Kubistar Van (X76) 1.6 16V, NISSAN Kubistar Van (X76) 1.5 dCi 70, NISSAN Kubistar Van (X76) dCi 85

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – NISSAN KUBISTAR VAN (X76). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

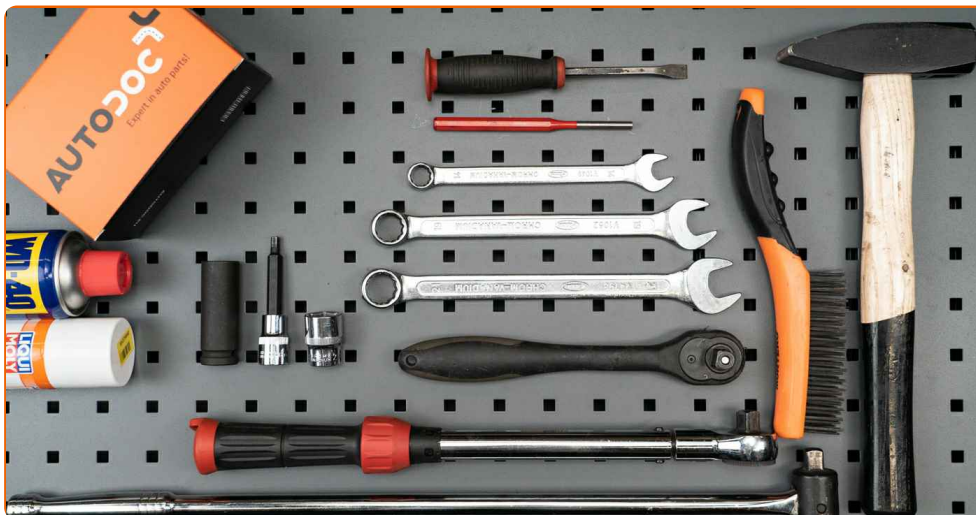

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Torn
- Haamer
- Toruvõti
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: vedruamort – NISSAN Kubistar Van (X76). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – NISSAN Kubistar Van (X76)

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate. Kasutage sõrgkangi.

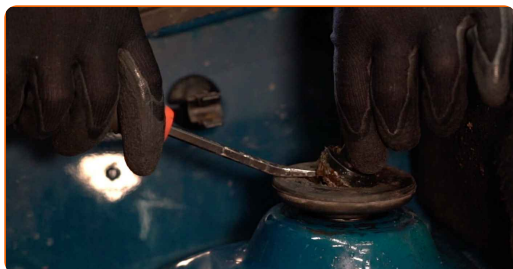


4 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.




5

Fikseerige rattad tõkisingadega.

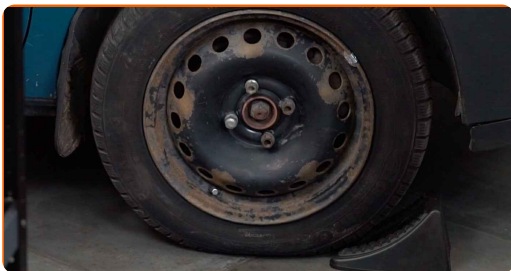

6

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

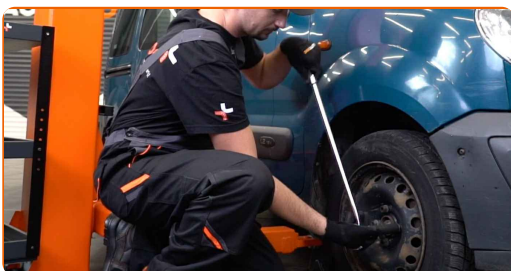


7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8

Keerake lahti ratta poldid.

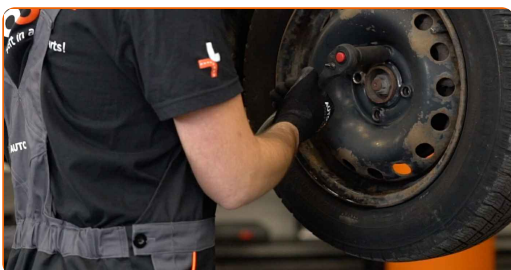


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. NISSAN Kubistar Van (X76)


9

Eemaldage ratas.

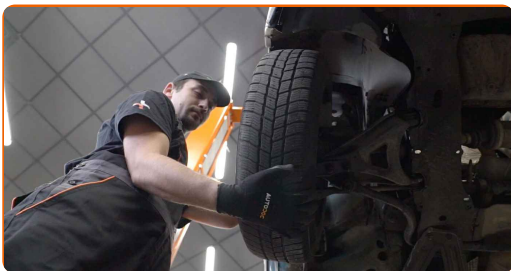

10

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

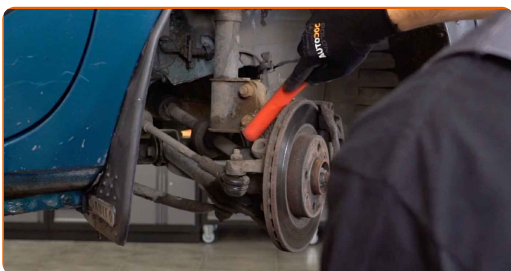


11

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage toruvõtit.




12

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

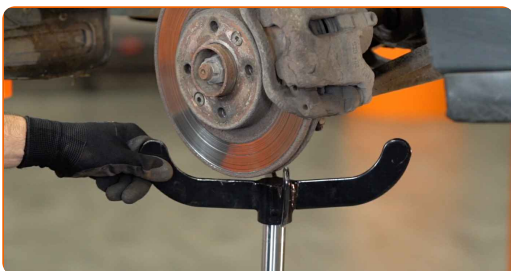

13

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki). Kasutage haamrit. Kasutage torni.

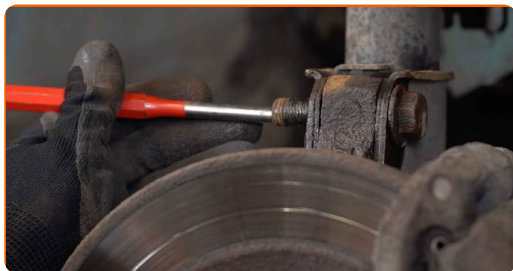

14

Keerake lahti ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21.




Vahetamine: vedruamort – NISSAN Kubistar Van (X76). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

15

Eemaldage suspensiooni tugipost.

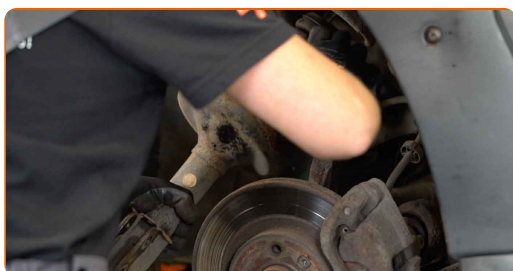

16

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – NISSAN Kubistar Van (X76). Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

17

Suruge vedru kokku.




18

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage kärstivõtit.



19

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

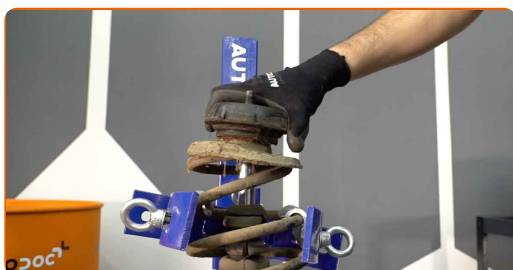


20 Vabastage spiraalvedru.




21 Eemaldage vedru.



22 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

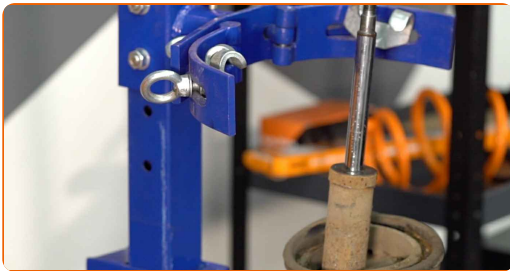

23 Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmissast.

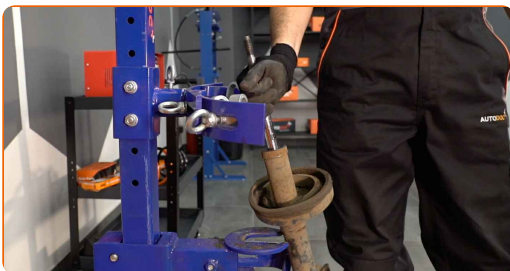


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – NISSAN Kubistar Van (X76). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuksate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


24

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

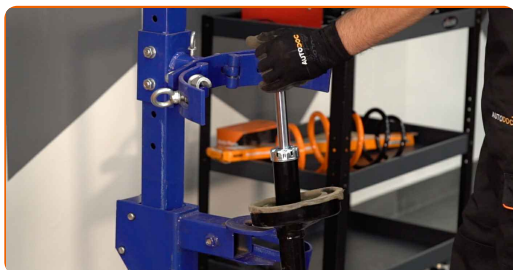

25

Paigaldage tolmuksate ja uue amortisaatori stopper.

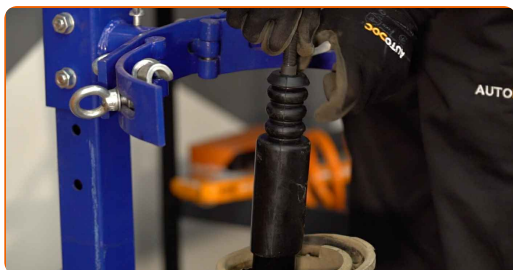

26


Paigaldage amortisaatori vedru.



27 Suruge vedru kokku.



28 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

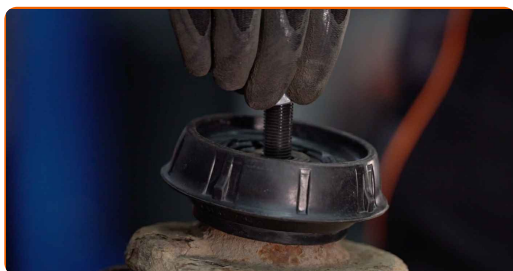

29 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – NISSAN Kubistar Van (X76). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


30 Laske vedru surve alt vabaks.



31 Eemaldage vedrupüstaku koost.



32 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

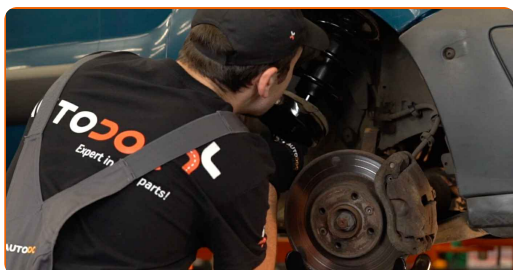

33 Pingutage ülemist amortisaatorite tugiposti kinnitusmutrit. Ärge pingutage neid.




AUTODOC soovitab:

- NISSAN Kubistar Van (X76) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

34

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

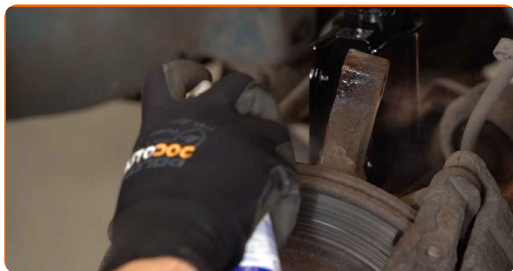

35

Fikseerige amortisaatori tugipost käänmiku külge.




36

Paigaldage ja pingutage uued käänmiku poldid. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 140 Nm pöörde-momendiga.



37

Eemalda toetust käändtelje alt.

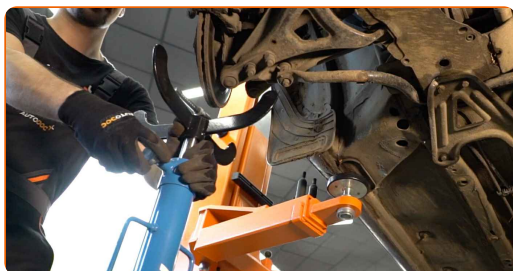

Vahetamine: vedruamort – NISSAN Kubistar Van (X76). AUTODOCi soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

38

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



39

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedruamort – NISSAN Kubistar Van (X76). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




41

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



42

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 62 Nm pöördemomendiga.

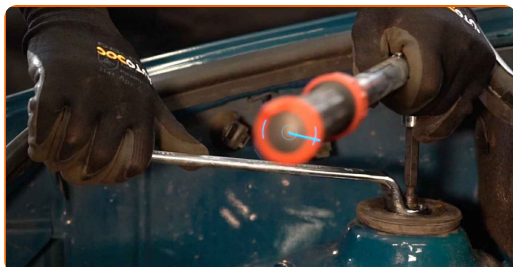

43

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.



44

Eemaldage kaitsekate.

45

Sulgege kapott.

46

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.