



Kuidas vahetada **NISSAN**  
**KUBISTAR (X76)**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – NISSAN KUBISTAR (X76). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

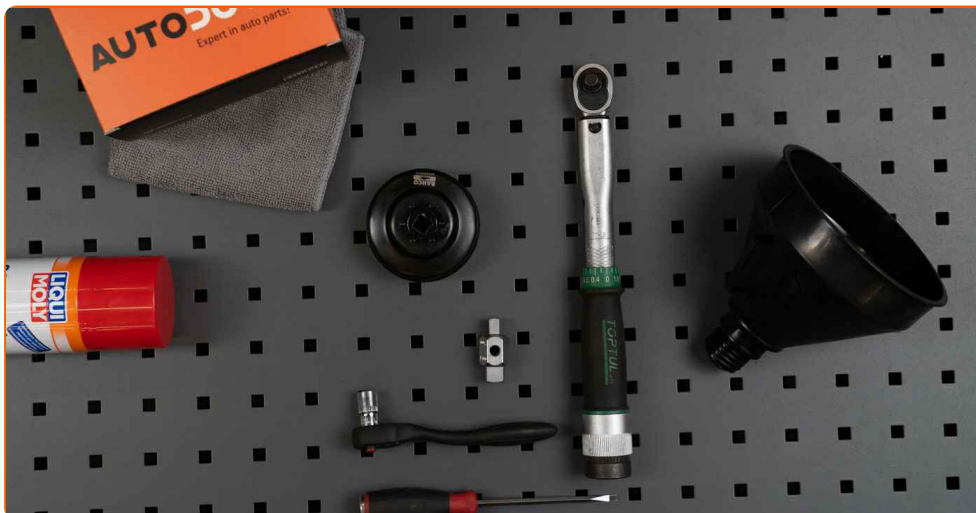

- Universaalne puhastav spreid
- Õlifiltri padrunvõti 66-6F
- Õlikorgi nelikant padrunotsak Nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC'i soovitus:


- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – NISSAN KUBISTAR (X76). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake lahti õlifiltri kork.

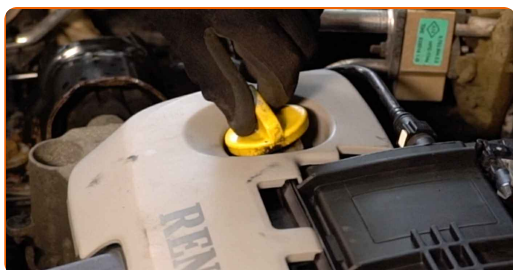


4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

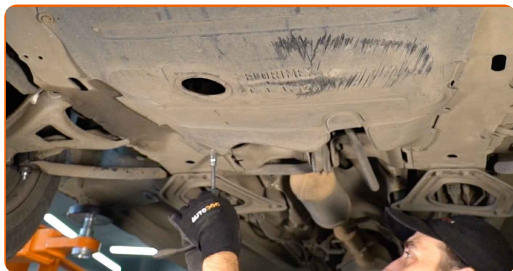


6

Eemaldage õlipanni kate.




7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

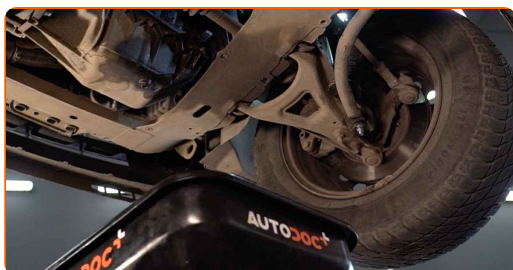


8

Keerake tühjenduskorki. Kasutage õlikorgi nelikant padrunotsakut Nr.8.

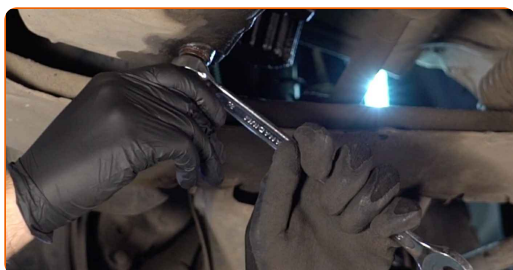

9

Nõrutage kasutatud õli.

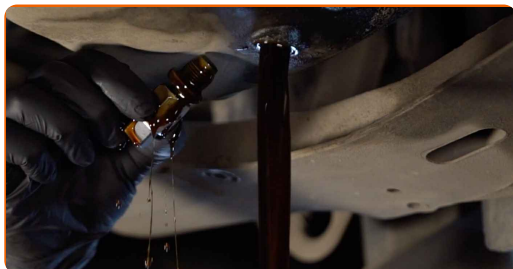

Vahetamine: mootoriõli ja filter – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC'i soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

10

Liigutage konteiner õlifiltri alla.



11

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



12

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

**13** Keerake õlifilter lahti.




**14** Pange vana õlifilter konteinerisse.




**AUTODOC soovitab:**

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

**15** Eemaldage õlifilter selle korpusest.

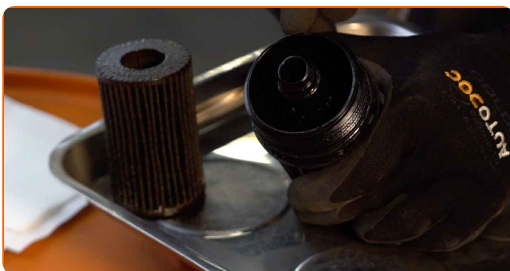


**16** Eemaldage vanad o-rõngad filtri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

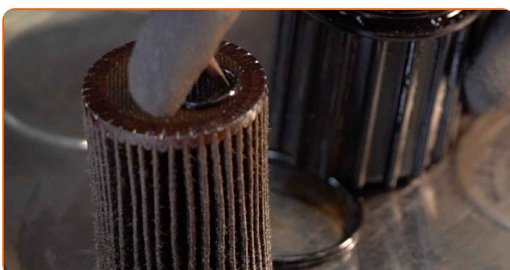




17

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

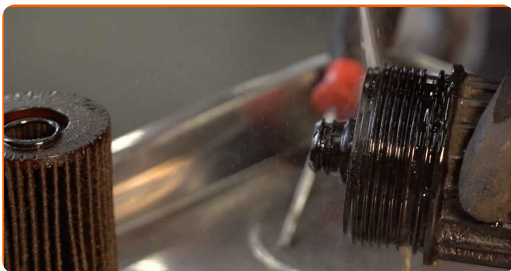

18

Paigaldage uued O-rõngad (2 tükki) ja uus õlifilter nende paigalduspesadesse filtri korpuse sees.

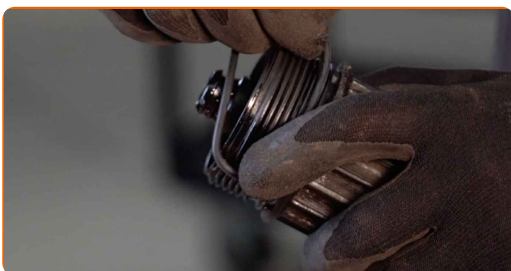


### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektset. Ärge ajage segi osa pooli.

19


Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

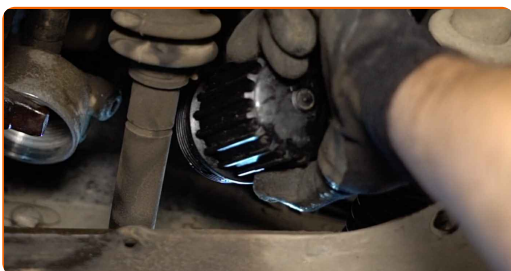




20

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 66-6F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

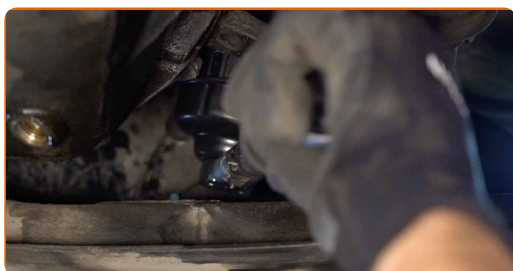


21

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

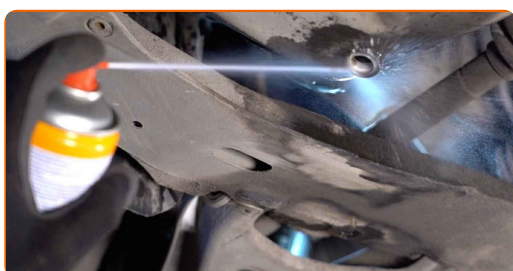


22

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage õlikorgi nelikant padrunotsakut Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.

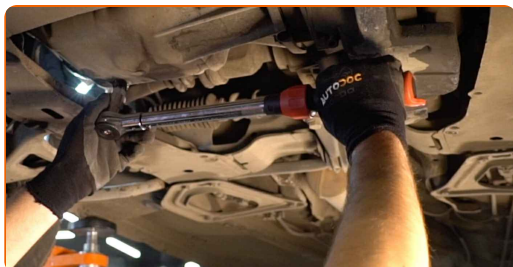


23

Pange tagasi õlipanni alumine kate (2 tükki).

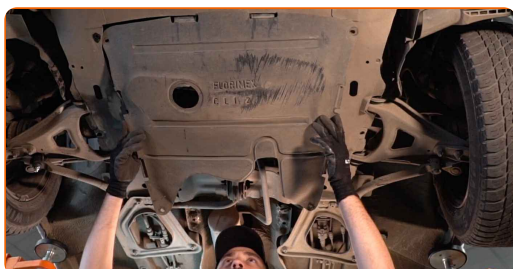

24

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

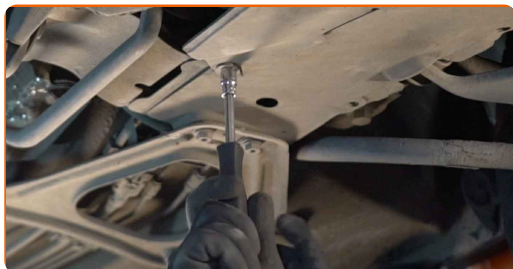

25

Laske auto alla.

26

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.



27

Valage uus õli mootorisse, järgides autotootja poolt soovitatud kogust.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

28

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

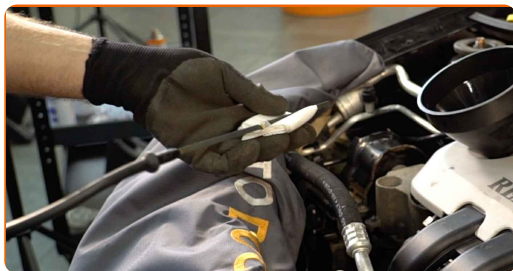

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

29

Paigaldage õli täite kork.

30

Pingutage õli täiteava korki.




31

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

32

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

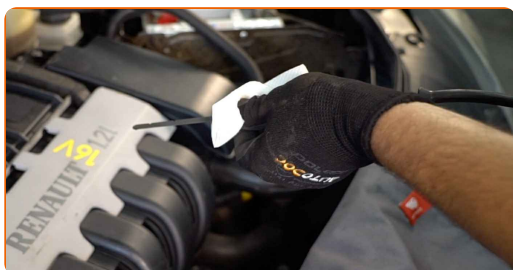

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

33

Eemaldage kaitsekate.

34

Sulgege kapott.

### Vahetamine: mootoriõli ja filter – NISSAN KUBISTAR (X76). Soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕLIFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.