


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **NISSAN**
Micra C+C III (K12)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

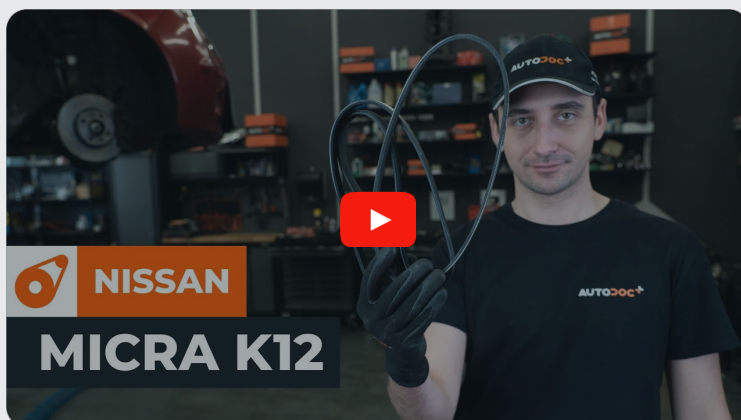

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VAHETAMINE: SOONRIHMA – NISSAN MICRA C+C III (K12). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – NISSAN MICRA C+C III (K12). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.



3 Tõstke auto üles.

Vahetamine: soonrihma – NISSAN Micra C+C III (K12). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. NISSAN Micra C+C III (K12)


5

Eemaldage ratas.




6

Eemaldage rattakoopa vooderuse plastikust klambrid. Nihutage detail eemale. Kasutage klambrieemaldajat.

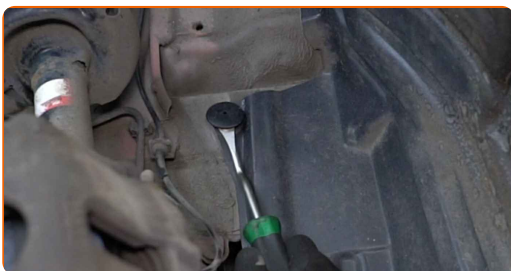


7

Lõdvendage rihma pingutusratta kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr.14.

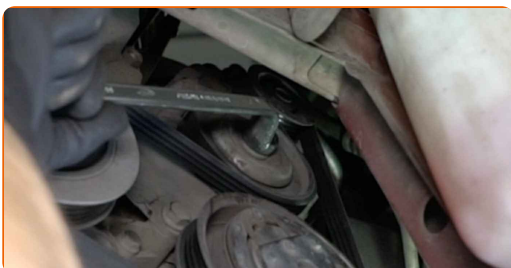


8

Lõdvendage kiilrihm. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

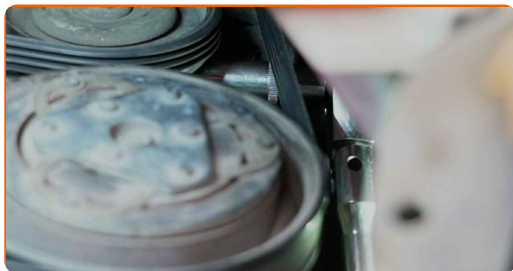


9

Eemaldage soonrihm.

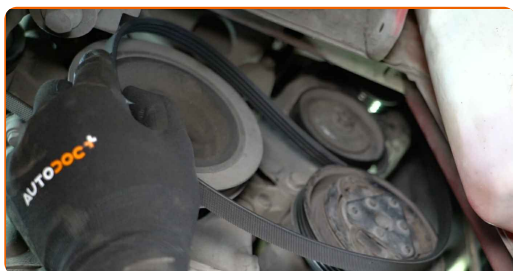


10

Lõdvendage rihma pingutusratta kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr.14.

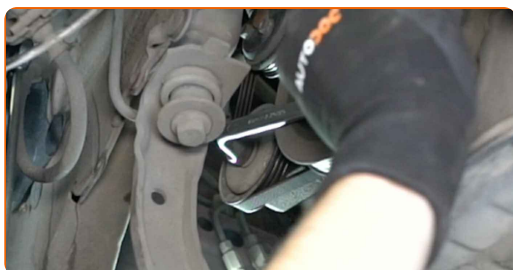


11

Lõdvendage kiilrihm. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

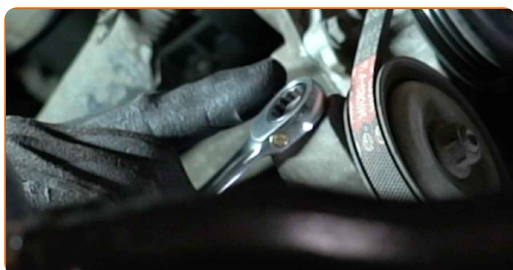

12

Eemaldage soonrihm.

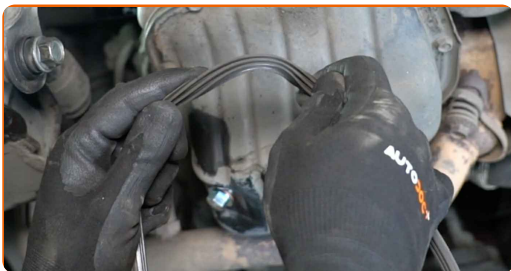

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

13

Paigaldage soonrihm.




Vahetamine: soonrihma – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

14


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

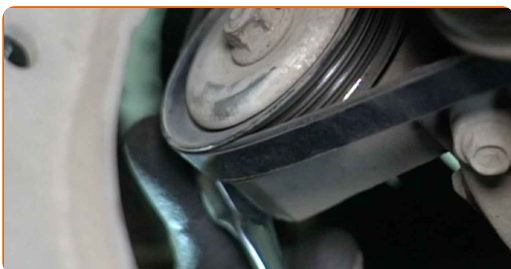

Vahetamine: soonrihma – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC soovib:

- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

- 15** Pingutage kiilrihma pingutusrulli kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

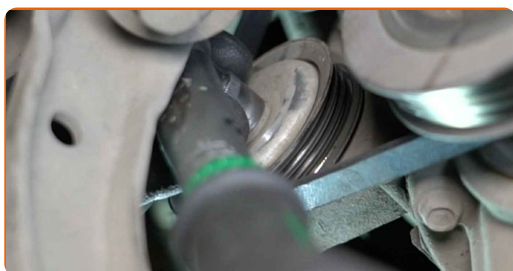


- 16** Paigaldage soonrihm.



AUTODOC soovib:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


- 17** Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

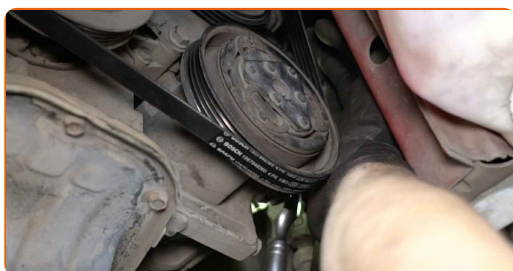


Vahetamine: soonrihma – NISSAN Micra C+C III (K12). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

18 Pingutage kiilrihma pingutusrulli kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

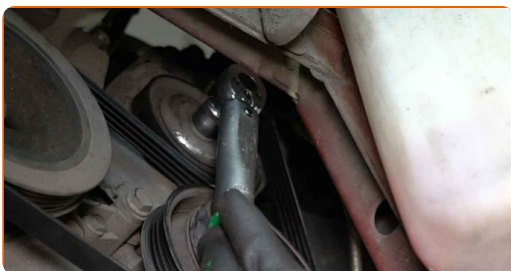

19 Pöörake väntvõlli mitu korda, et veenduda, et uued soonrihmad toimivad korralikult. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

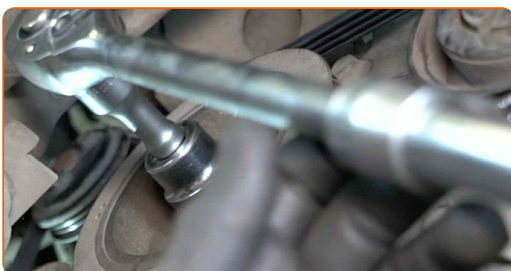


AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et rihmad on rihmaratastel õigesti joondatud.
- Veenduge, et rihmad on korralikult pinges.

20

Laske mootoril paar minutit käia.

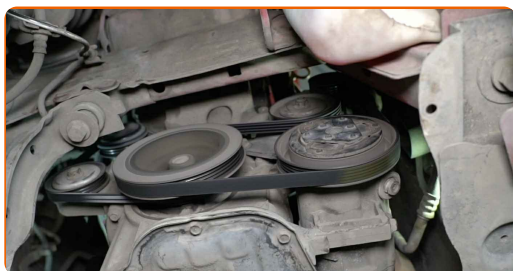

Vahetamine: soonrihma – NISSAN Micra C+C III (K12). Professionaalid soovitavad:


- See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.


22

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta. Pange rattakoopa vooderuse plastikust klambrid tagasi.

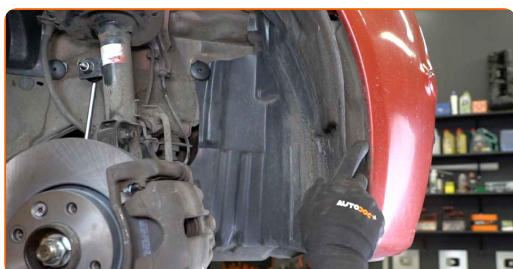


23

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

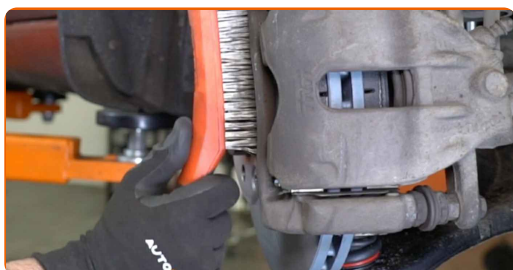

24

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist mäaret.

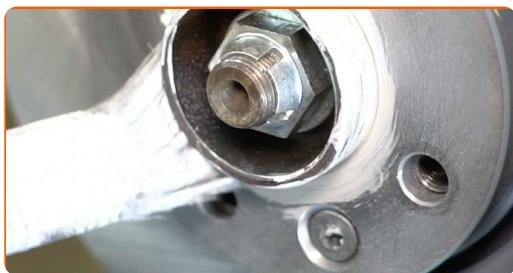

25

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

26

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. NISSAN Micra C+C III (K12)

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage käristivõtit.



- 28 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 29 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.