

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **NISSAN**
NV200 Van / Kombi
eelsüüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN NV200 Van / Kombi 1.5 dci

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**VAHETAMINE: EELSÜÜTEKÜÜNALDE – NISSAN NV200
VAN / KOMBI. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Pihustite & hõõgküünalde määrdaine
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.10
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mitmeotstarbelised tangid
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: eelsüüteküünalde – NISSAN NV200 Van / Kombi. AUTODOC soovib:


- Asendusprotseduur on kõigi hõõgküünalde puhul identne.
- Enne, kui tööga alustate, käivitage mootor ja laske sellel töötemperatuurini üles soojeneda.
- Kandke kindaid, et kaitsta oma käsi kuumade pindade eest.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage õhuvõtuava toru kinnitusega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

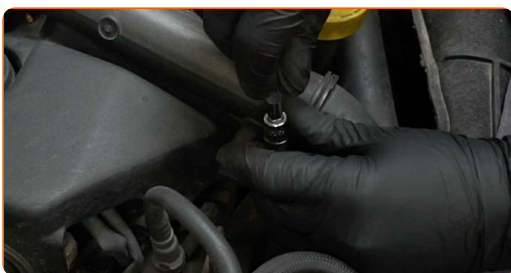

4 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage mitmeotstarbelisi tange. Kasutage sõrgkangi.



5 Eemalda õhuvõtu toru.



6 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



7 Eemaldage mootori juhtmestik. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: eelsüüteküünalde – NISSAN NV200 Van / Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

10

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



11

Ühendage lahti hõõgküünla juhtmete konnektorid.



12

Keerake hõõgküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #10. Kasutage kärstivõtit.



13 Eemaldage hõõgküünlad.



14 Töödelge hõõgküünlaid. Kasutage pihustite & hõõgküünalde määrdeainet.



Pöörake tähelepanu!

- Ärge puudutage hõõgelementi, sest sõrmejäljed võivad põhjustada selle rikkeid.

15 Paigaldage uued hõõgküünlad nende paigalduspesadesse.



16 Pingutage hõõgküünlaid. Kasutage süüteküünla padrunit #10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: eelsüüteküünalde – NISSAN NV200 Van / Kombi. AUTODOC'i soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

17

Ühendage hõõgküünalde juhtmete konnektorid.



18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: eelsüüteküünalde – NISSAN NV200 Van / Kombi. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

19

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



20

Kinnitage mootori juhtmestik. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



21

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



22

Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.




23

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage mitmeotstarbelisi tange.



24

Kruvige sisse õhu sissevõtutoru kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

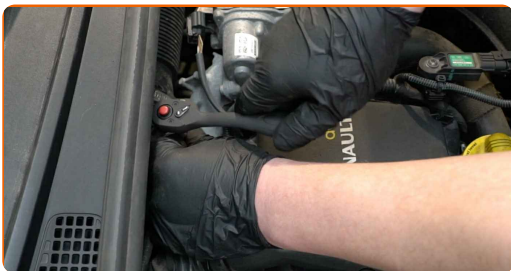

25

Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EELSÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.