



Kuidas vahetada **NISSAN
PRIMERA Kombi (WP12)**
esi-piduriketaste – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 1.8, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 1.9 dCi, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 1.6 Visia, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – NISSAN PRIMERA KOMBI (WP12). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

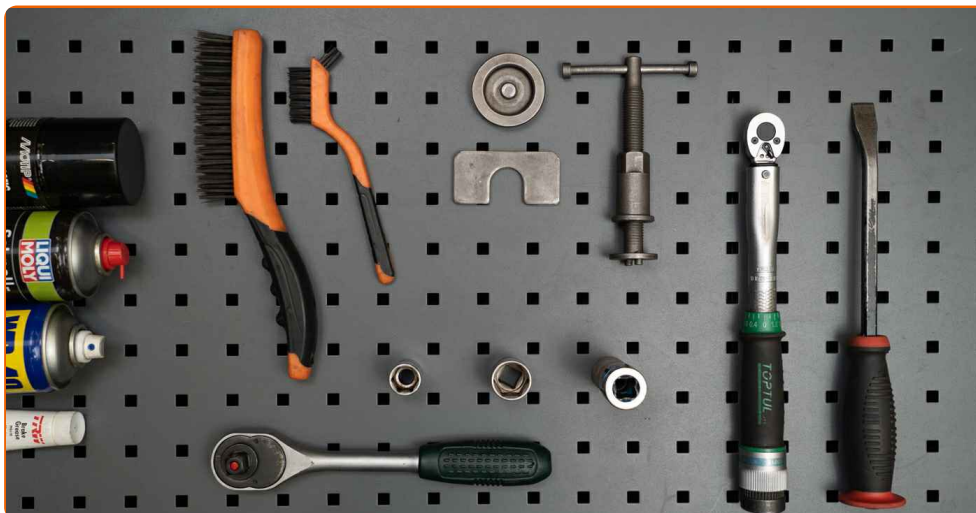

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Rehvi löökpadrund Nr.21
- Käristivõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

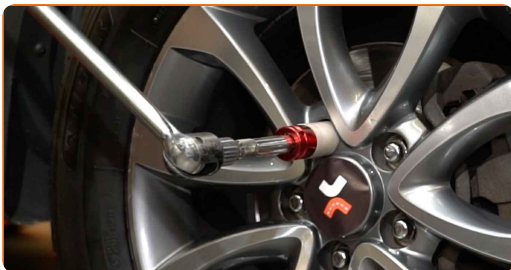


4 Tõstke auto üles.

Vahetamine: piduriketaste – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). Tööriistad, mida vajad:

- Vahetamine: piduriketaste – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). AUTODOC'i soovitus:
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.


5 Keerake lahti ratta poldid.

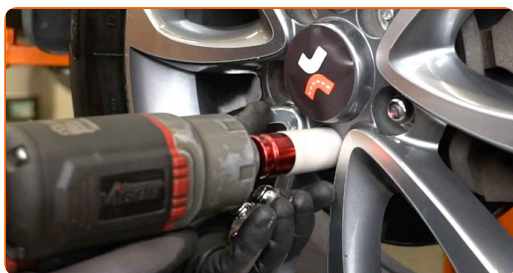

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

6 Eemaldage ratas.

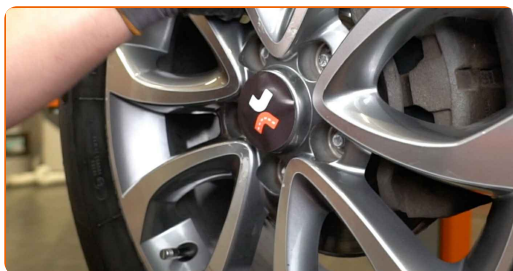

7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.



10 Eemaldage kinnituspoldid.



11 Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriketaste – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). AUTODOC soovib:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud.

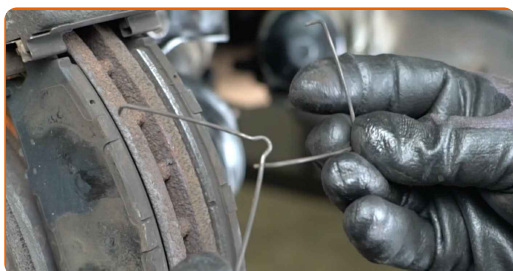


13

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



14

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

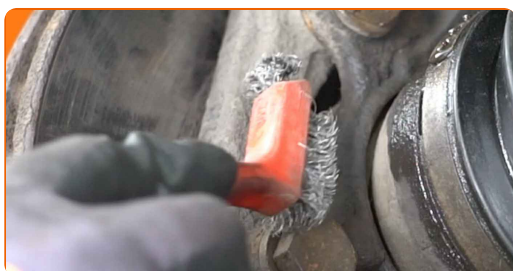


15

Keerake lahti pidurisadula hoidiku kinnitused. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage kärstivõtit.




16

Eemaldage kinnituspoldid.

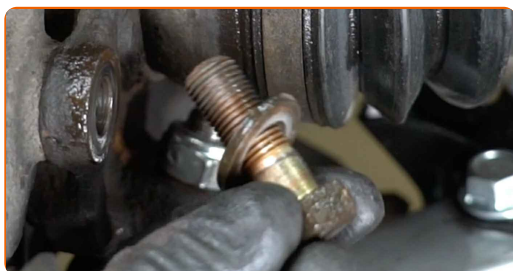

17

Eemaldage sadula klamber.

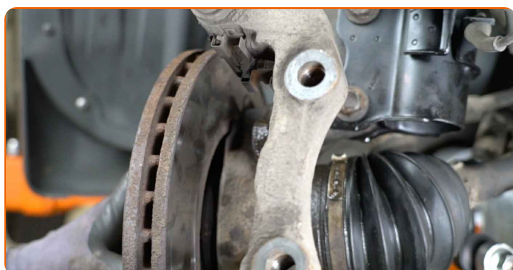


18

Eemaldage piduriketas.



19

Puhastage rumm. Kasutage terasharja.

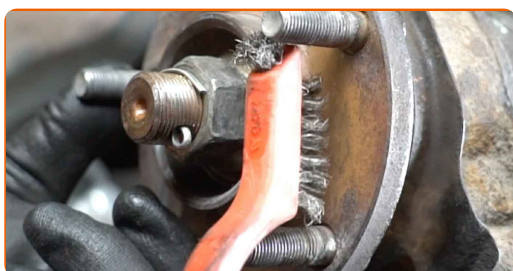

20

Määrige kontaktpinnad. Kasutage keraamilist määret.



21

Paigaldage piduriketras.



22


Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


23 Paigaldage pidurisadula klamber.

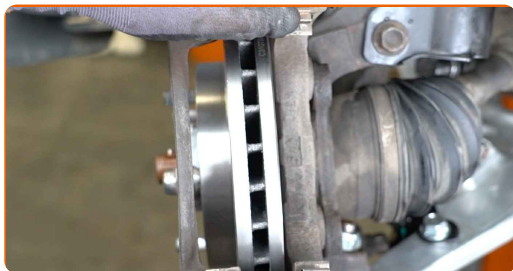


24 Paigaldage kinnituspoldid.

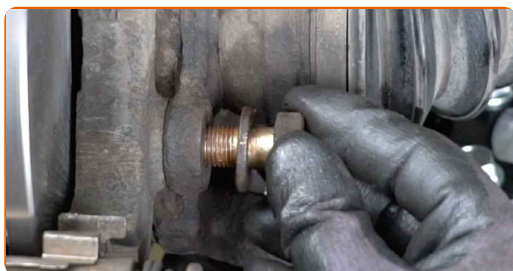

25 Pingutage pidurisadula hoidiku kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 148 Nm pöördemomendiga.

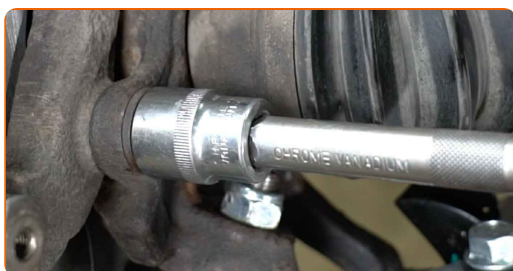

26 Määrige pidurisadula kolbe. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

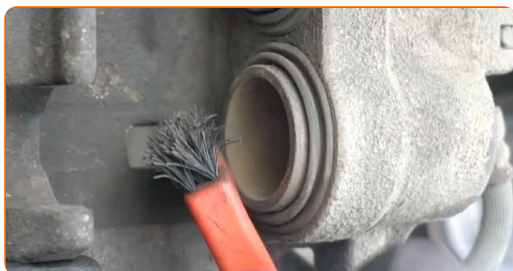


AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

27

Suruge pidurisadula kolvid tagasi. Kasutage pidurisadula tööriista.

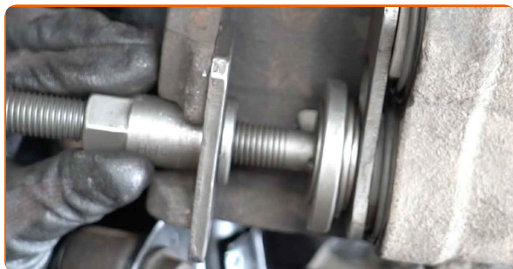

28

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriketaste – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

29


Paigaldage piduriklotsid.

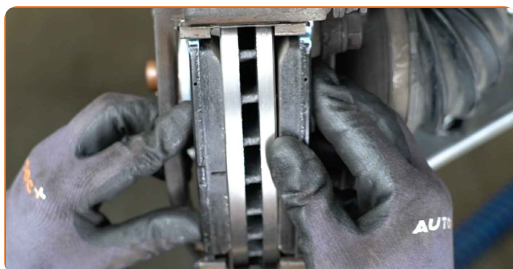


30 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



31 Paigaldage piduriklotside hoidevedrud.

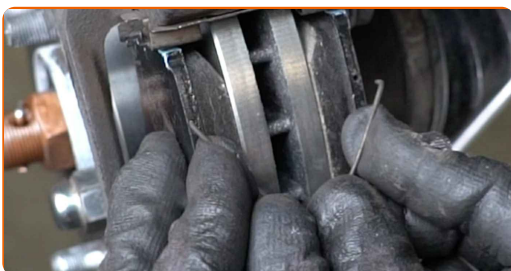


32 Paigaldage kinnituspoldid.

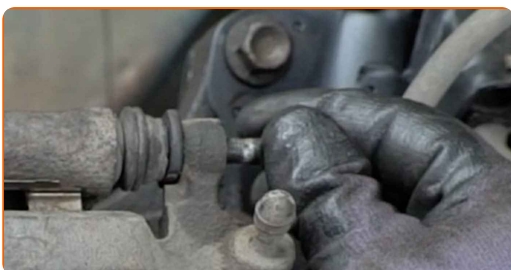

33 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.



34 Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

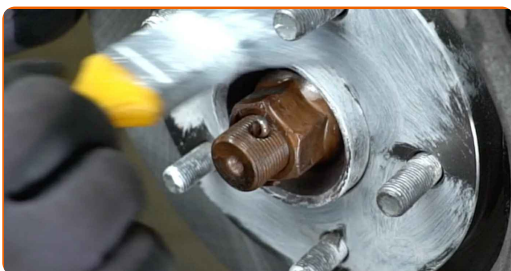

35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

37


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



- 38** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 118 Nm pöördemomendiga.

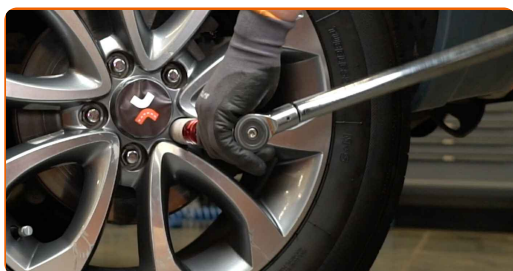

- 39** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

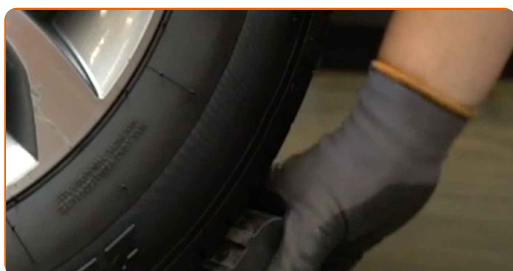

**Vahetamine: piduriketaste – NISSAN PRIMERA Kombi (WP12).
Professionaalid soovitavad:**

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.