



Kuidas vahetada **Skoda
Octavia 1U**
piduritrummel – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Roomster (5J) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, (+ 22)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURITRUMMEL – SKODA OCTAVIA 1U.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD-40
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuur taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: piduritrummel – Skoda Octavia 1U. AUTODOC soovitab:

- Vahetage Skoda Octavia 1U tagatelje piduritrumlid paarikaupa. Olenemata osade seisukorrast. See tagab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on samal telje parema ja vasaku piduritrumli puhul identne.
- Asendades piduritrumleid veenduge, et vahetate ka pidurikingad.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURITRUMMEL – SKODA OCTAVIA 1U. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

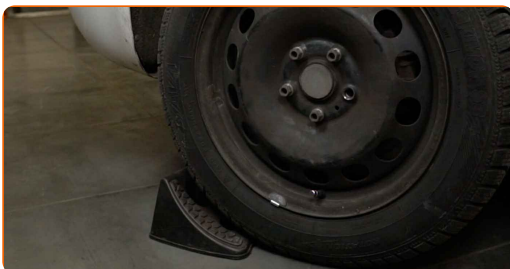

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

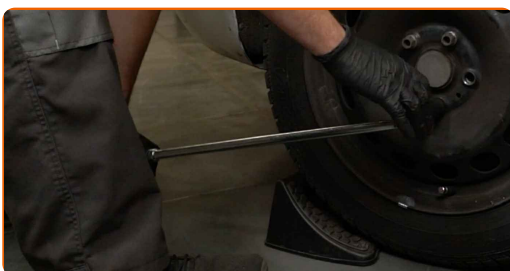

3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.




4 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Skoda Octavia 1U


5 Eemaldage ratas.

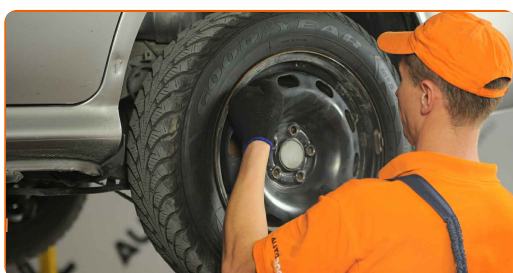

6 Puhastage piduritrumli kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

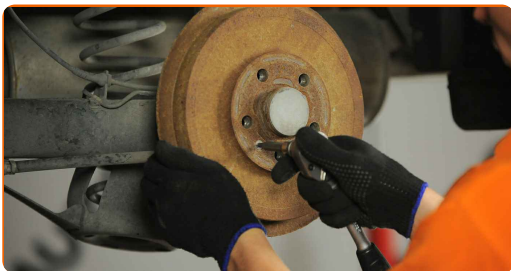

8

Eemaldage rattarumm.

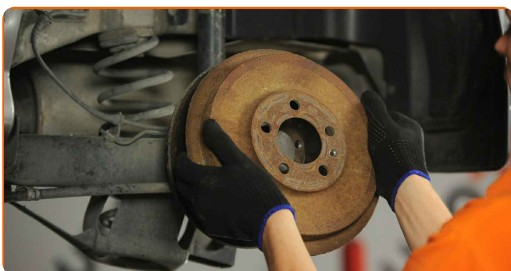

9

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



10

Paigaldage piduri trummel.




11

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.




12

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage kõrgetemperatuure taluvat keraamilist mäaret.

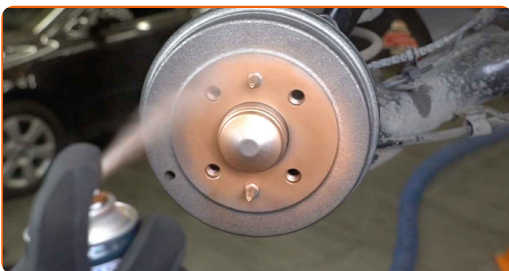

13

Paigaldage ratas.

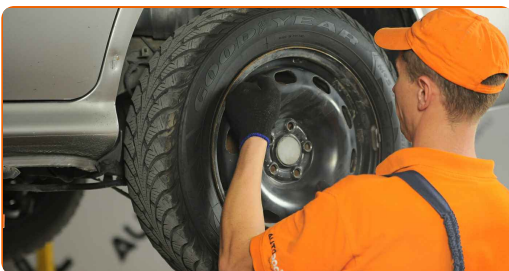


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Skoda Octavia 1U


14

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

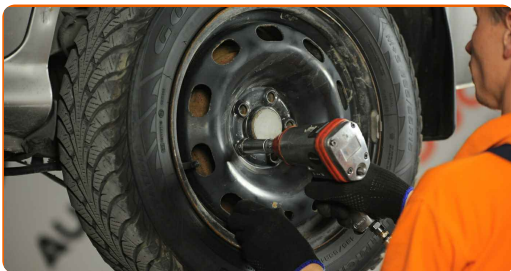


15

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

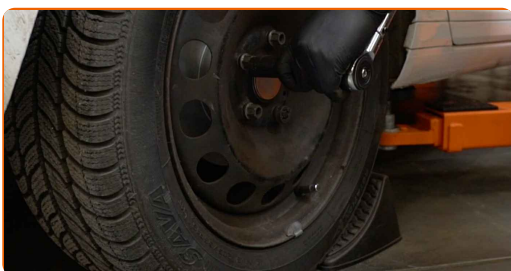

16

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

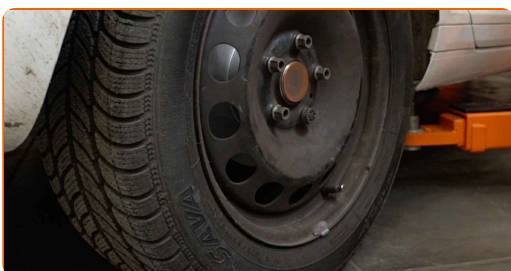

Vahetamine: piduritrummel – Skoda Octavia 1U. AUTODOCi soovitus:

- Reguleerige vahet Skoda Octavia 1U piduriklotside ja trumli vahel vajutades piduripedaali 10-15 korda.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

PIDURITRUMMEL: LAI VALIK

[VALIGE SKODA OCTAVIA 1U JAOKS VARUOSASID](#)[PIDURITRUMMEL AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD](#)[PIDURITRUMMEL AUTOLE SKODA OCTAVIA 1U: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.