

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Skoda  
Octavia 1U** taga-vedru –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRU – SKODA OCTAVIA 1U.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

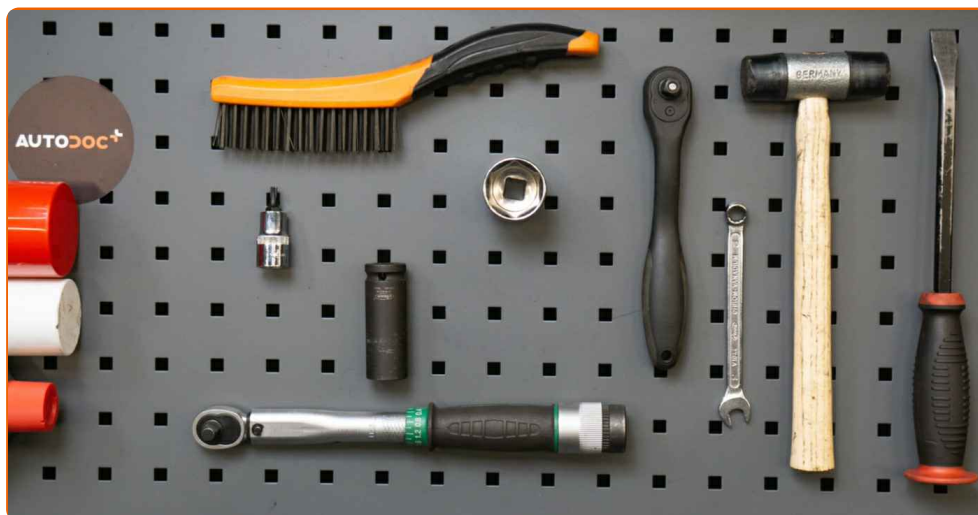

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Sõrgkang
- Haamer
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: vedru – Skoda Octavia 1U. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Skoda Octavia 1U – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

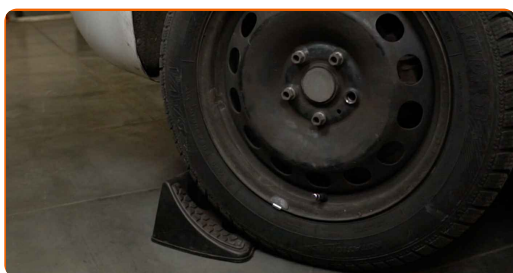

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

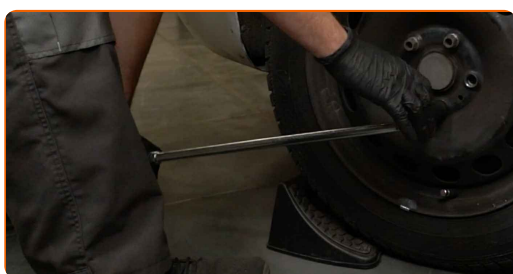

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Skoda Octavia 1U


5

Eemaldage ratas.

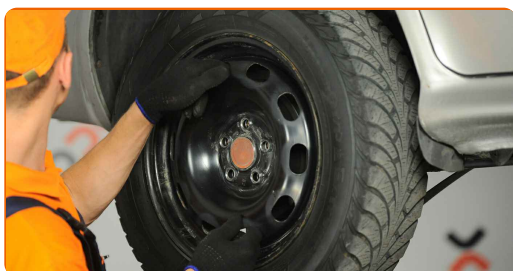

6


Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

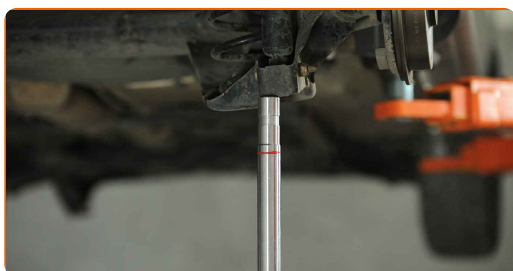

7

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

- 8** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

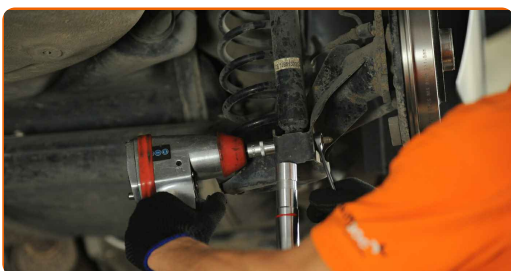

- 9** Eemaldage kinnitus polt.


- 10** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

### AUTODOC soovitab:


- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

- 11** Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.

- 12** Eemaldage vedru.

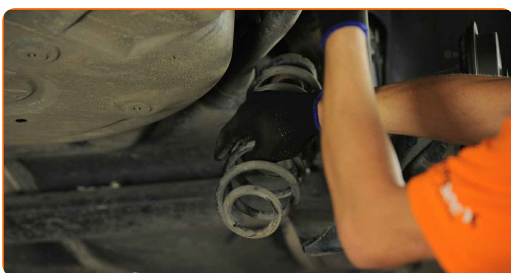


- 13** Eemaldage kummist vedrutihend.

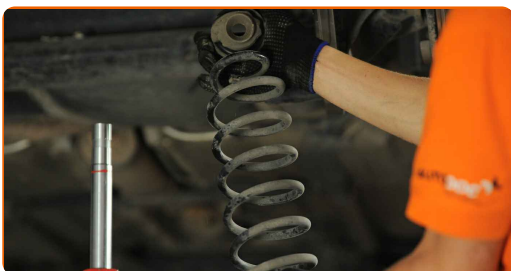

Vahetamine: vedru – Skoda Octavia 1U. Professionaalid soovitavad:


- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

**14** Paigaldage uuele spiraalvedrule kummist vedrutihend.

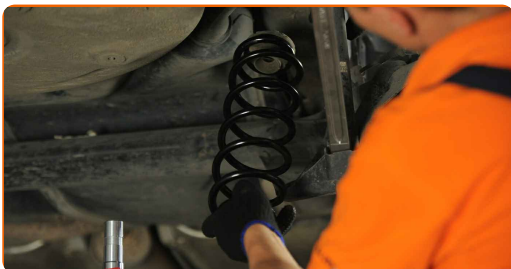


**15** Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.

**16** Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

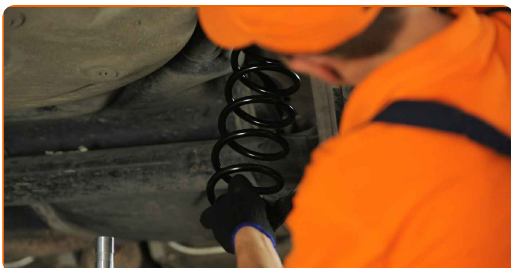


**17** Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

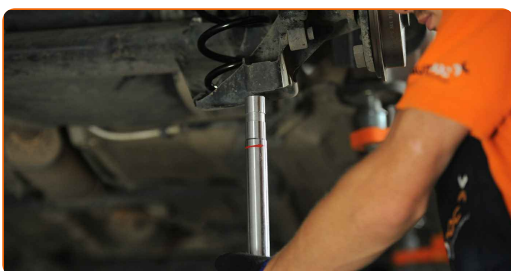


**18** Paigaldage kinnituspolt. Kasutage haamrit.

19 Tõstke hüdraulilist ülekanetungrauda 10-15 cm võrra.

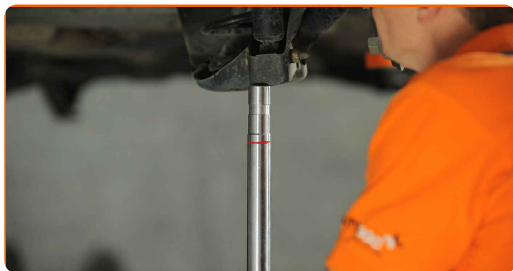

20 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

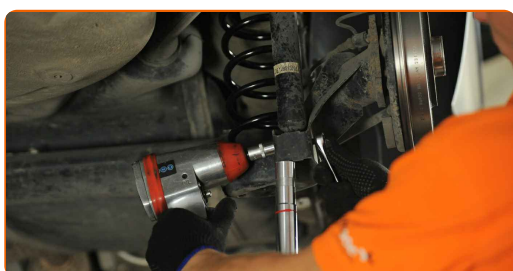

21 Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

**Vahetamine: vedru – Skoda Octavia 1U. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


22 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

23 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.






**24** Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

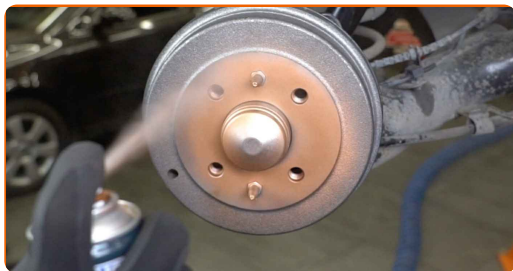

**25** Paigaldage ratas.

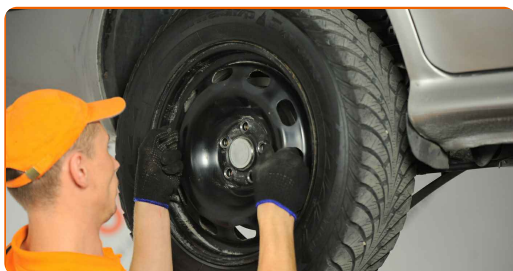


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Skoda Octavia 1U


**26** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 27 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

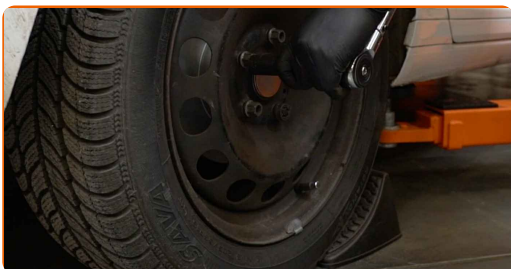

- 28 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

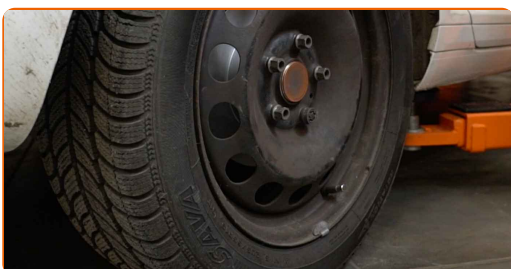

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE SKODA VARUOSASID**

**VEDRU: LAI VALIK**

**VALIGE SKODA OCTAVIA 1U JAOKS VARUOSASID**

**VEDRU AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD**

**VEDRU AUTOLE SKODA OCTAVIA 1U: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.