



Kuidas vahetada **Skoda**  
**Octavia 1Z5** esi-  
piduriklotse – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, (+ 76)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – SKODA OCTAVIA  
1Z5. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

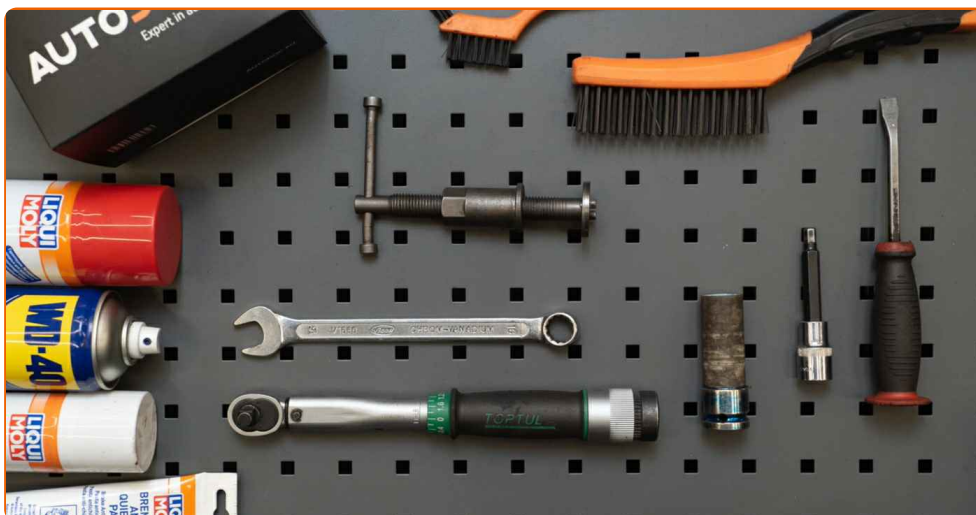

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: piduriklotside – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC soovitab:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – SKODA OCTAVIA 1Z5. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

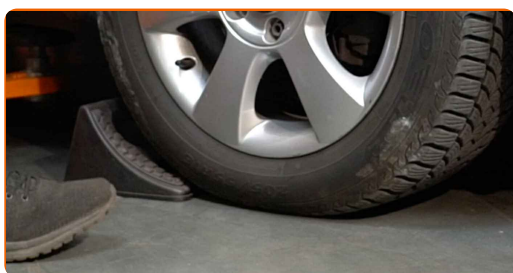

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

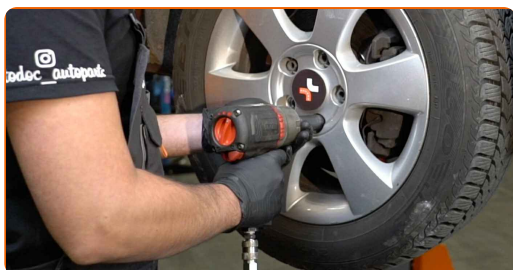


### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Skoda Octavia 1Z5

6

Eemaldage ratas.

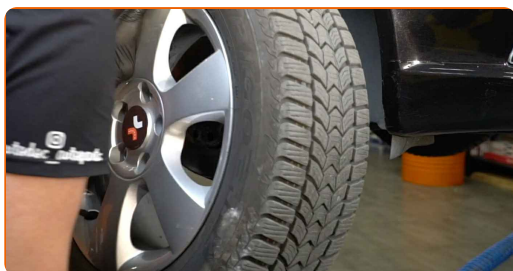


7

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmutkaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.




8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

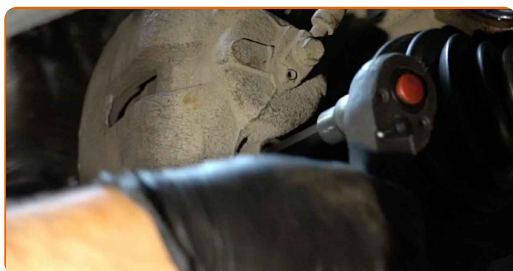


9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

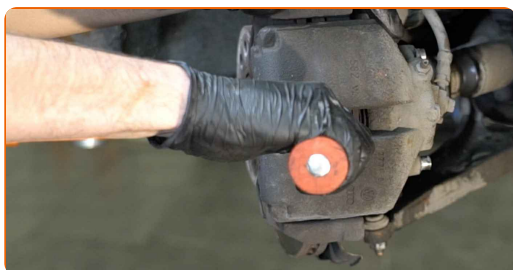


10

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

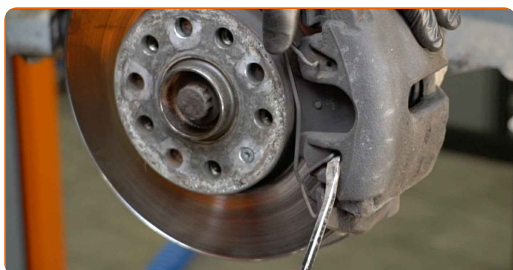

11

Eemaldage pidurisadul.

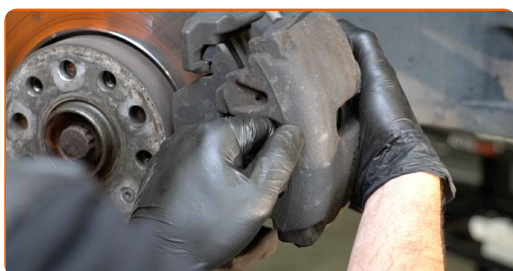

**Vahetamine: piduriklotside – Skoda Octavia 1Z5. Professionaalid soovivad:**

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.




**Vahetamine: piduriklotside – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCi eksperdid soovivad:**

- Mõõtkke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.


13

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

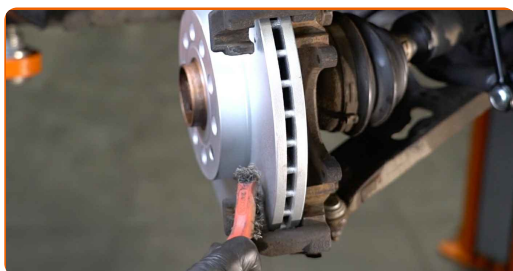

14

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

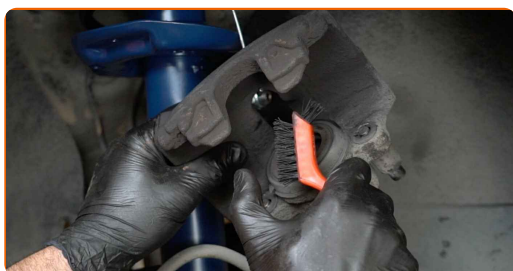


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Skoda Octavia 1Z5. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

15

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

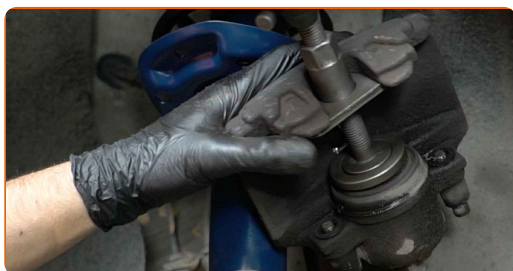



16

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



### Vahetamine: piduriklotside – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

17

Paigaldage uued piduriklotsid.




### AUTODOC soovitab:


- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

18


Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

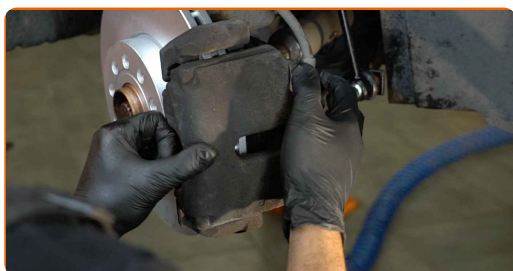

**19** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

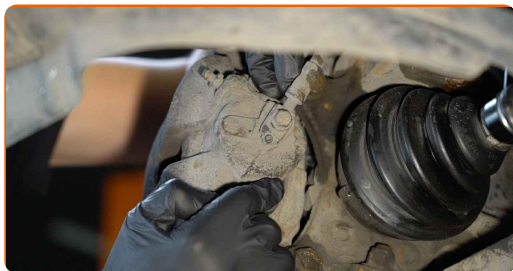

**20** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

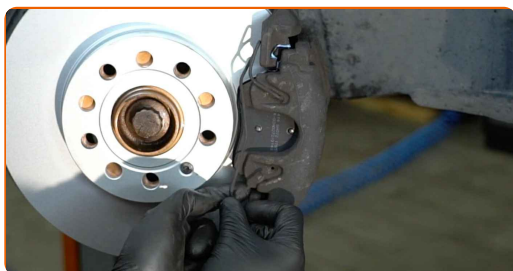

**21** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



**22** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

23

Paigaldage ratas.




### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Skoda Octavia 1Z5

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

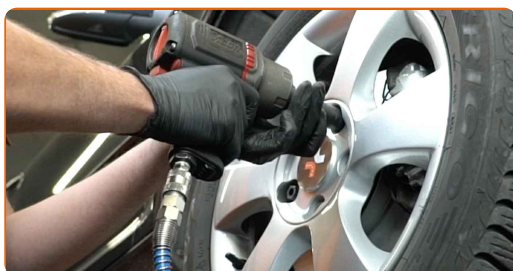

25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**AUTODOC soovitab:**

- Oluline! Vahtamine: piduriklotside – Skoda Octavia 1Z5. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

27

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



**AUTODOC soovitab:**

- Skoda Octavia 1Z5 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

28

Sulgege kapott.



Vahetamine: piduriklotside – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC soovib:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE SKODA VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

**VALIGE SKODA OCTAVIA 1Z5 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE SKODA OCTAVIA 1Z5: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.