



Kuidas vahetada **Skoda Octavia 1Z5** taga-amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, (+ 51)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SKODA OCTAVIA 1Z5. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

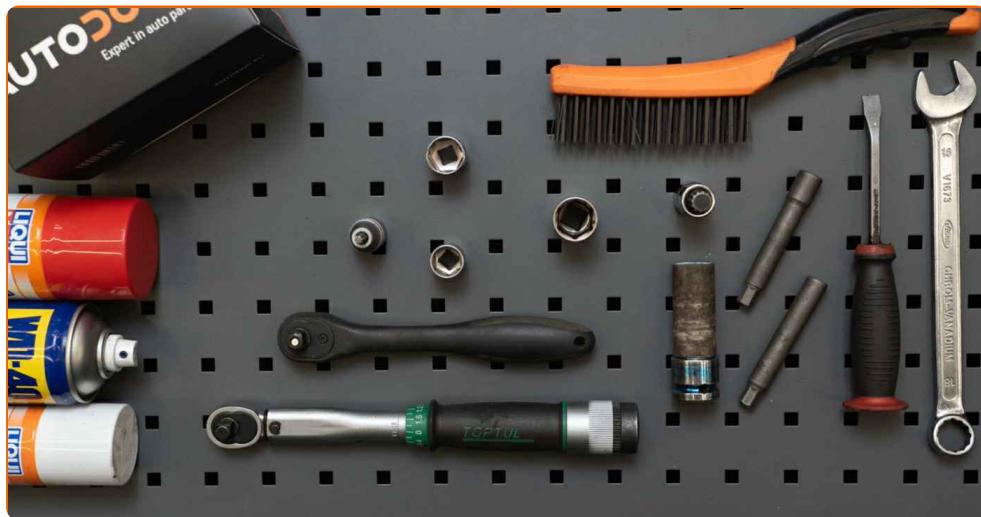

- Terashari
- Rehvi lõökpadrur Nr.17
- Aerosool WD- 40
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Momentvõti
- Vasemääre
- Toruvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Amortisaatori padrun nr. DD8
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruustangid
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Sõrgkang
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Hüdrauliline tungraud
- Torx otsik T25
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SKODA OCTAVIA 1Z5. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratsas.

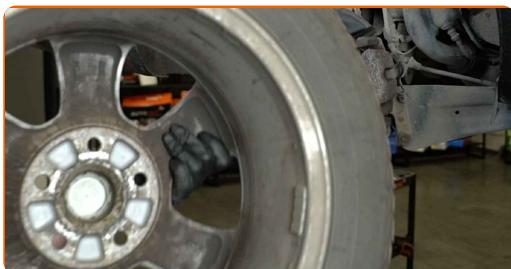

6

Puhastage lukustaja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

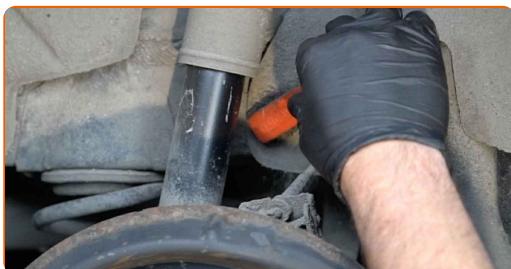

7

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.




8

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

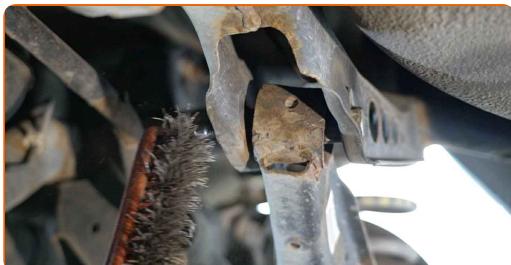

10

Tehke märgistus kalde reguleerimise poldil.




11

Keerake lahti hoova ja tala kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.




12

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

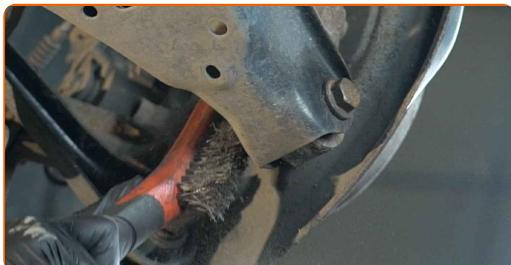

13

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).

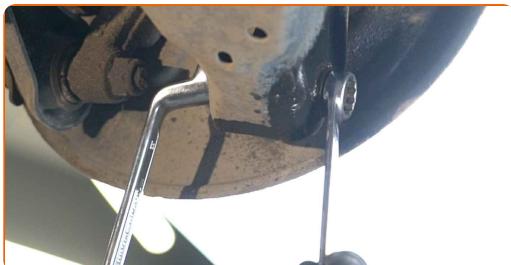


14

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



15

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage sõrgkangi.

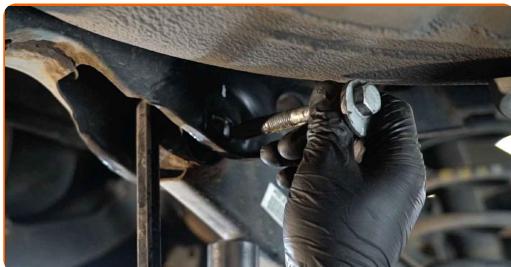

16

Eemalda hoova alt tugi.




Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

17

Tõmmake vedrustuse õõtshoob alla. Eemaldage vedru.

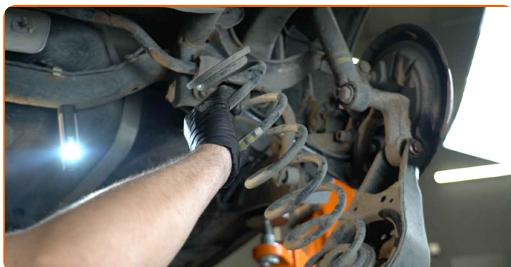


18

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

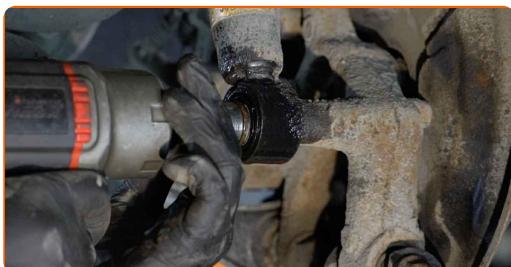

20

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



21

Eemaldage kinnituspoldid.



AUTODOC soovitab:

- Skoda Octavia 1Z5 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

22

Eemaldage amortisaator.

**23**

Haarake amortisaatorist kruustangidega.

**24**

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.

**25**

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**26**

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



27

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Octavia 1Z5. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

28

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatoriile.



29

Pingutage amortisaatorivara mutrit. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº8. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



30

Töödelge amortisaatorivara kinnitust. Kasutage vasemääret.



31

Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

**32**

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

33

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**34**

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Skoda Octavia 1Z5


35

Paigaldage kinnituspolt.



36

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

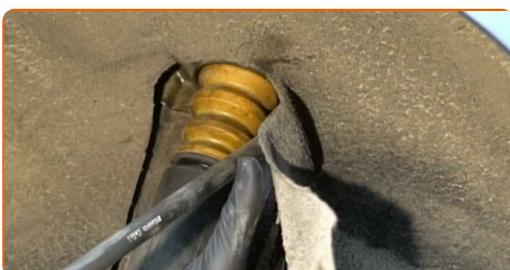

37

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


38

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



39

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.

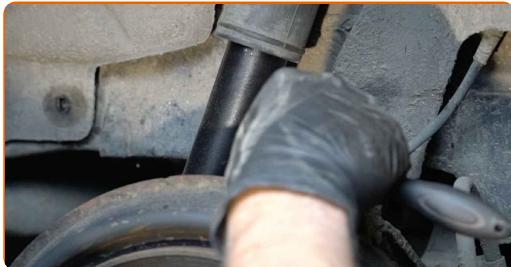

40

Paigaldage kinnituspolt.



41

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



42

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



43

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

**44**

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**45**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda. Kasutage sõrgkangi.

**46**

Paigaldage kinnituspolt.

**47**

Reguleerige joonduspoldi asendit vastavalt märgistusele.



48

Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



49

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Octavia 1Z5. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

50

Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).

51

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



52

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

53

Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).



54

Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

55

Kinnitage hoova kinnitus tala külge. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

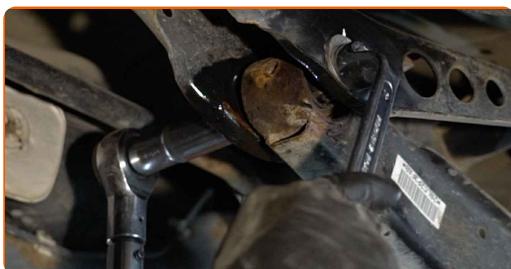**56**

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Skoda Octavia 1Z5 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järslt.

57

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



58

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



59

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: amortisaatorite – Skoda Octavia 1Z5. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

60

Paigaldage ratas.



61

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



62

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



63

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE SKODA OCTAVIA 1Z5 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE SKODA OCTAVIA 1Z5:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.