

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **OPEL  
ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_,  
88\_)** mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 1.2, OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 1.2 S,  
 OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 1.3 S, OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 1.3 N,  
 OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 1.6 N, OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 1.6 S,  
 OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 1.9 N, OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 1.9 S,  
 OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 2.0 N, OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 2.0 S,  
 OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) 2.0 E

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
 OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL  
ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_). NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Käristivõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_).  
AUTODOCi soovitus:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Keerake lahti õlifiltri kork.



**4** Tõmmake õlimõõtevarras üles.




**5** Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**6** Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage kärstivõtit.



**7** Pange vana õlifilter konteinerisse.

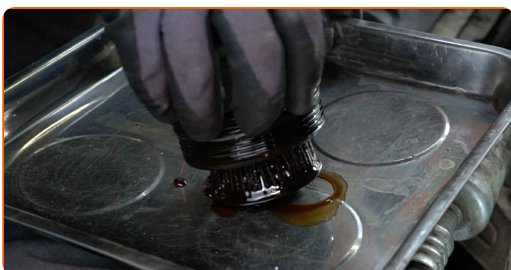

**8** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_).

Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.

9

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



10

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



11

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



12

Nõrutage kasutatud õli.



**AUTODOC soovitab:**

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

**13**

Eemaldage õlifilter selle korpusest.



**14**

Eemaldage õlifiltri kate O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




**15**

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**16**

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.

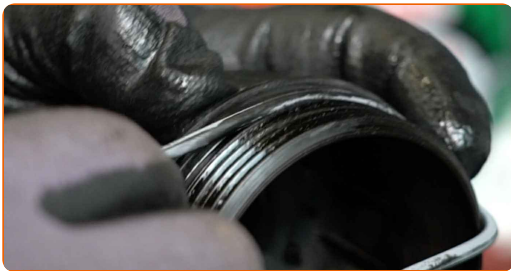

**17** Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.



**18** Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspesa.



**19** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**20** Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.





21

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



22

Laske auto alla.

23

Puhastage õlifiltri pesa.



24

Paigaldage õlifiltri ümbrise kate ning keerake see peale. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



25

Eemaldage õli täiteava kork.



26

Paigaldage lehter.



27

Valage uus õli mootorisse, järgides autotootja poolt soovitatud kogust.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

28

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



**Pöörake tähelepanu!**

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

**29** Paigaldage õli täite kork.



**30** Pingutage õli täiteava korki.



**31** Käivitage mootor paariks minutiks.



**32** Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

**33** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

34

Eemaldage kaitsekate.

35

Sulgege kapott.

### Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL ASCONA B (81\_, 86\_, 87\_, 88\_). AUTODOCi soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕLIFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.