



Kuidas vahetada **OPEL**
Astra Classic Sedaan
(A04) õhufiltrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra Classic Sedaan (A04) 1.8 (L69)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – OPEL ASTRA CLASSIC
SEDAAN (A04). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T25
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr – OPEL Astra Classic Sedaan (A04). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Astra Classic Sedaan (A04) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

3 Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25.



4 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.



5

Tõstke õhufiltril korpuse katet kergelt üles.



6

Eemaldaage filtri element filtri korpusest.



7

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltril – OPEL Astra Classic Sedaan (A04). Soovitus:

- Enne õhufiltril kate ja korpusi puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – OPEL Astra Classic Sedaan (A04). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekokahakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrri korpusesse.

9

Pange õhufiltrti kaan tagasi, kinnitage see.



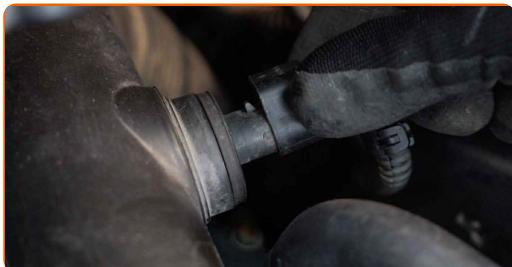
10

Keerake sisse õhufiltrti katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25.



11

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.

**12**

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÖPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.