



Kuidas vahetada **OPEL**
Astra F Sedaan (T92)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.7 TDS (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.6 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.6 Si (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.8 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.8 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 2.0 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.7 TD (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 2.0 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.4 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.6 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.4 (F19, M19), OPEL Astra F Sedaan (T92) 1.6 (F19, M19)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – OPEL ASTRA F
SEDAAN (T92). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.24
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Philipsi Kruvikeeraja
- Universaaltõmmits
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – OPEL Astra F Sedaan (T92). AUTODOC'i soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Astra F Sedaan (T92) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Eemaldage tuuleklaasi kojameeste mutrite katted.



2

Puhastage klaasipuhasti hoobade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

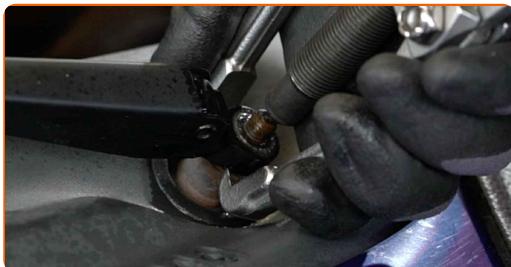


3

Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**4**

Eemaldage klaasipuhasti hoovad. Kasutage universaaltõmmitsat.

**5**

Avage kapott.

6

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

7

Keerake lahti kapoti iluvõre kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**8**

Eemaldage vasakul pool asuv klaasipuhasti võre.



9

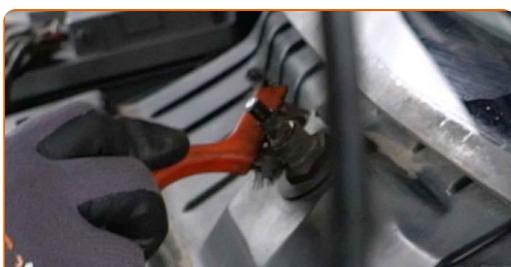
Eemaldage parempoolne tuuleklaasi paneeli võre.

**10**

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

**11**

Puhastage plastikpaneeli kinniteid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**12**

Keerake plastikpaneeli kinnitid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 24.

**13**

Eemaldage plastikpaneel.



14

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltrti kinnitusklambritele.

**15**

Eemaldage salongifilter.

**16**

Lülitage õhuringlusrežiimisse.

17

Puhastage salongifiltrti paigalduspesa.

**18**

Paigaldage uus filtrti element korpusesse.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – OPEL Astra F Sedaan (T92). Ole kindel, et filtril oigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtril olevat õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – OPEL Astra F Sedaan (T92).

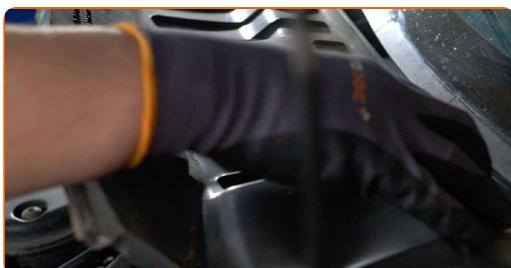
19

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltril kinnitusklambritele.



20

Paigaldage plastikpaneel.



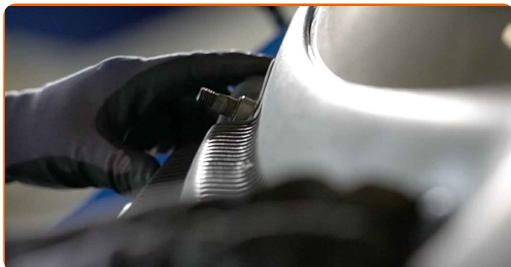
21

Keerake plastikpaneeli kinnitud kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 24.



22

Paigaldage kojameeste iluvõre paremale poolele.

**23**

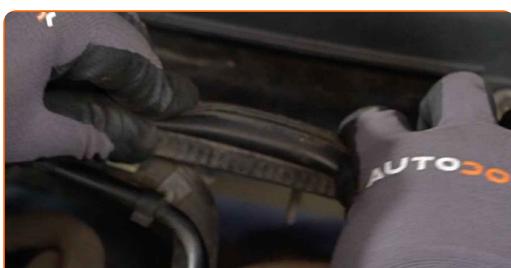
Paigaldage vasakpoolne klaasipuhasti võre.

**24**

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**25**

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

**26**

Eemaldage kaitsekate.

27

Sulgege kapott.

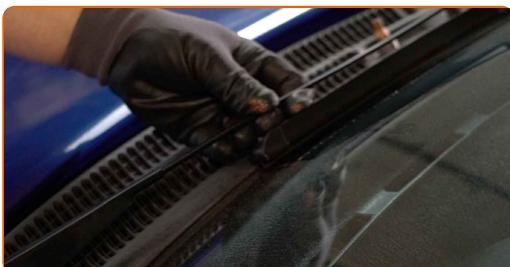
28

Määrite klaasipuhasti kinnitusi. Kasutage vasemääret.



29

Paigaldage klaasipuhasti hoovad.



30

Pingutage klaasipuhastite hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.



31

Paigaldage tuuleklaasipuhastite mutrite katted.



32

Lülitage süüde sisse.

33

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



34

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.