



Kuidas vahetada **OPEL**  
**Astra G Sedaan (T98)** esi-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.7 TD (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.7 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.7 CDTI (F69)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – OPEL ASTRA G  
SEDAAN (T98). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

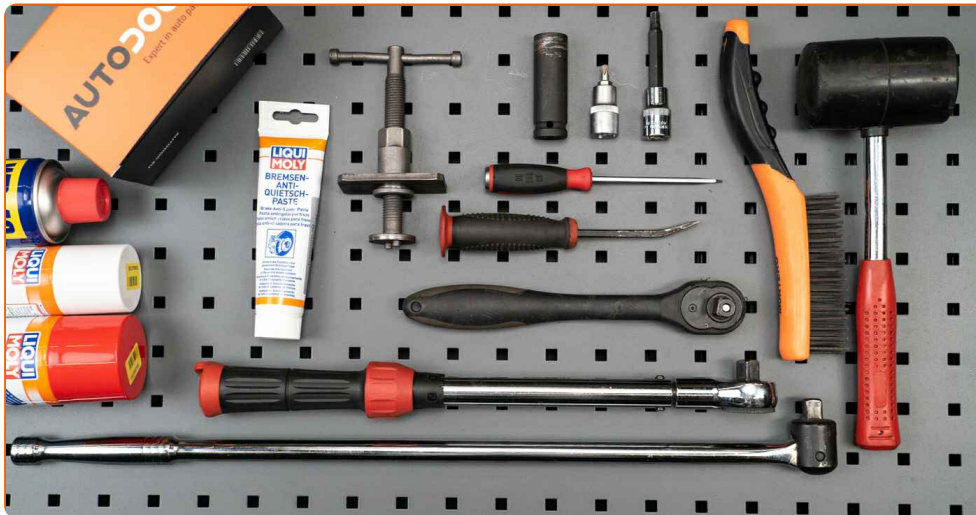

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Käristivõti
- Momentvõti
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriketaste – OPEL Astra G Sedaan (T98). AUTODOC soovib:

- Vahetage pidurikettad autol OPEL Astra G Sedaan (T98) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Astra G Sedaan (T98) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.




**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

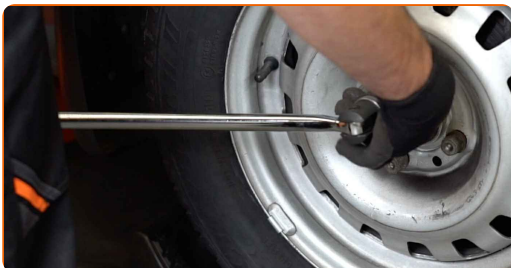

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.

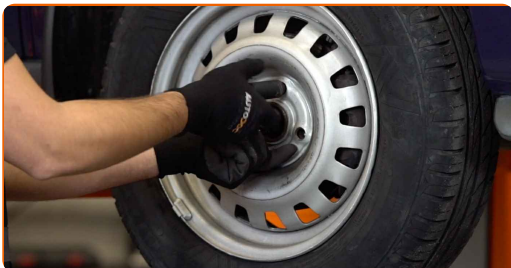

Vahetamine: piduriketaste – OPEL Astra G Sedaan (T98). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6 Eemaldage ratas.



7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.




10

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi.



11

Tõmmake pidurisadula hoidevedru kõrvale. Kasutage sõrgkangi.

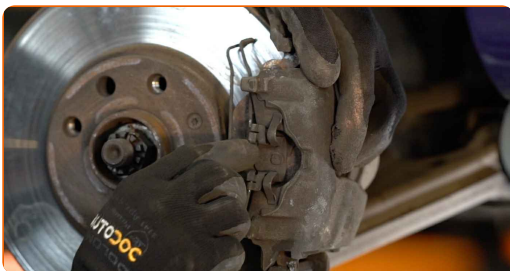

12

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriketaste – OPEL Astra G Sedaan (T98). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

13


Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

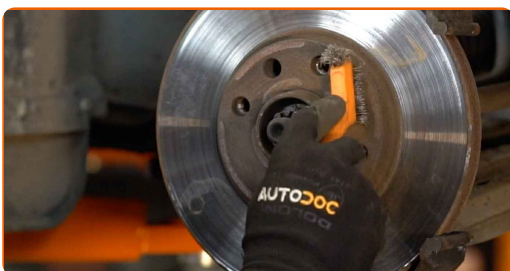



14

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

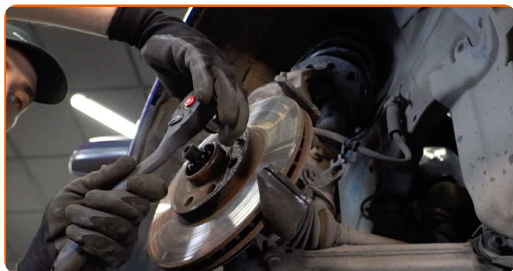

15

Eemaldage piduriketas.




Vahetamine: piduriketaste – OPEL Astra G Sedaan (T98). AUTODOCi soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

16

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

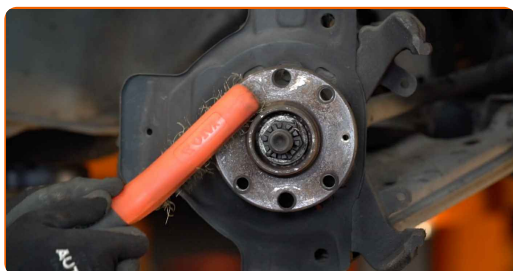

17

Paigaldage piduriketas.





18

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



19

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




20

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja.



21

Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

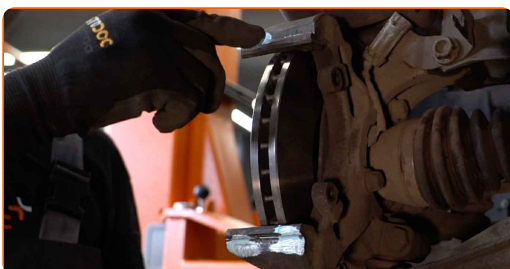

22

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



23

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.




### AUTODOC soovitab:

- OPEL Astra G Sedaan (T98) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

24

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

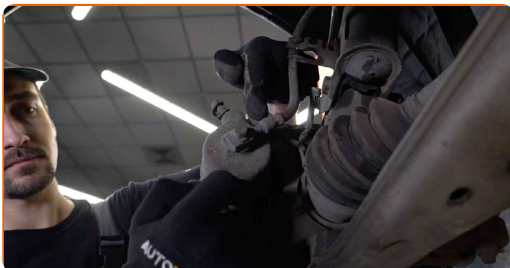

25 Pange pidurisadula hoidevedru klõpsuga oma kohale.




26 Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.



27 Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.



28 Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

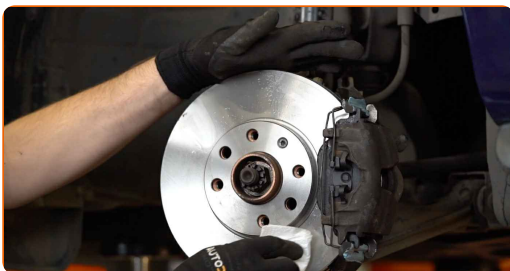


Vahetamine: piduriketaste – OPEL Astra G Sedaan (T98). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosooli peale kandmist, oodake paar minutit.

29

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

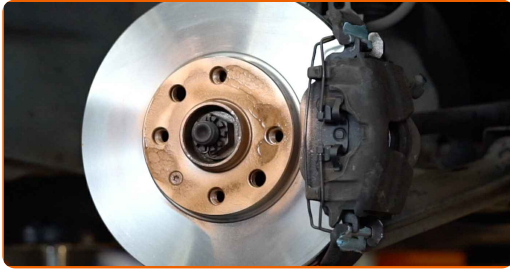

30

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. OPEL Astra G Sedaan (T98)


31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

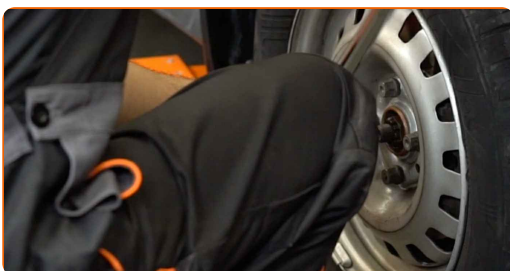

33

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriketaste – OPEL Astra G Sedaan (T98). Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

34

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.