



Kuidas vahetada **OPEL**
Astra G Sedaan (T98) esi-
kinnitus stabilisaator –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.7 TD (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.7 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.2 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.2 DTI (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.7 CDTI (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.4 (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 LPG (F69)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – OPEL
ASTRA G SEDAAN (T98). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

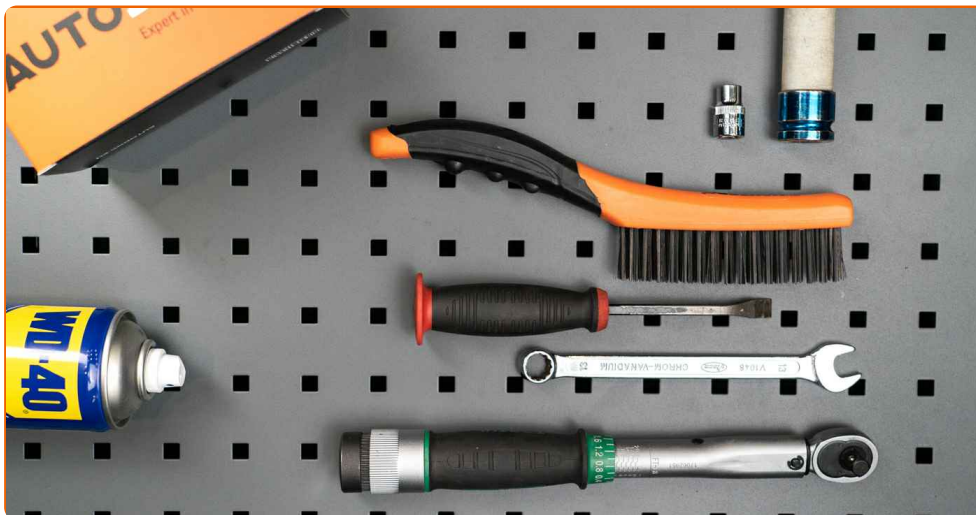

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.E12
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – OPEL Astra G Sedaan (T98). AUTODOC soovib:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – OPEL ASTRA G SEDAAN (T98). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

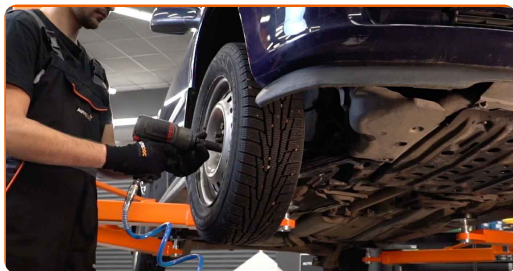


Vahetamine: kinnitus stabilisaator – OPEL Astra G Sedaan (T98). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

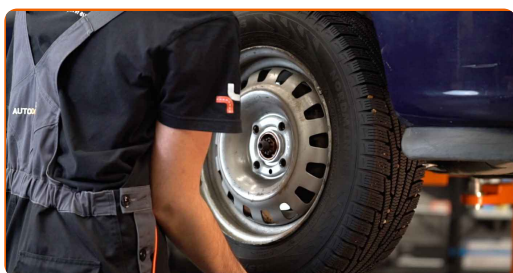


6

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

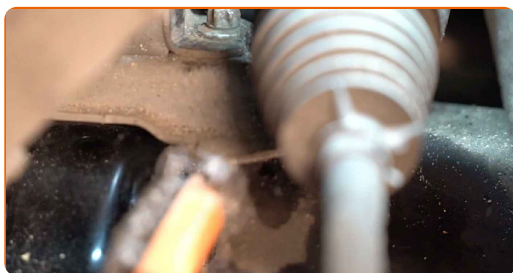


7

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

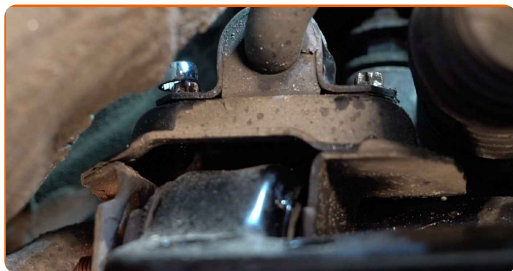


8

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

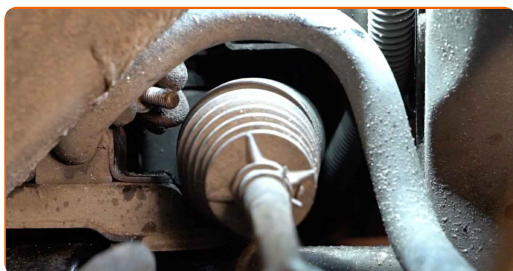


9

Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage sõrgkangi.

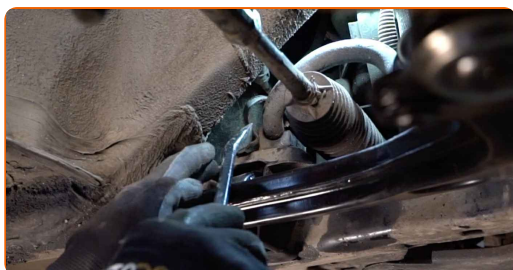


10

Eemaldage stabilisaatori puksid.

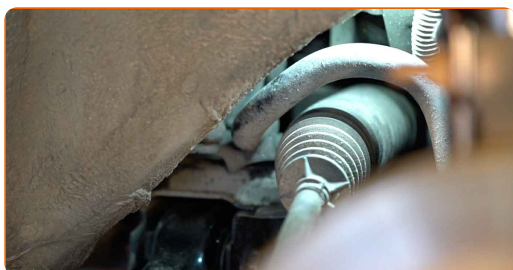

11

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage WD-40 aerosooli.

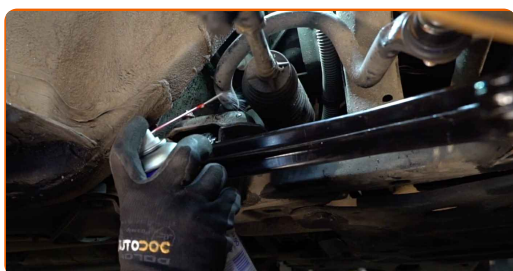


12 Paigaldage uued stabilisaatori puksid.




13 Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.




14 Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

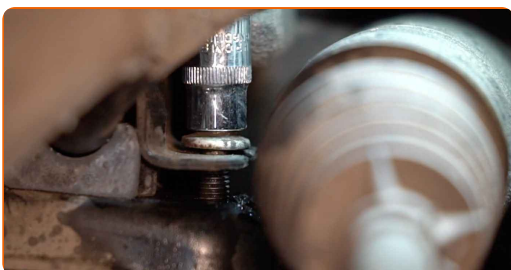

15 Kruvige kinni stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.E12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

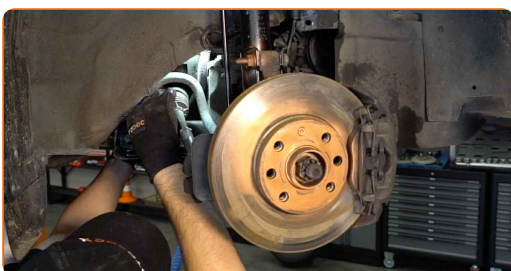

16 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

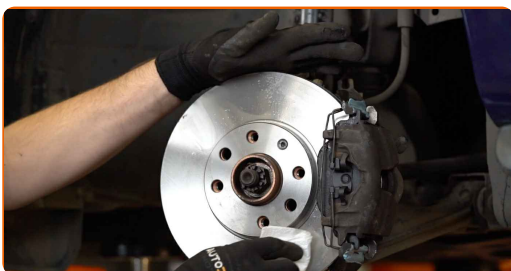

17

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



18

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. OPEL Astra G Sedaan (T98)


19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

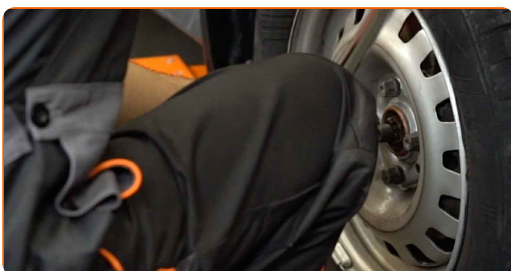

21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.