

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **OPEL**
Astra H TwinTop (A04)
süütepooli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.6 (L69)

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – OPEL ASTRA H TWINTOP (A04). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – OPEL Astra H TwinTop (A04). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Astra H TwinTop (A04) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.

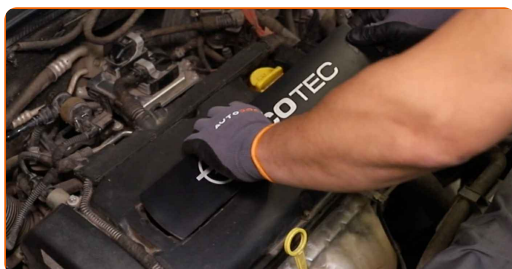

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – OPEL Astra H TwinTop (A04). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.



5 Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage tühikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.



6 Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.

7 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



8 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



9 Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool.



10 Pingutage süütepoolide polte. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



11 Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – OPEL Astra H TwinTop (A04). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

12 Lülitahe süütepooli konektor sisse.



13 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: süütepooli – OPEL Astra H TwinTop (A04). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

14 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15 Lülitage mootor välja.

16 Eemaldage kaitsekate.

17 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.