



Kuidas vahetada **OPEL**
Combo C Van / kombi
lisa-pidurituli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL COMBO Kast/kombi 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Kast/kombi 1.6, OPEL COMBO Kast/kombi 1.7 DTI 16V, OPEL COMBO Kast/kombi 1.4 16V, OPEL COMBO Kast/kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO Kast/kombi 1.6 CNG 16V, OPEL COMBO Kast/kombi 1.7 CDTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VAHETAMINE: LISA-PIDURITULI – OPEL COMBO C VAN / KOMBI. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektroonika hooldussprei
- 8 mm padrun
- 10 mm padrun
- Kärstivõti
- Maalriteip
- Plastikust ehisosade eemaldamise tööriist
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Klambrieemaldustööriist
- Käigukasti tungraud
- Lai puidust klots

Osta tööriistu

Vahetamine: lisa-pidurituli – OPEL Combo C Van / kombi. AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: LISA-PIDURITULI – OPEL COMBO C VAN / KOMBI. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige lisapidurituli. Kasutage maalriteipi.




2

Avage tagauks.

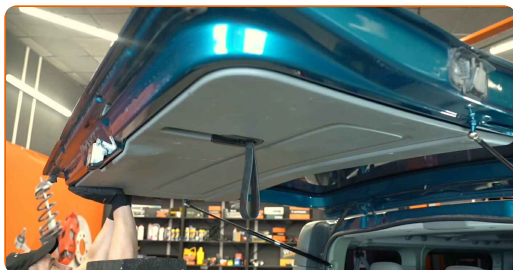

3

Keerake lisapiduritule kinniti lahti. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

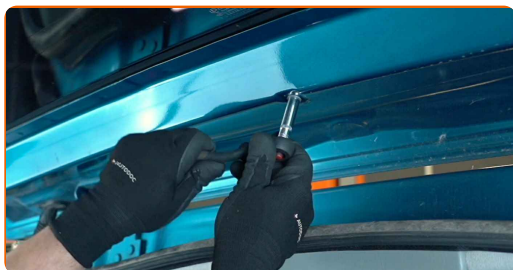

4 Sulgege tagauks.

5 Eemaldage maalriteip.



6 Eemaldage lisapidurituli. Kasutage plastikust ehisosade eemaldamise tööriista.



7 Ühendage lisapidurituli lahti.



Vahetamine: lisa-pidurituli – OPEL Combo C Van / kombi. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vajaduse korral kasutage ühenduse lahti tegemiseks miinuspeaga kruvikeerajat.

8

Määrige lisapiduritule elektrilist ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



9

Paigaldage pirn uue lisapiduritule sisse.



10

Ühendage uus lisapidurituli.



11

Paigaldage uus lisapidurituli.



12

Fikseerige lisapidurituli. Kasutage maalriteipi.



13 Avage tagauks.


14 Keerake lisapiduritule kinniti kinni. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.



15 Sulgege tagauks.

16 Eemaldage maalriteip.

17 Kontrollige, et uus osa töötaks.

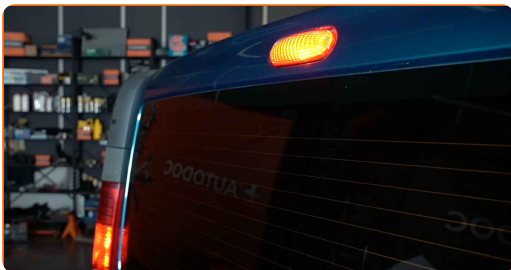

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

LISA-PIDURITULI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.