



Kuidas vahetada **OPEL**
Corsa A TR (S83)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.4 i (F11, M11, F19, M19)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – OPEL CORSA A TR (S83). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Torx otsik T30
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – OPEL Corsa A TR (S83). Professionalid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – OPEL Corsa A TR (S83).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

2 Eemaldage mootori kate.



3 Võtke konnektor süütepoolsalt küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4 Keerake lahti süütepoolsalt kronstein. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



5

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.

**6**


Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

**7**

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.

**8**

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.

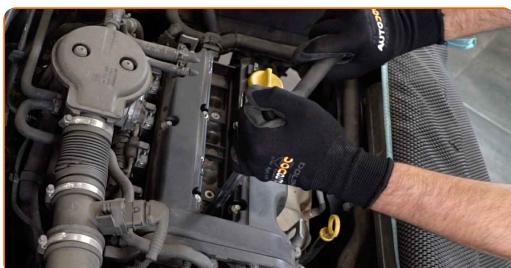**9**

Eemaldage süüteküünlad.



10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse.



12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – OPEL Corsa A TR (S83). AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

13

Paigaldage süütepooli süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



14

Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvöötit T30. Kasutage momentvöötit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



15

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




Vahetamine: süüteküünalde – OPEL Corsa A TR (S83). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

16

Lülitahе süütepoolsi konnektor sisse.

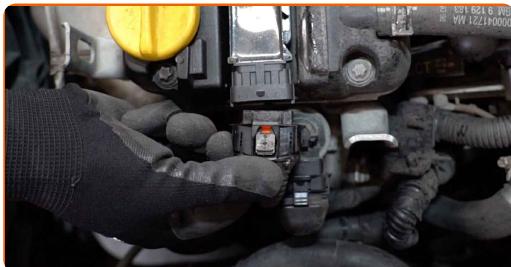

17

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult. Lülitage mootor välja.

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.