



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 CDTI (F08, W5L)


Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.ee

1-18

Vahetamine: trummelpiduri klotside - OPEL Corsa C Van (X01). Tööriistad, mida vajad:

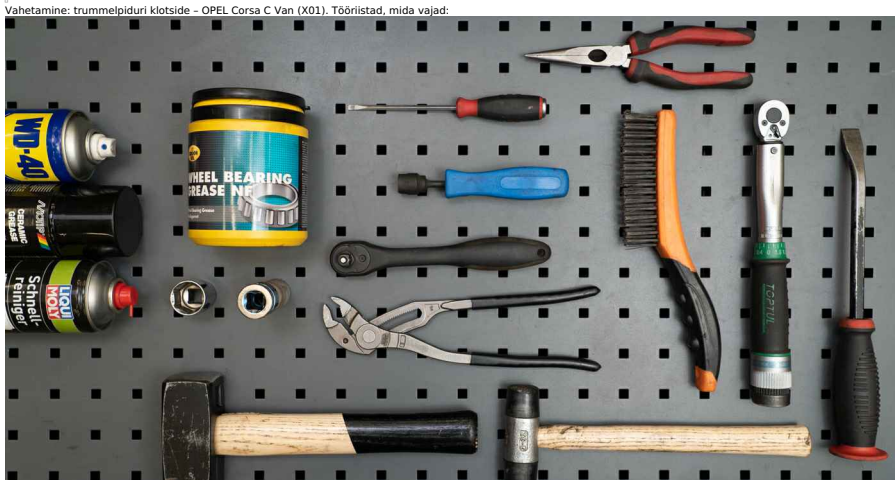

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Laagrimääre
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Piduriklotsi paigalhoidev vedrukompessor

- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Veepumbatangid
- Haamer
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](http://club.autodoc.ee)

club.autodoc.ee

2-18

Vahetamine: trummelpiduri klotside - OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Vahetage piduriklotsid teljel paarikaupa välja. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Vahetusprotseduur on mõlema teljel oleva piduriklotsi puhul sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol - OPEL Corsa C Van (X01) - tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

Sooritage asendamine järjekorras:

1. Fikseerige rattad tõkiskingadega.
2. Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3. Tõstke auto üles.

club.autodoc.ee

3-18

Vahetamine: trummelpiduri klotside - OPEL Corsa C Van (X01). Soovitused:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4. Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa C Van (X01)

5

Eemaldage ratas.



club.autodoc.ee

4-18

6

Eemaldage rummumutrit kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



7

Eemaldage rummumutrit paigalhoidev splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8

Keerake rummumutter lahti. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.




9
Eemaldage rattalaagri selb. Kasutage sõrgkangi.




club.autodoc.ee
5-18

10
Eemaldage rummulaager. Kasutage sõrgkangi.

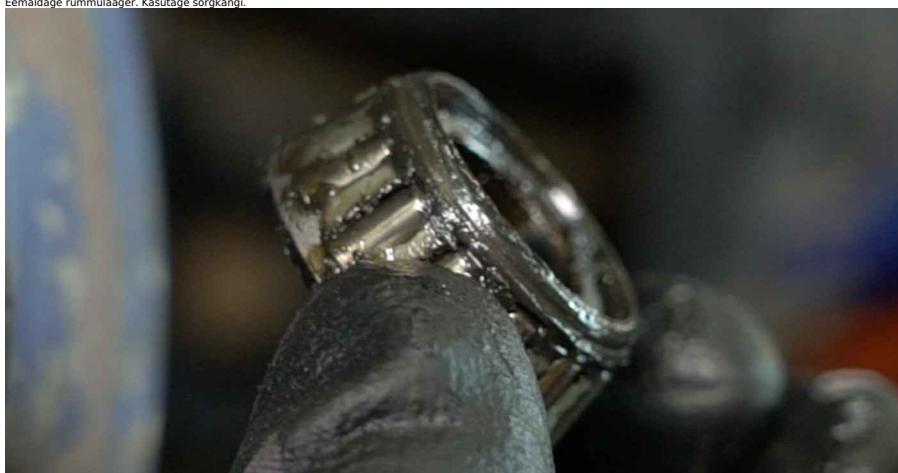

11
Vahetamine: trummepiduri klotside - OPEL Corsa C Van (X01). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

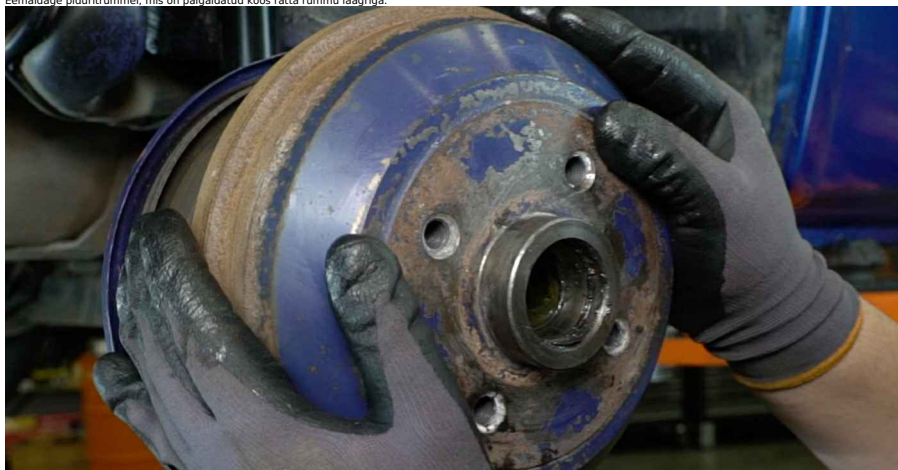

Vahetamine: trummepiduri klotside - OPEL Corsa C Van (X01). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Uurige piduritrummel. Vajaduse korral asendage see.

12
Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




13
Lõdvendage piduriklotsi reguleerijat. Kasutage sõrgkangi.




club.autodoc.ee
6-18

14
Eemaldage piduriklotside ülemine tagastusvedru. Kasutage pika ninaga tange.

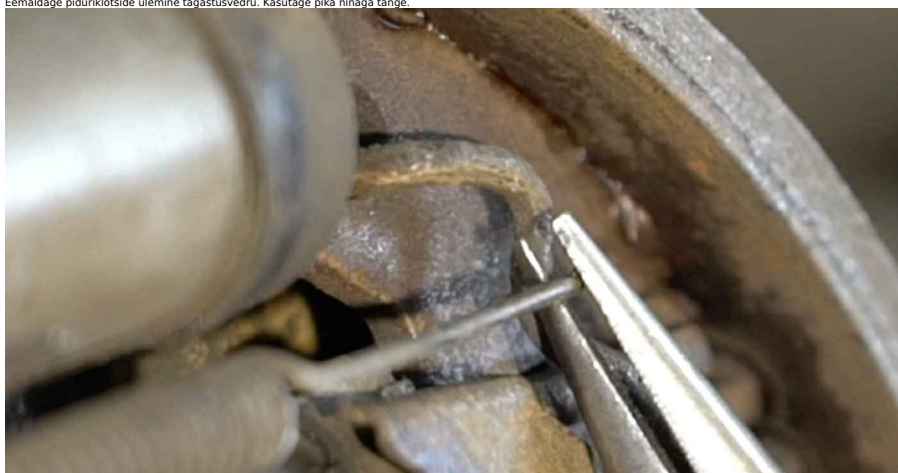

15
Eemaldage survevedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

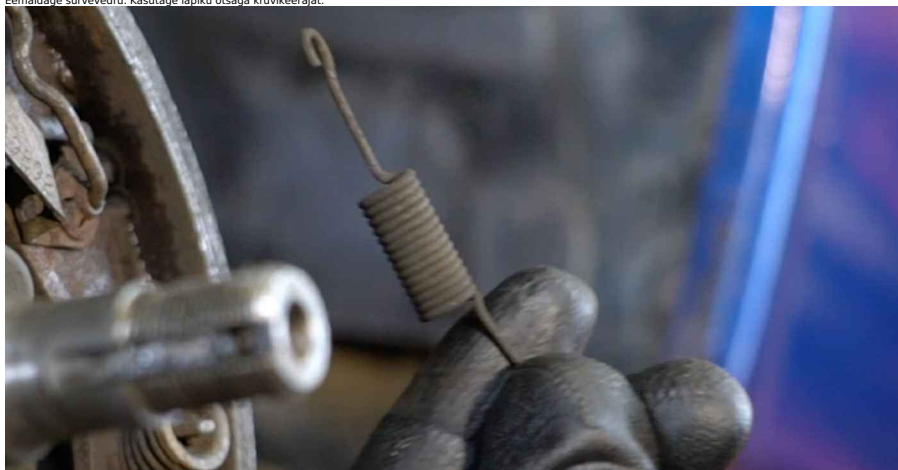


16
Eemaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage piduriklotsi paigalhoivat vedrukompressorit.



17
Eemaldage piduriklots alumisest vedrust.




18
Eemaldage parempoolne piduriklots.

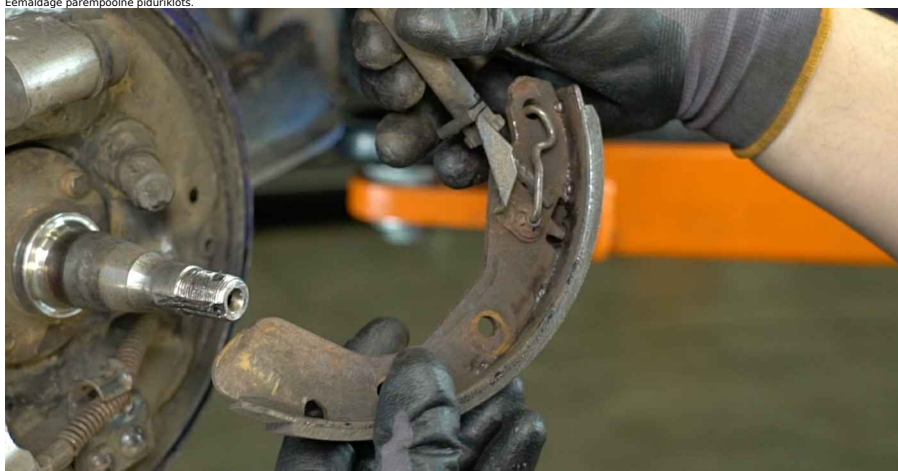

club.autodoc.ee

7-18
19
Eemaldage piduriklotside alumine tagastusvedru.

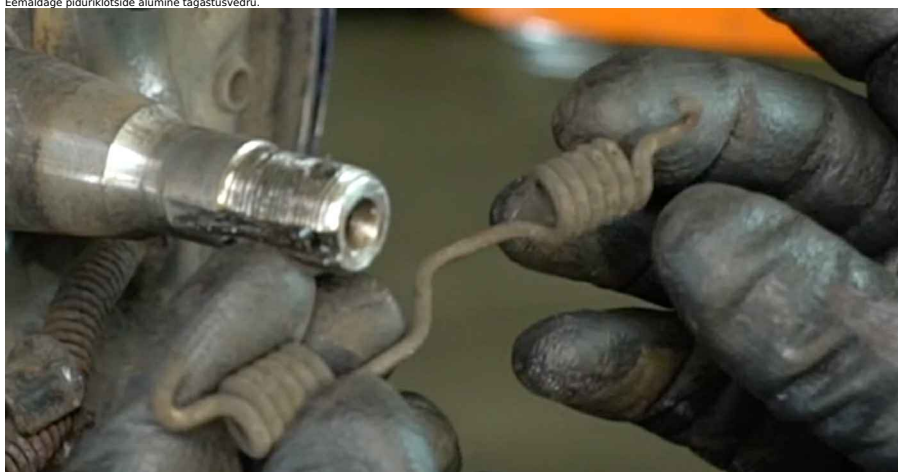

20
Ühendage lahti seisupiduri kaabel.



21
Eemaldage vasakpoolne piduriklots.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge vajutage piduripedaali pärast tagumiste piduritrumli kingade eemaldamist. See põhjustab kolvi väljakukkumise, pidurivedeliku lekke ja süsteemi rõhutustamise.

club.autodoc.ee
8-18


22
Puhastage piduriklotside kinnitusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – OPEL Corsa C Van (X01). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Järgige kokkupaneku samme kindlasti õiges järjekorras.

23
Ühendage seisupiduri kaabel seisupiduri hoovaga.

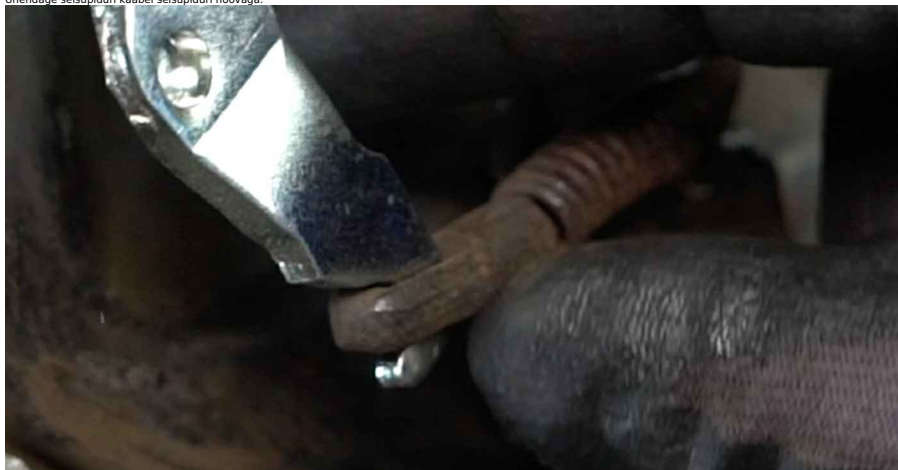

24
Paigaldage uus vasakpoolne piduriklots.




25
Paigaldage alumine tagastusvedru.




club.autodoc.ee
9-18

26
Eemaldage ülemine vedru ja pinguti.

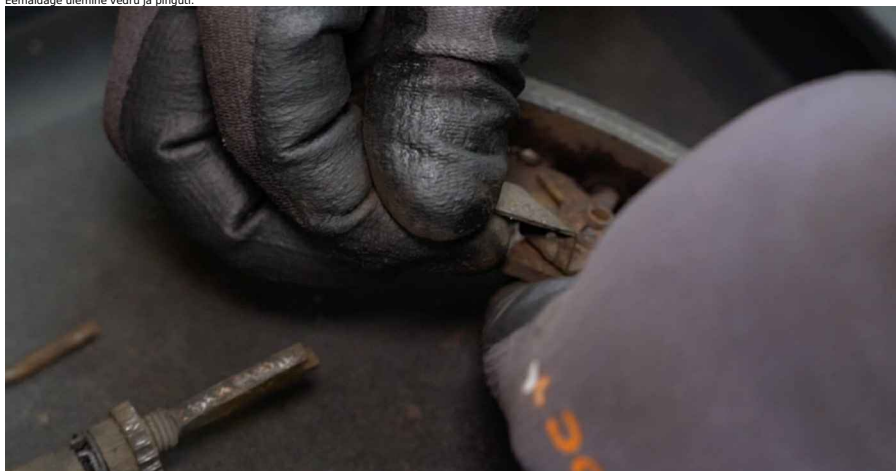

27
Eemaldage lukustusrõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

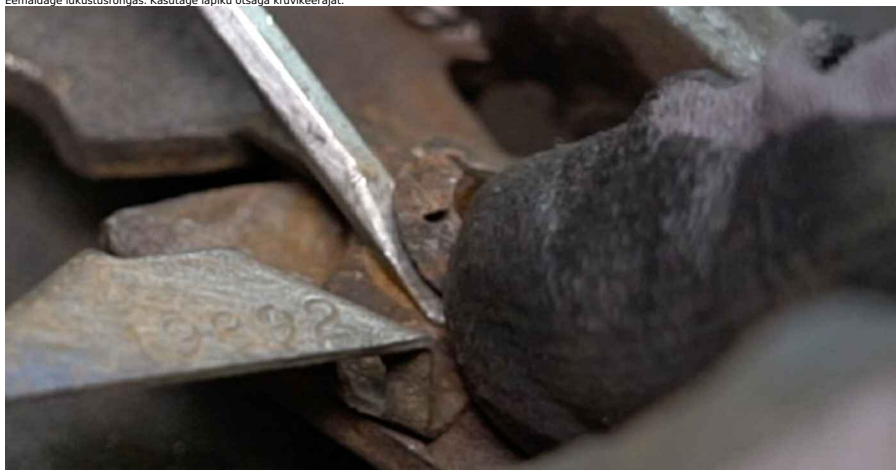

28
Eemaldage piduriklotsi reguleerija.



29
Puhastage puksi kinnitusase. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




30
Eemaldage puksi. Kasutage veepumba tange.



club.autodoc.ee
10-18

31
Puhastage puksi. Kasutage terasharja.

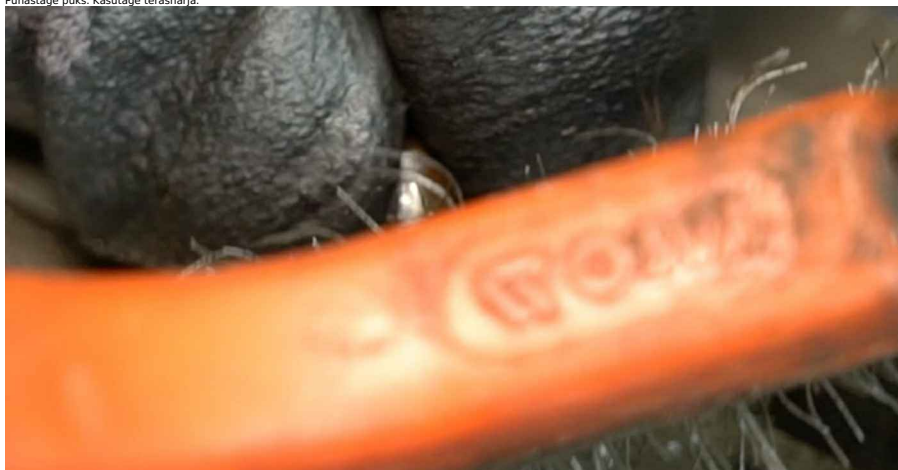


32
Paigaldage puksi uuele piduriklotsile. Kasutage veepumba tange.



33
Paigaldage piduriklotsi reguleeriv hoob.



34
Paigaldage lukustusrõngas.

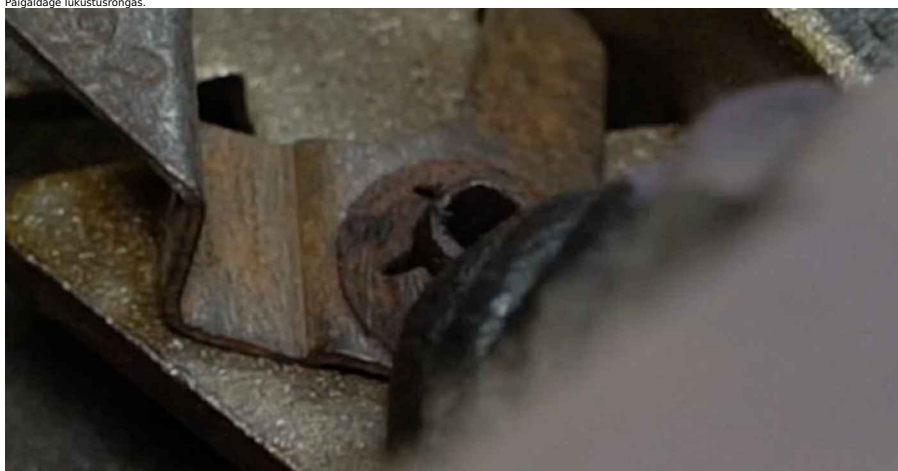


35
Paigaldage uute piduriklotside ülemine säilitusvedru ja kohandusmehhanism. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




club.autodoc.ee
11-18
36
Paigaldage uus parempoolne piduriklots.




37
Paigaldage alumine tagastusvedru.

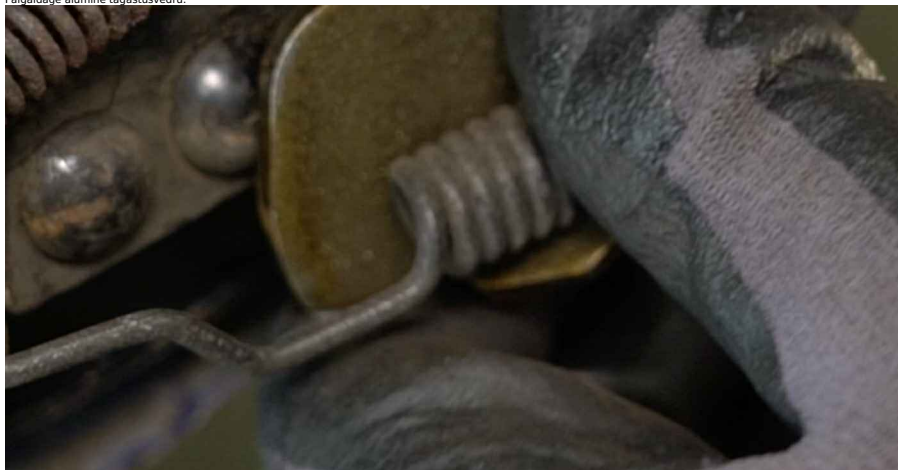

38
Paigaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage piduriklotsi paigalholdvat vedrukompessorit.

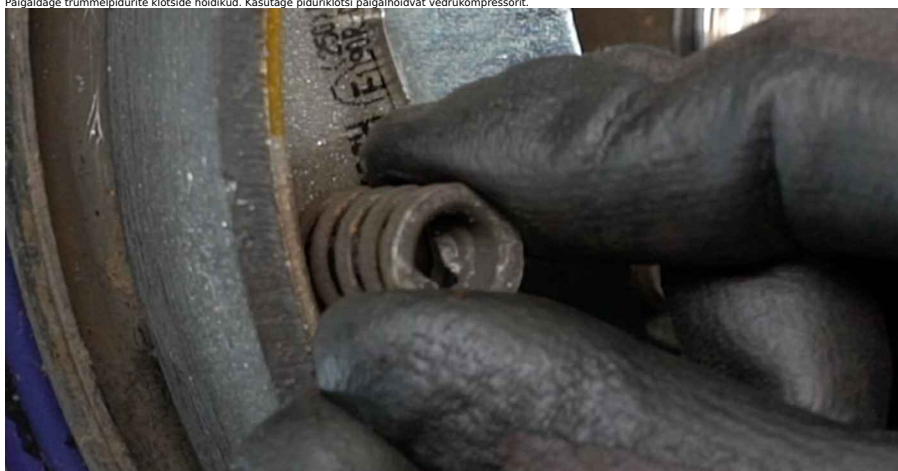

39
Paigaldage survevedru.

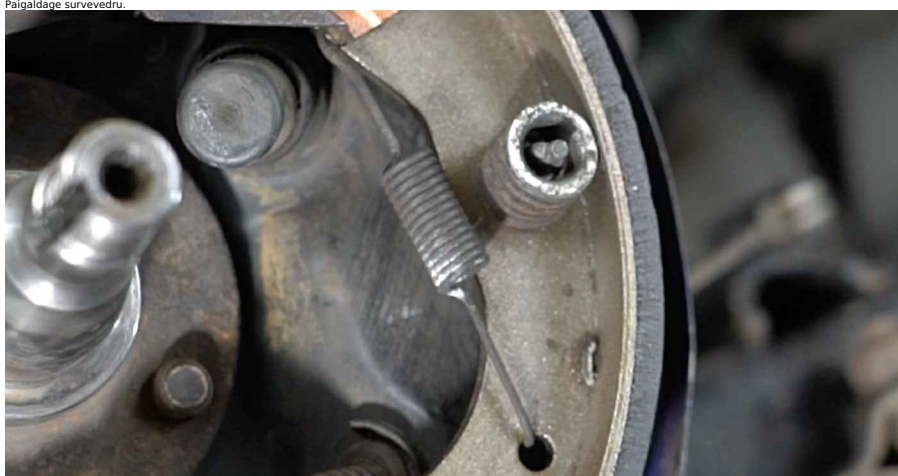


40
Paigaldage ülemine tagastusvedru. Kasutage pika ninaga tange.




club.autodoc.ee
12-18


41
Käsitlege rattalaagrit. Kasutage laagrimääret.

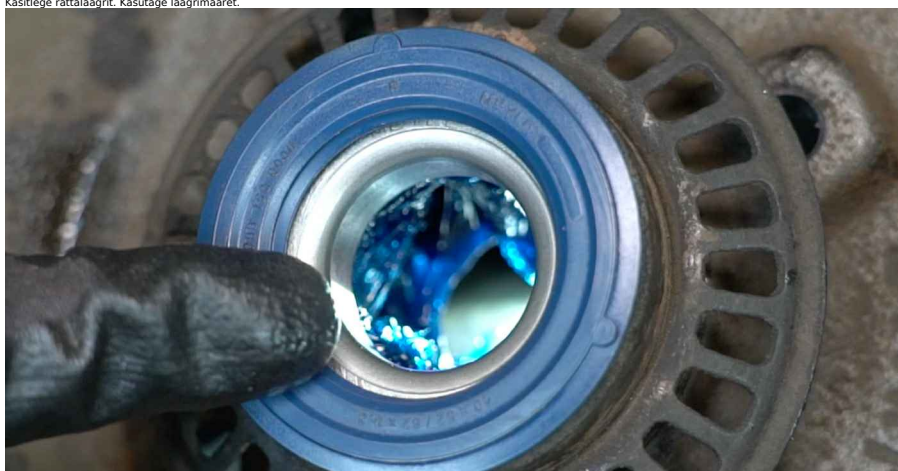

42
Määrige käänmikutappi. Kasutage universaalset puhastusvahendit. Kasutage laagrimääret.

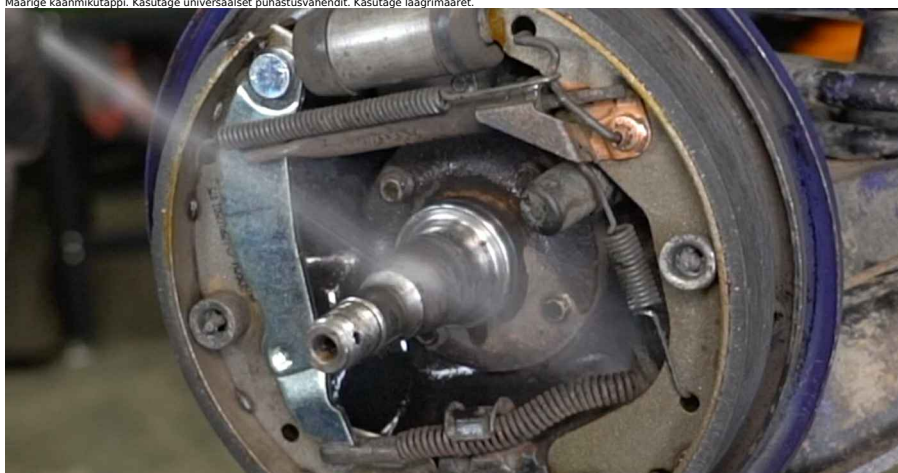

43
Kohandage piduriklotsi reguleerijat. Kasutage sõrgkangi.

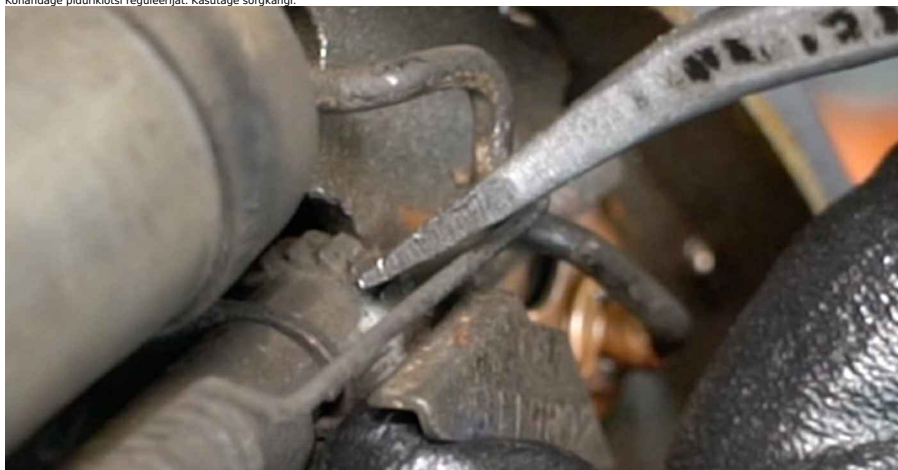

44
Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.




45
Paigaldage rattalaagri seib.




club.autodoc.ee
13-18

46
Keerake rummumutter peale. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.

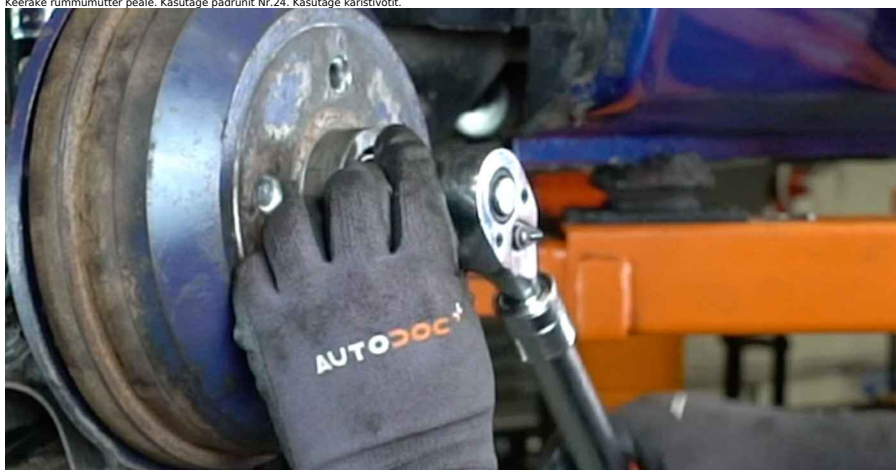

47
Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

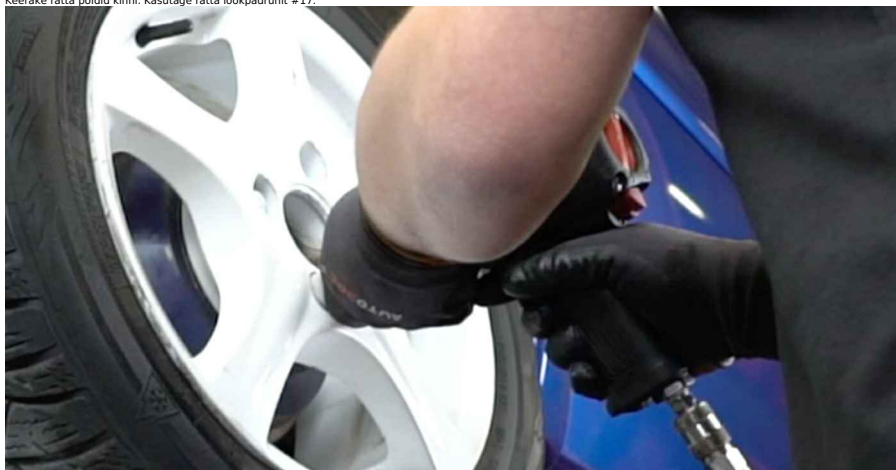


AUTODOC soovibab:
• Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoida ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa C Van (X01)

48
Keerutage ratas, et jaotada uut määrdeainet rattalaagritele ühtlaselt.



49
Kohandage aksiaalset kliirensit reguleerivat mutrit pingutades. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20-25 Nm pöördemomendiga.

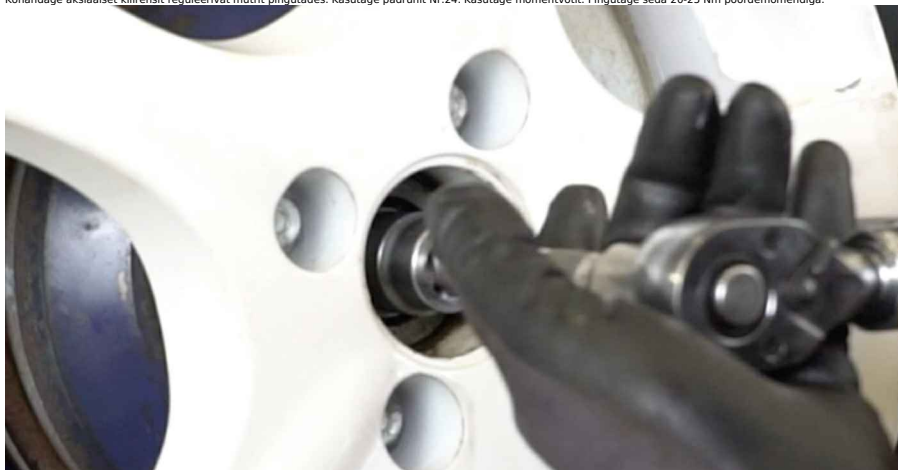

club.autodoc.ee
14-18

Pöörake tähelepanu!

- Vaadake oma auto parandusjuhendit, et leida täpsed reguleerimisjuhised.

50
Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa C Van (X01)

51
Eemaldage ratas.



52
Paigaldage uus rummumutri splint. Kasutage sõrgkangi.

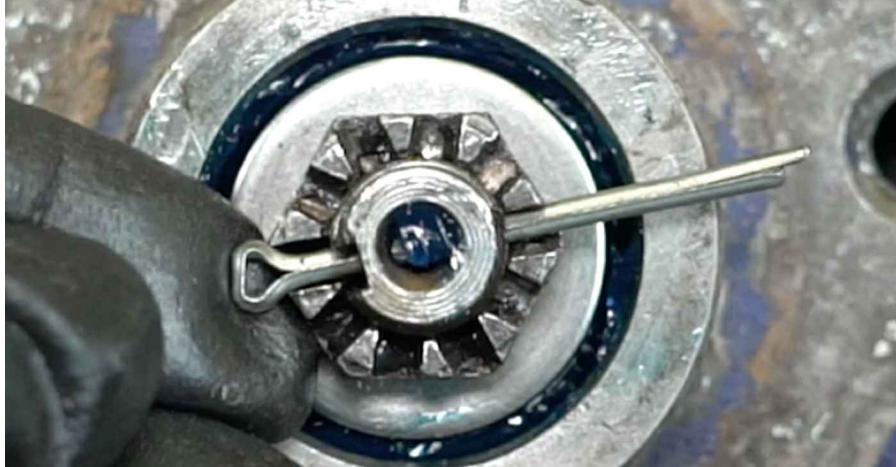

club.autodoc.ee
15-18

53
Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihaamrit.



54
Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage keraamilist mäaret.



55
Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:
• Tähtis! Hõla ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa C Van (X01)

56
Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




club.autodoc.ee
16-18

57
Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



58
Eemaldage tungraud ja tökiskingad.

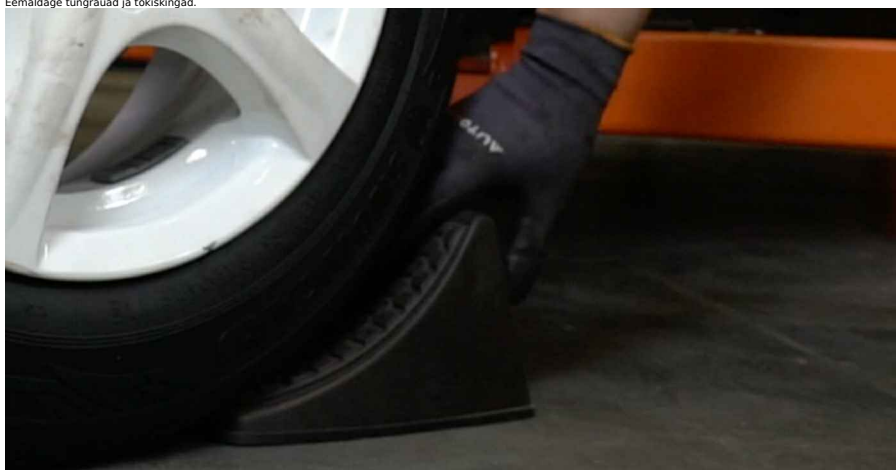


Vahetamine: trummelpiduri klotside - OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC-i soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

Hea tähti

[Vaata rohkem äpetusi](http://club.autodoc.ee)
club.autodoc.ee

17-18
AUTODOC — top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist
[AUTODOC'i mobiilirakendus: haarake suurepärasest pakumisest, samas ostes mugavalt](http://club.autodoc.ee)

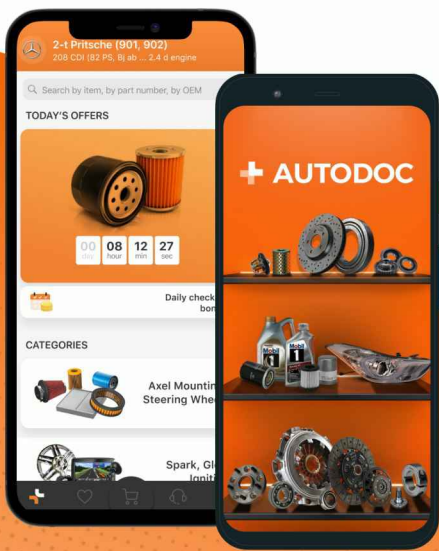

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Suurepärane valik varuosasid teie autole](#)
[Trummelipiduri klotside- lai valik](#)
Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.

club.autodoc.ee
18-18