



Kuidas vahetada **OPEL**
Corsa E Hatchback (X15)
esi-pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.0 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.2 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 Turbo (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.3 CDTI (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 LPG (06, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

VAHETAMINE: PIDURISADULA – OPEL CORSA E HATCHBACK (X15). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

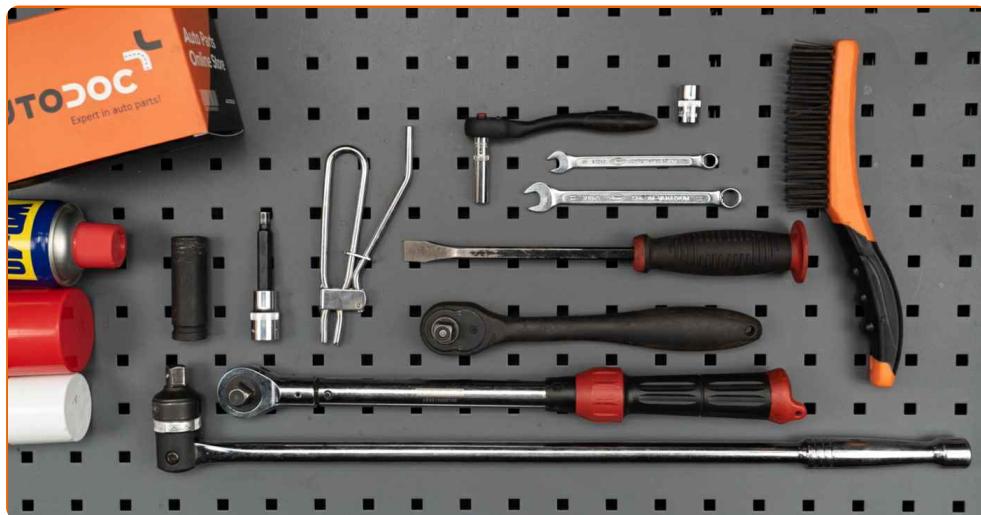

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.8
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – OPEL CORSA E HATCHBACK (X15). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tökiskingadega.



3

Löövendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa E Hatchback (X15)

6

Eemaldage ratas.

**7**

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

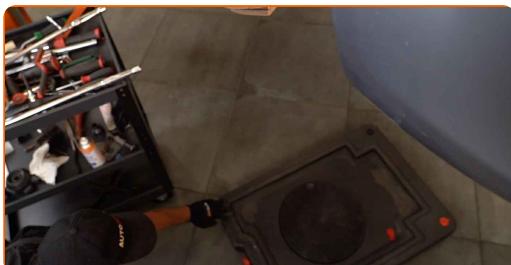

8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

9

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.




10

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit.



11

Eemalda pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

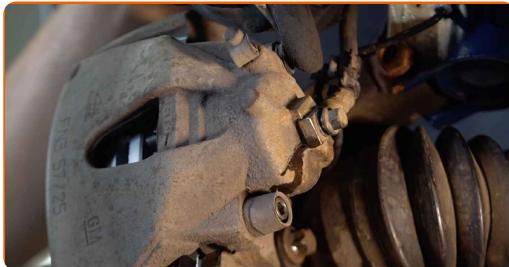

12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




14

Tõmmake pidurisadula hoidevedru kõrvale. Kasutage sõrgkangi.




15

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11.

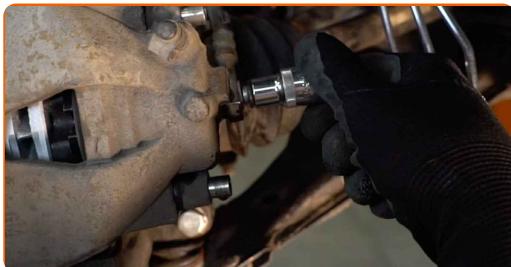

16

Ühendage lahti pidurivoolik.

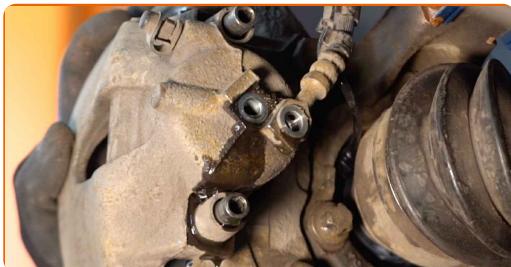

17

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.


18

Eemaldage piduriklotsid.



19

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

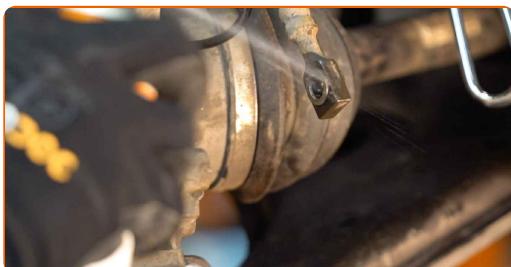

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

20

Paigaldage piduriklotsid.



Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). Professionaalid soovitavad:

- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

21

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



22

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage kärstivõtit.



23

Pange pidurisadula hoidevedru klõpsuga oma kohale. Kasutage sõrgkangi.



24

Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.



25

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

26

Eemaldage pidurivooliku klamber.




27

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.



28

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

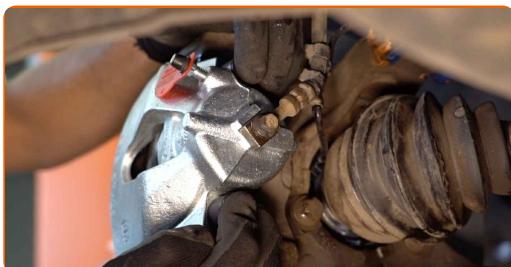

29

Keerake lahti piduri õhutuskrudi. Kasutage kombivõtit Nr. 8.



30

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

**31**

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**32**

Pingutage piduri õhutuskrubi. Kasutage kombivõtit Nr. 8.

**33**

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

**34**

Pingutage pidurisadula õhutuskrubi. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm pöördemomendiga.



35

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

36

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



37

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

38

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



40

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

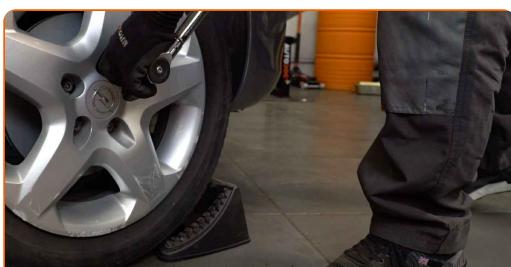

41

Eemalda tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – OPEL Corsa E Hatchback (X15). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

42

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.