

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **OPEL**  
**Corsa C Van (X01)** esi-  
vedru – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**VAHETAMINE: VEDRU – OPEL CORSA C VAN (X01).  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Amortisaatori padrun DD №8
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: vedru – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Corsa C Van (X01) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.


**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**4** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**5** Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>®</sup>8. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

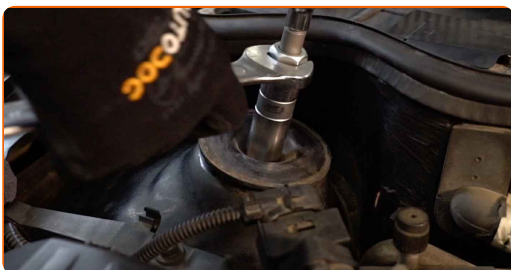

6 Fikseerige rattad tõkisingadega.



7 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



8 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

9 Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa C Van (X01)

10 Eemaldage ratas.



11 Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



12 Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



13 Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: vedru – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

14

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti ABS anduri kaabel.



16

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



**17** Eemaldage kinnitus polt.



**18** Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**19** Eemaldage kinnitus polt.



**20** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage sõrgkangi.



**21** Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.






**AUTODOC soovitab:**

- OPEL Corsa C Van (X01) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


**22**

Eemaldage suspensiooni tugipost.

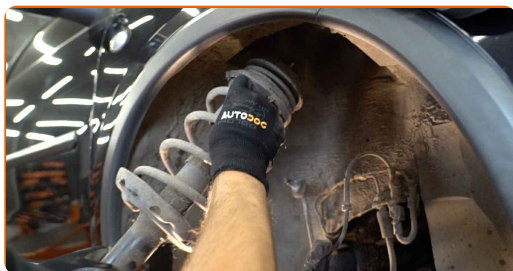

**23**

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

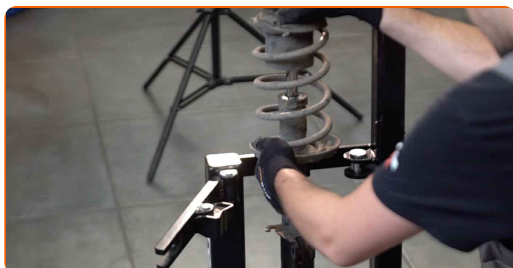

**Vahetamine: vedru – OPEL Corsa C Van (X01). Professionaalid soovitavad:**

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

24 Suruge vedru kokku.



25 Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>o</sup>8. Kasutage kärstivõtit.




26 Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – OPEL Corsa C Van (X01). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

27 Vabastage spiraalvedru.

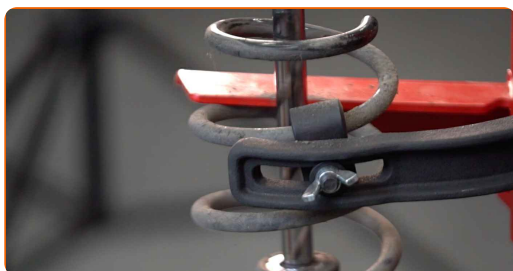

**28** Eemaldage vedru.



**29** Paigaldage amortisaatori vedru.



**30** Suruge vedru kokku.



**31** Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.



**32** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>®</sup>8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedru – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

33

Laske vedru surve alt vabaks.




34

Eemaldage vedrupüstaku koost.




35

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

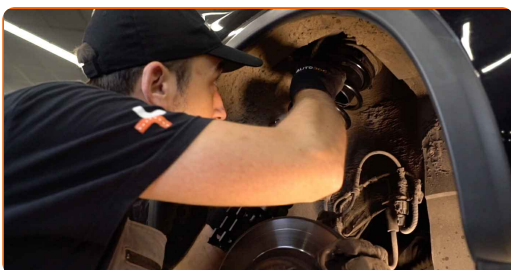

36

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

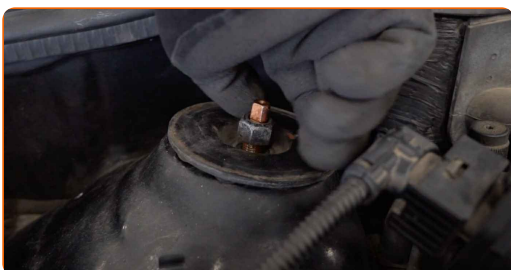


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. OPEL Corsa C Van (X01)


**37**

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

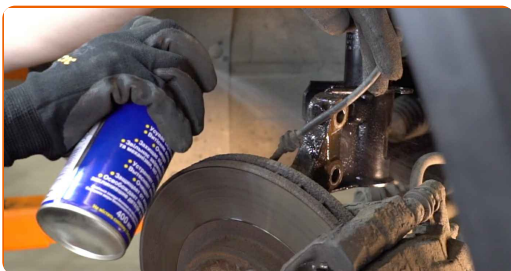

**38**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

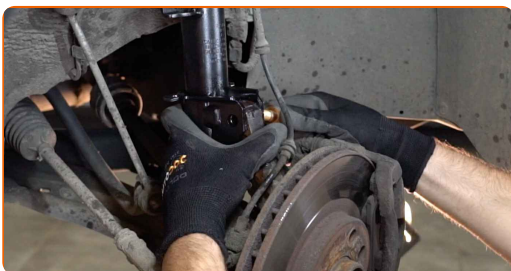

**39**

Paigaldage kinnituspoldid.




**40**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18.



41

Eemalda toetust käändtelje alt.

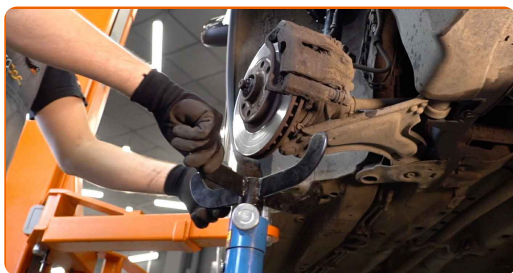

**AUTODOC soovitab:**

- OPEL Corsa C Van (X01) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


42

Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.



43

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

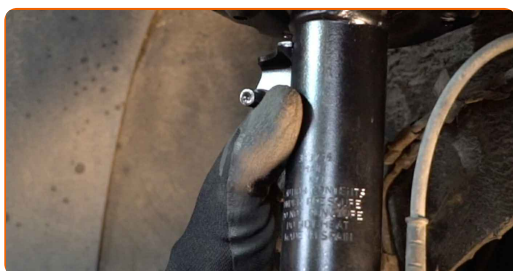


44

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



45

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+60°

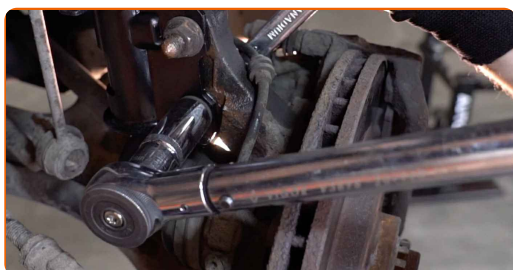

### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

46

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



47

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedru – OPEL Corsa C Van (X01). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

48

Paigaldage ratas.




### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. OPEL Corsa C Van (X01)

49


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

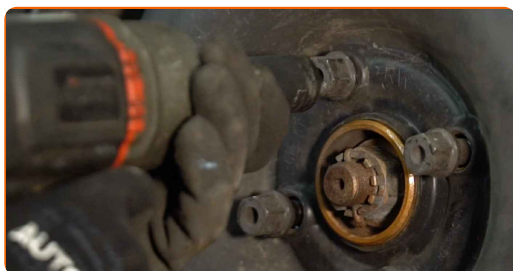




**50** Laske auto alla.


**51** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>®</sup>8. Kasutage kärstivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

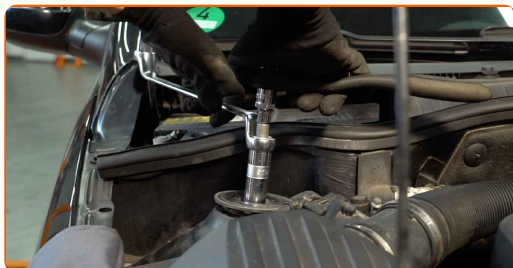


**52** Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

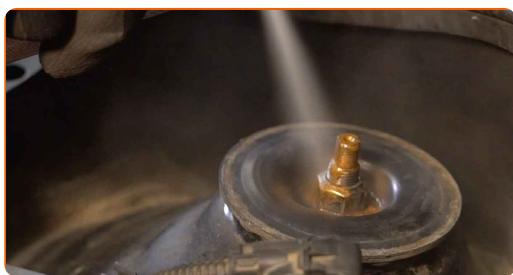

**53** Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

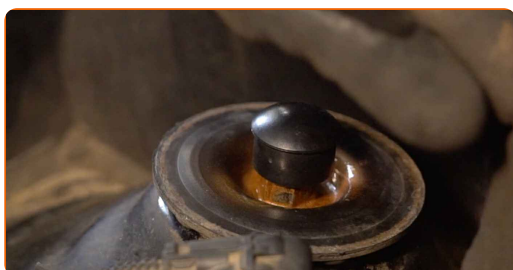

**54** Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

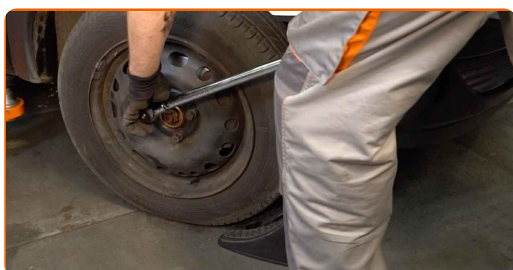

**55** Eemaldage kaitsekate.

56 Sulgege kapott.

57 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**VEDRU: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.