

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **OPEL**
Meriva B (S10) esi-vedru
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Meriva B (S10) 1.4 LPG (75), OPEL Meriva B (S10) 1.4 (75), OPEL Meriva B (S10) 1.4, OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

**VAHETAMINE: VEDRU – OPEL MERIVA B (S10).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Toruvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Veepumbatangid
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: vedru – OPEL Meriva B (S10). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Meriva B (S10) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage kapoti õhuava tihend.

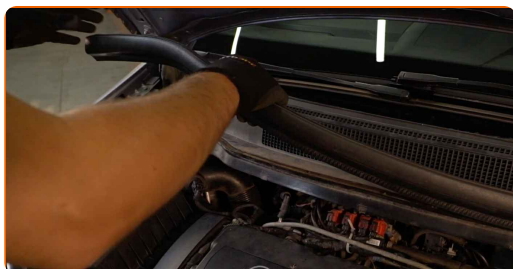

4 Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.

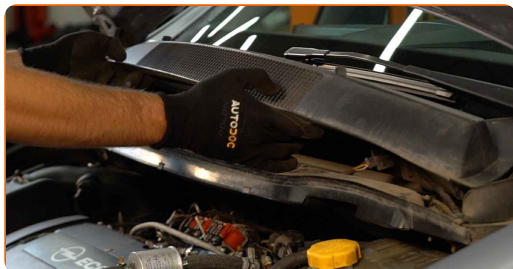

5

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




6

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Eemaldage amortisaatori tugiposti kinnituse ülemine hoideklamber. Kasutage klambrieemaldajat.

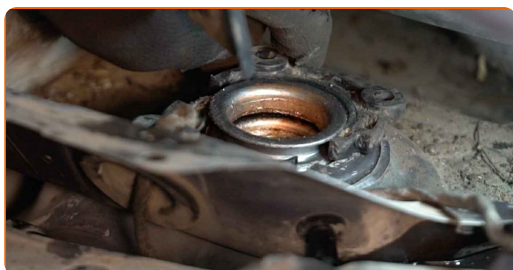

8

Fikseerige rattad tõkisingadega.

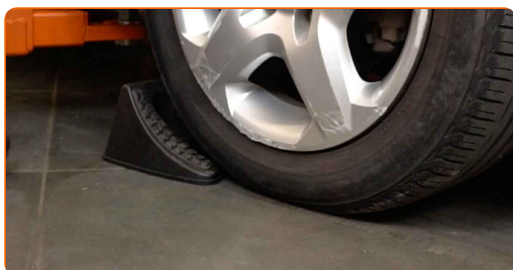

9

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



10

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

11

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. OPEL Meriva B (S10)

12

Eemaldage ratas.

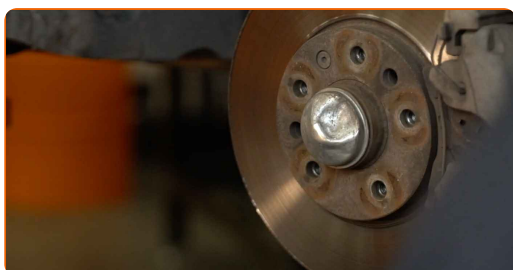

13

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake mutter lahti ja eemaldage stabilisaatori varras amortisaatori tugipostist. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



15

Eemaldage stabilisaatorivarras.

16

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




17


Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.




- 18** Puhastage ABS-anduri kinnitused ja pidurivoolik, mis ühendab neid amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

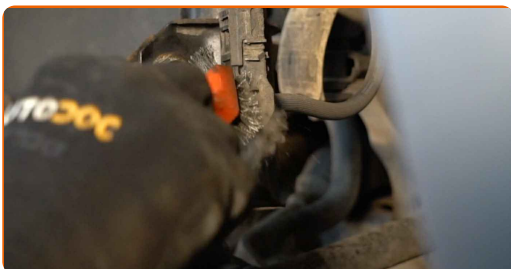

- 19** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti ABS anduri kaabel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

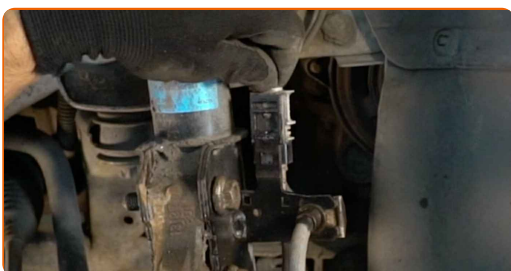


- 20** Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust. Kasutage veepumba tange.

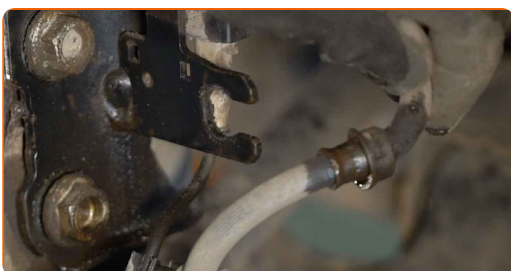


- 21** Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

- 22** Eemaldage kinnituspoldid.

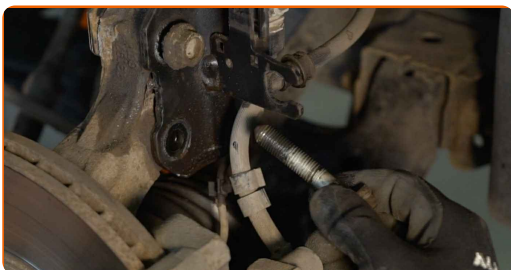


23

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage sõrgkangi.

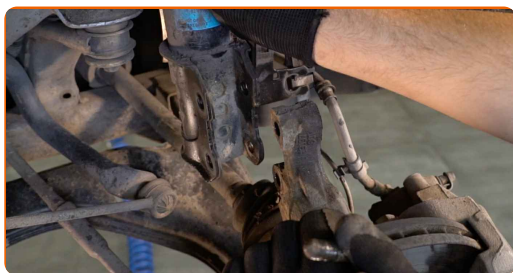

24

Eemaldage amortisaatori tugiposti kinnituse ülemine hoideklamber.

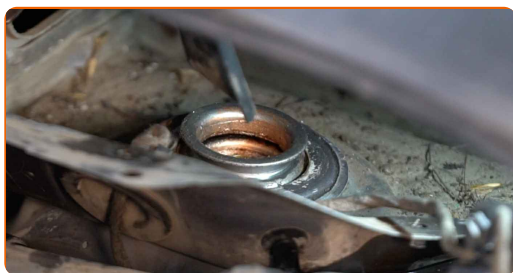


Vahetamine: vedru – OPEL Meriva B (S10). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatori tugiposti eemaldamisel tugevalt käes.


25

Eemaldage suspensiooni tugipost.

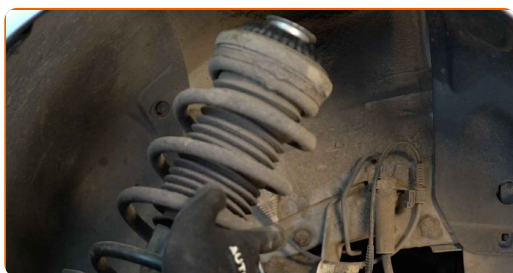

26

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

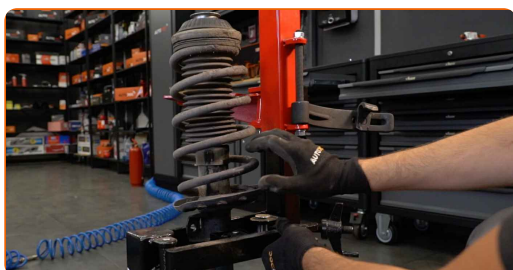


Vahetamine: vedru – OPEL Meriva B (S10). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

27

Suruge vedru kokku.

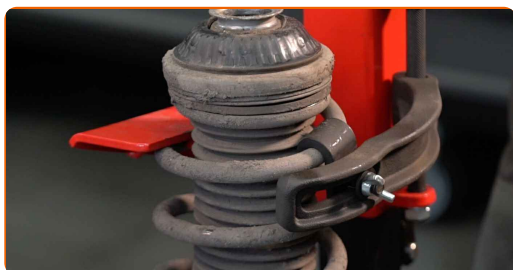


28

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage kärstivõtit.



29

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

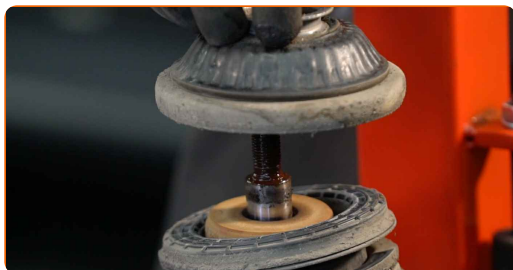

30 Vabastage spiraalvedru.



31 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedru – OPEL Meriva B (S10). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

32 Eemaldage vedru.



33 Paigaldage amortisaatori vedru.



34 Suruge vedru kokku.



35 Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.




36 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvarre mutriga. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedru – OPEL Meriva B (S10). Soovitus:


- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

37 Laske vedru surve alt vabaks.

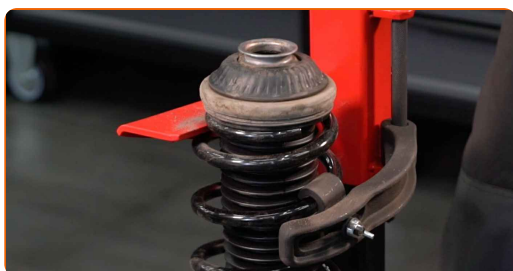

38

Eemaldage vedrupüstaku koost.

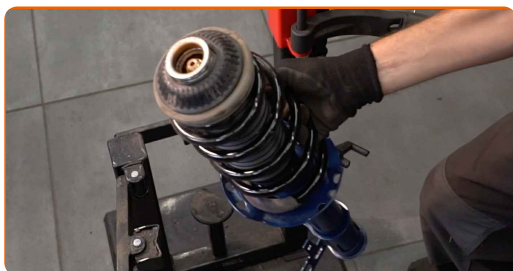


39

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

40

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

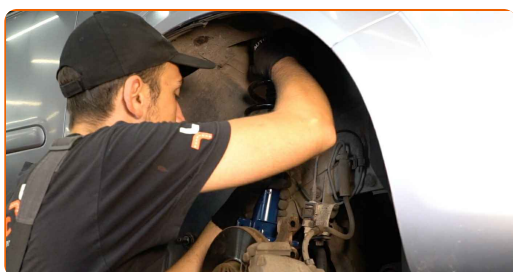


AUTODOC soovitab:


- Vigastuse vältimiseks hoidke amortisaatori tugiposti paigaldamisel tugevalt käes.

41

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

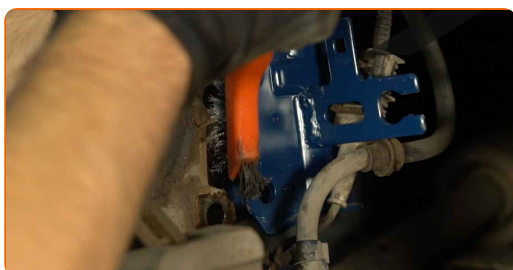

42 Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

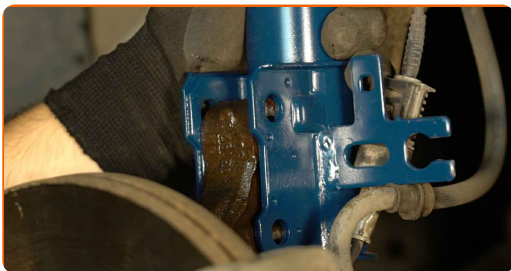


43 Paigaldage kinnituspoldid.




44 Tõstke hüdraulilist ülekanDETUNGRAUDA 10-15 cm võrra.



45 Paigaldage amortisaatori tugiposti ülemine hoideklamber. Kasutage veepumba tange.

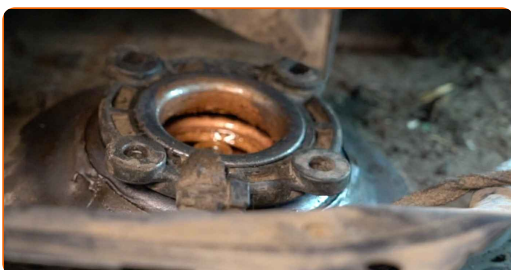


46 Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.

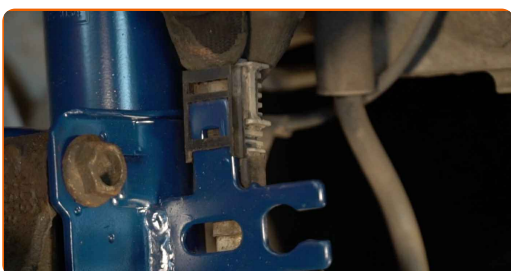


47

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Kasutage kummihaamrit.

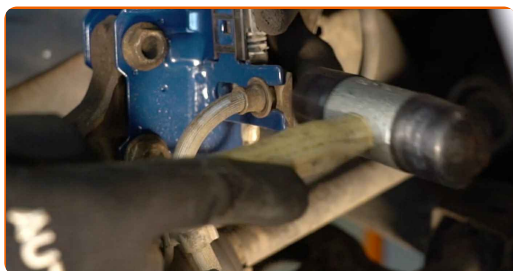


48

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

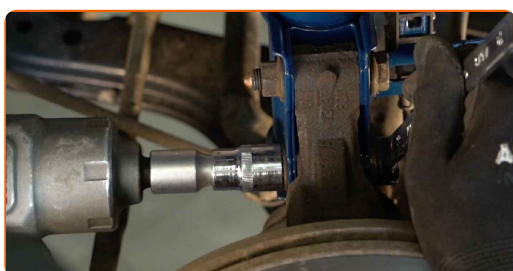

49

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

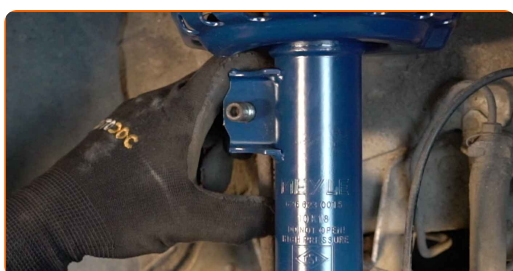

50

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



51

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – OPEL Meriva B (S10). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


52

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.




53

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

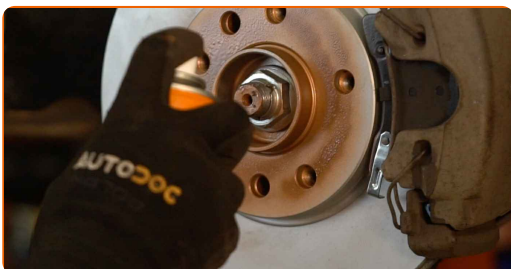

54

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

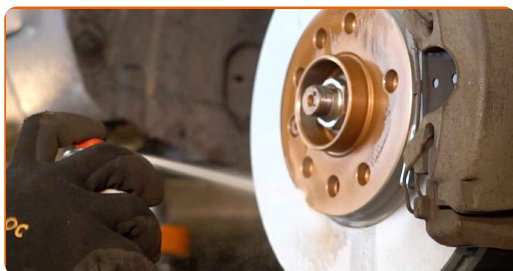


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – OPEL Meriva B (S10). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

55

Paigaldage ratas.

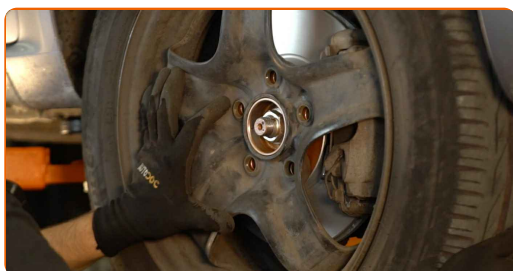


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. OPEL Meriva B (S10)

56


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

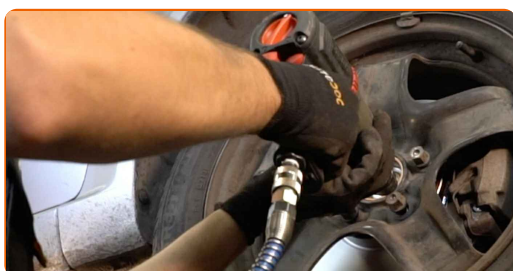

- 57** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




- 58** Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

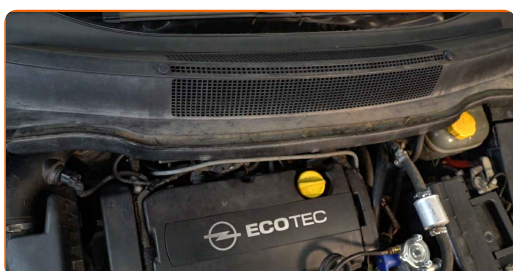


- 59** Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

- 60** Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

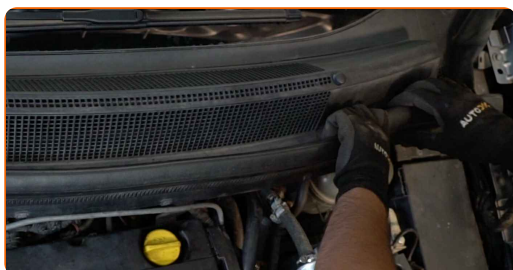

- 61** Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

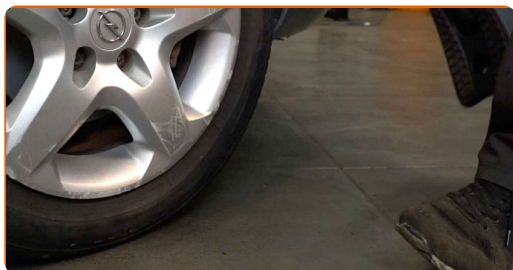

- 62** Eemaldage kaitsekate.

63

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.