



Kuidas vahetada **OPEL**  
**Signum CC (Z03)**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL SIGNUM  
CC (Z03). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

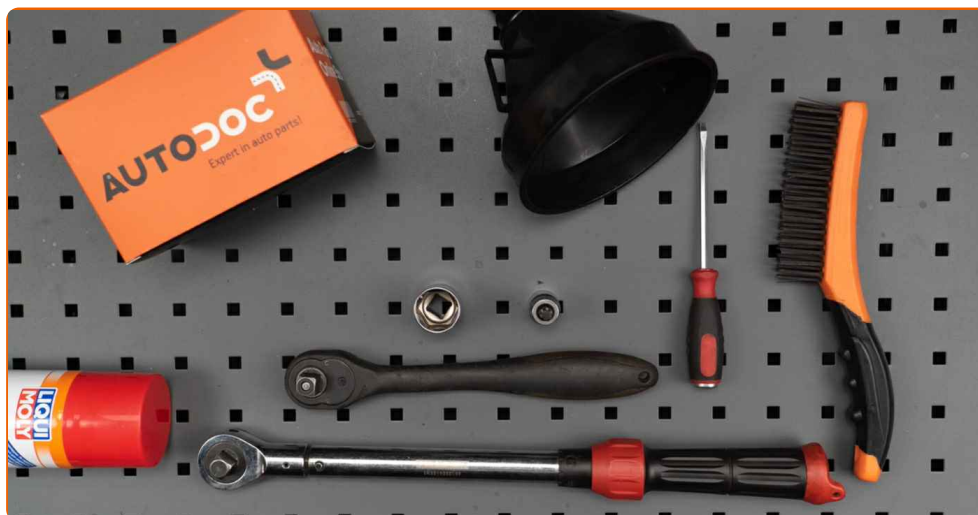

- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Torx otsik T45
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL Signum CC (Z03). AUTODOC soovib:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL SIGNUM CC (Z03). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti õlifiltri kork.




4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL Signum CC (Z03). Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

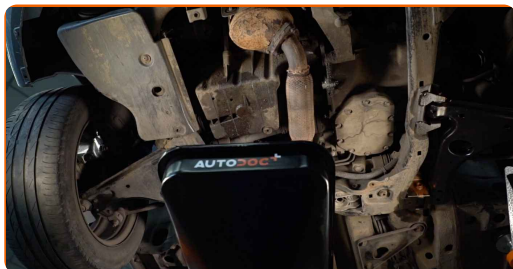


6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

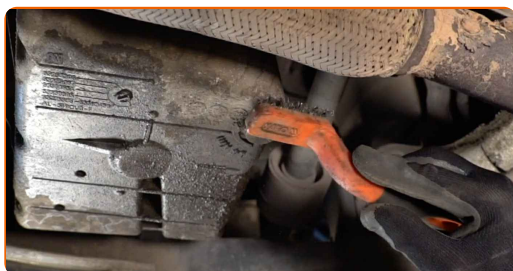


7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage kärstivõtit.

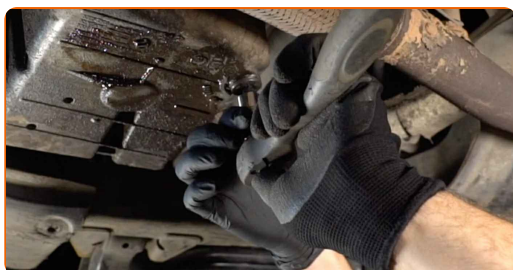

8

Nõrutage kasutatud õli.

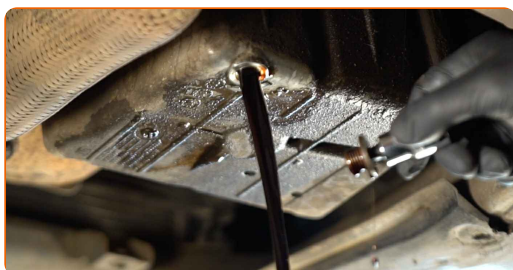


Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL Signum CC (Z03). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


9

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

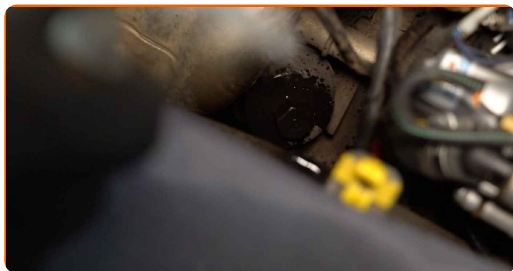


10

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.

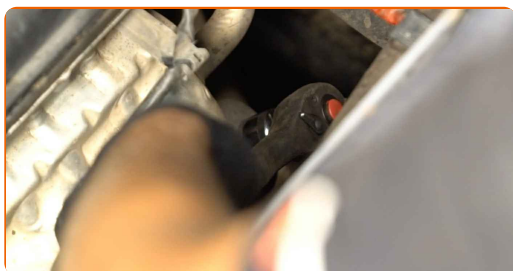


11

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

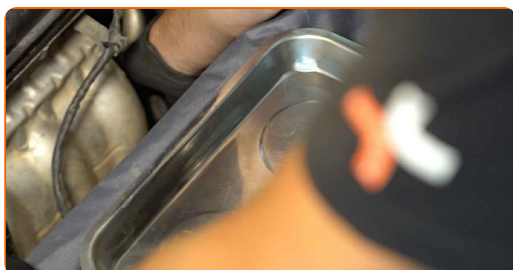

12

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

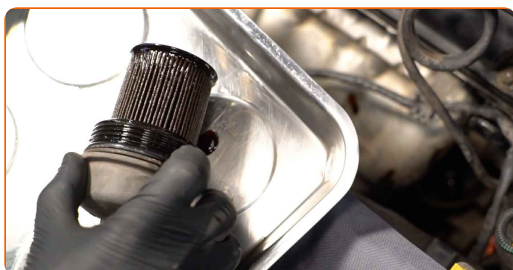

Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL Signum CC (Z03). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

13

Katke õlifiltri korpust mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja võõrkehade sattumist süsteemi.


14

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

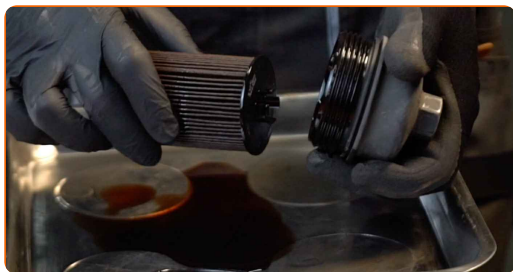


15

Eemaldage õlifiltri kate O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

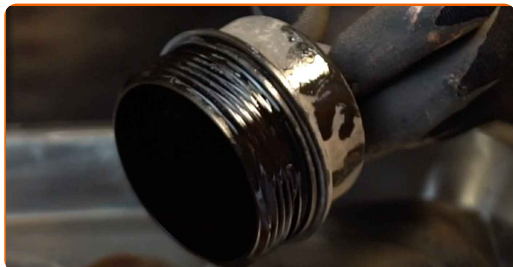

16


Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

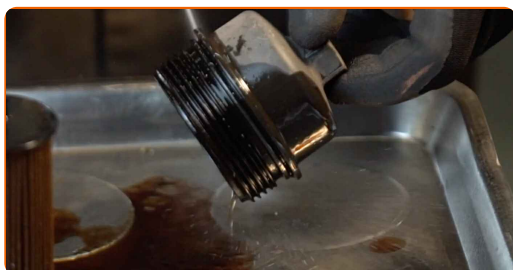



17

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.

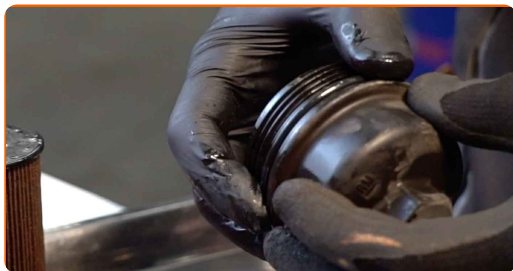

18

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.



### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektset. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

19

Puhastage õlipanni tühjendusava.





- 20** Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.




- 21** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




- 22** Laske auto alla.

- 23** Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

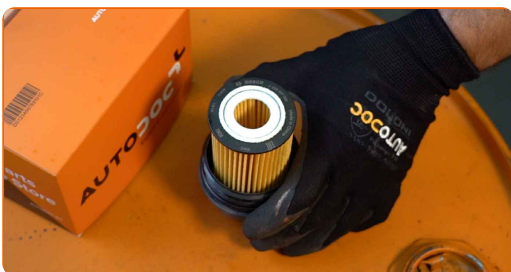


- 24** Eemaldage mikrofiibrist kate õlifiltri korpusest.

- 25** Keerake uus filter oma kohale.

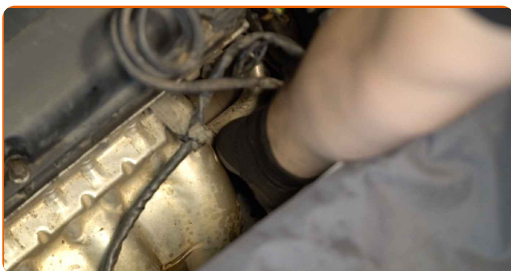


**26** Keerake kork peale. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

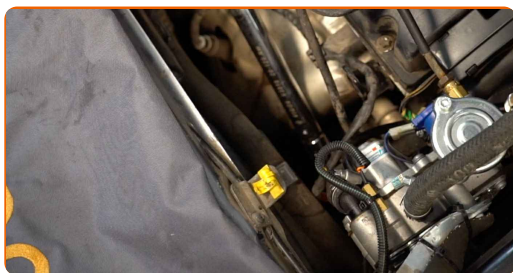

**27** Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.



**28** Valage uus õli mootorisse, järgides autotootja poolt soovitatud kogust.

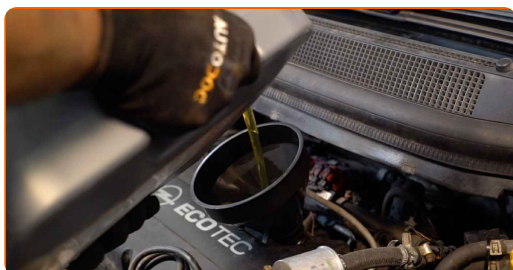

**Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL Signum CC (Z03). AUTODOC soovitab:**

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

29

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

30

Paigaldage õli täite kork. Pingutage õli täiteava korki.




31

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

32

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

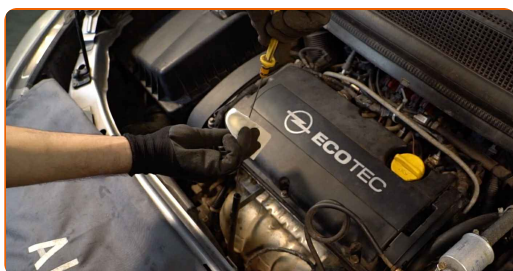

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

33

Eemaldage kaitsekate.

34

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – OPEL Signum CC (Z03). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕLIFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.