



Kuidas vahetada **OPEL**
Vivaro A Avatava
Veoauto / Šassii (X83)
parem mootoripadja –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 CDTI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – OPEL VIVARO A AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (X83). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

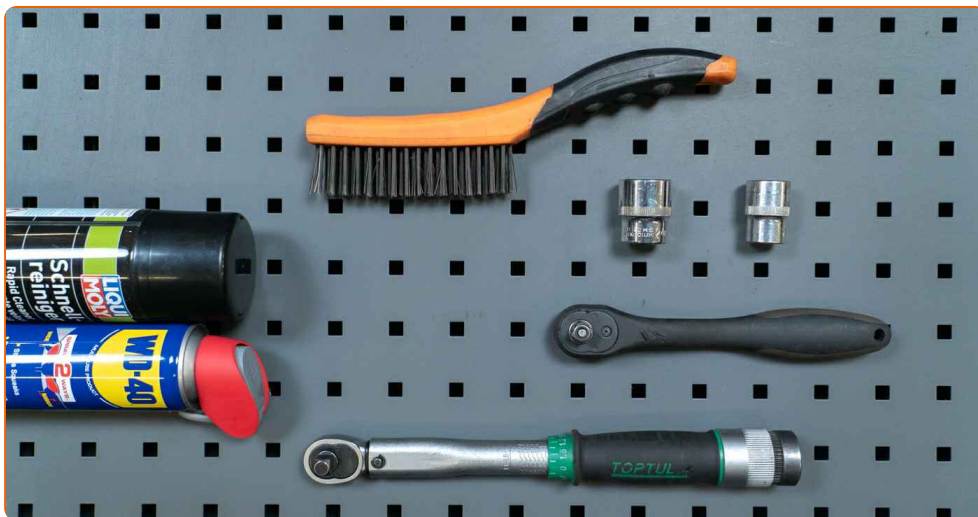

- Terashari
- WD-40 spreid
- Universaalne puhastussprei
- Momendimõõtevõti
- 18 mm padrun
- 24 mm padrun
- Käristivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- Autotõstuk või tungraud aluspukkidega ja rattaklotsid

Osta tööriistu

Vahetamine: mootoripadja – OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83).
AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.


VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – OPEL VIVARO A AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (X83). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Tõstke sõiduk üles või liigutage see vaatluskanali kohale.

Hoiatus!

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.


- 2 Puhastage mootoripadja kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

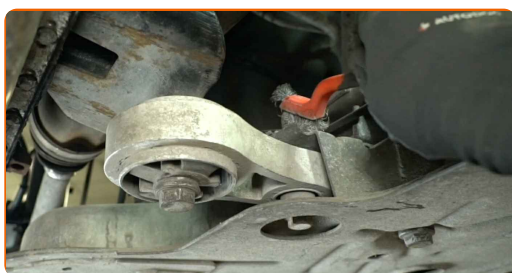


- 3** Keerake lahti kinniti, mis ühendab mootoripatja mootoripadja kinnitiga. Kasutage 24 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



- 4** Keerake lahti kinniti, mis ühendab mootoripatja alusraamiga. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

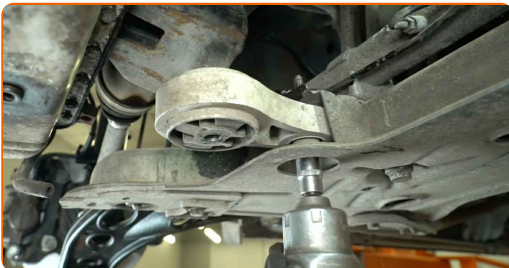

- 5** Eemaldage kinnituspoldid.

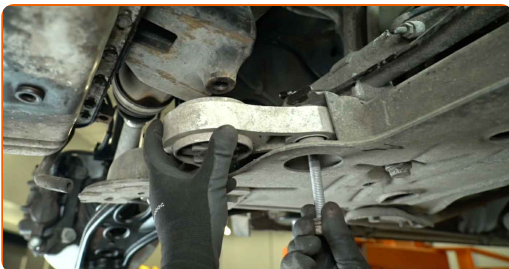


- 6** Eemaldage mootoripadi.



Vahetamine: mootoripadja – OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige hoolikalt teisi mootoripatju ja vajadusel vahetage need välja.


- 7 Puhastage mootoripadja paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

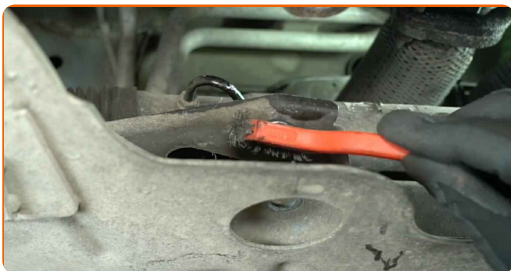


- 8 Paigaldage uus mootoripadi.



- 9 Paigaldage kinnituspoldid.

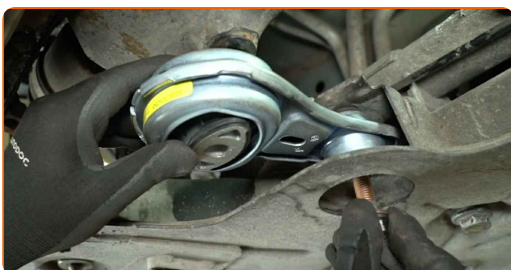


- 10 Pingutage kinnitit, mis ühendab mootoripatja mootoripadja kinnitiga. Kasutage 24 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 100 N·m.

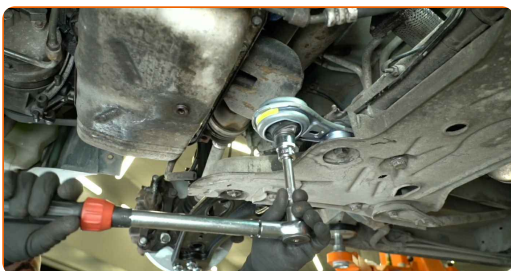

11

Pingutage kinnitit, mis ühendab mootoripatja alusraamiga. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 60 N·m.

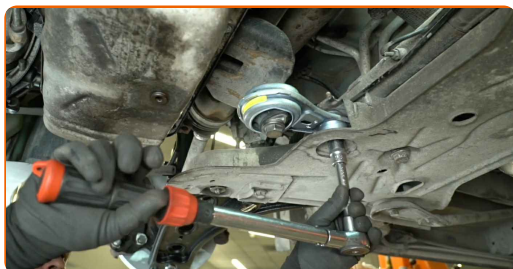

12

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.