



Kuidas vahetada **OPEL
Vivaro B Combi (X82)**
tagaluugi amortide –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul


Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
OPEL Vivaro B Combi (X82) 1.6 CDTI (06)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – OPEL VIVARO B COMBI (X82). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

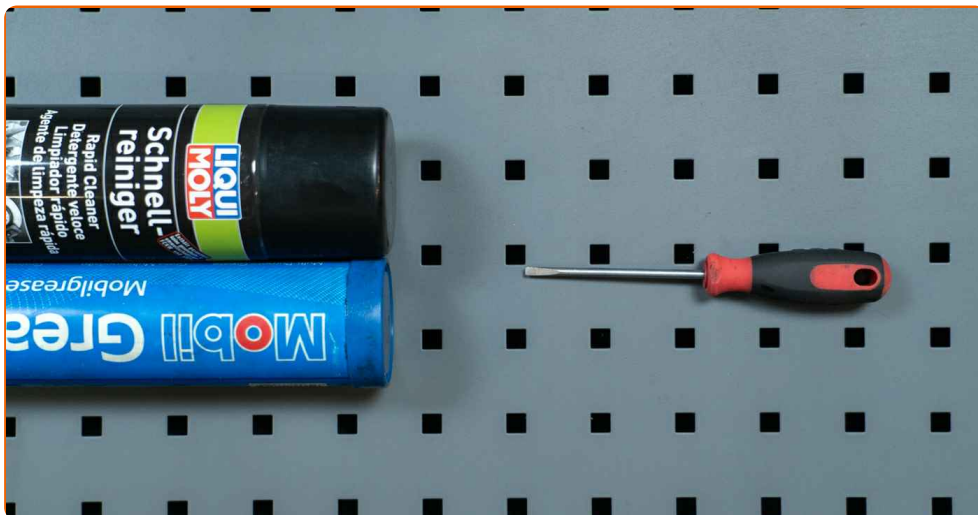

- Universaalne puhastussprei
- Multifunktsionaalne määrdeaine
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Käikukasti tungraud

Osta tööriistu

Vahetamine: tagaluugi amortide – OPEL Vivaro B Combi (X82). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Vahetage mõlemad tagumise ukse gaasiamordid samaaegselt välja.
- Vahetusprotseduur on vasaku ja parema tagumise ukse gaasiamordi puhul sama.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – OPEL VIVARO B COMBI (X82). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage tagauks.

2 Toestage tagumine uks. Kasutage käigukasti tungrauda.


3 Vabastage paremat gaasiamorti ja tagumist ust ühendav kinnitusklamber. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

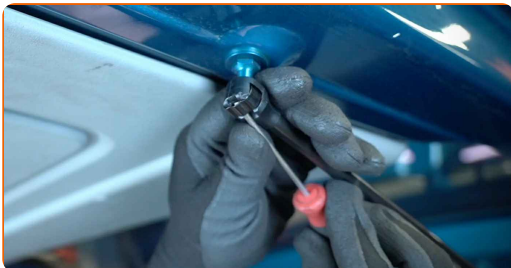


4 Vabastage paremat gaasiamorti ja auto kere ühendav kinnitusklamber. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

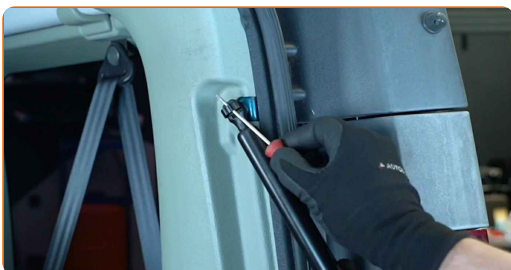


5 Eemaldage tagumise ukse parempoolne gaasiamort.

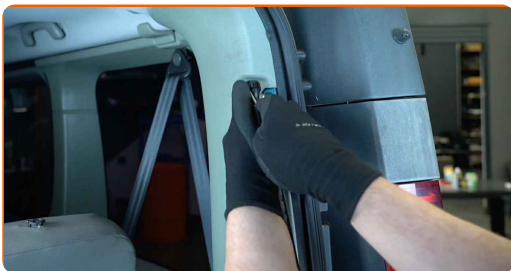


6 Puhastage parempoolse gaasiamordi paigaldusasemed. Kasutage universaalset puhastusspreid.

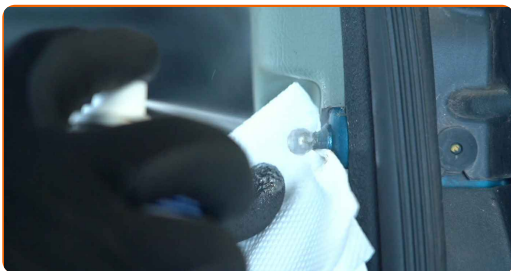


7 Vabastage kinnitusklamber, mis ühendab vasakpoolset gaasiamorti tagauksega. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

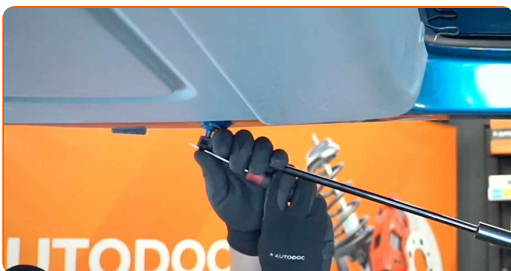

8 Vabastage kinnitusklamber, mis ühendab vasakpoolset gaasiamorti auto kerega. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

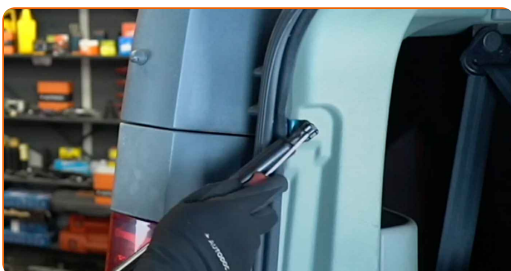


- 9 Eemaldage tagumise ukse vasakpoolne gaasiamort.

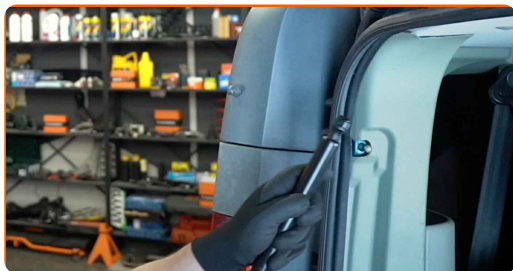

- 10 Puhastage vasaku gaasiamordi paigaldusasemed. Kasutage universaalset puhastusspreid.



- 11 Määrige uute gaasiamortide kuuliliudasid juhul, kui need pole juba eelnevalt tehases määritud. Kasutage multifunktsionaalset määrdeainet.

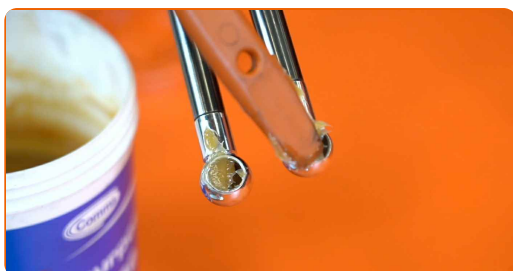


- 12 Paigaldage tagumisele uksele uus parempoolne gaasiamort.




13

Kinnitage paremat gaasiamorti ja auto kere ühendav kinnitusklamber.

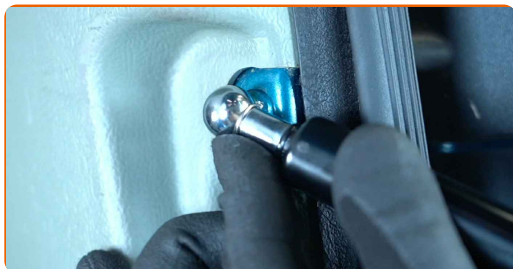


14

Kinnitage paremat gaasiamorti ja tagumist ust ühendav kinnitusklamber.

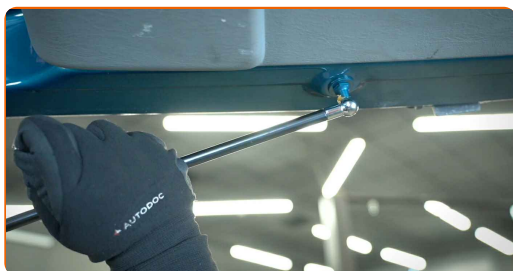


15

Paigaldage tagumise ukse uus vasakpoolne gaasiamort.

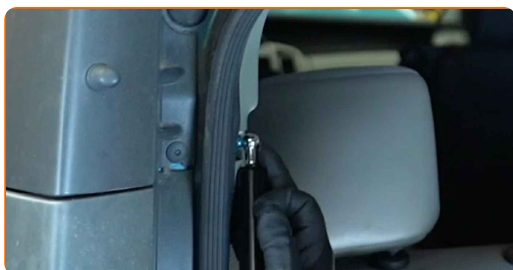

16

Kinnitage kinnitusklamber, mis ühendab vasakpoolset gaasiamorti auto kerega.

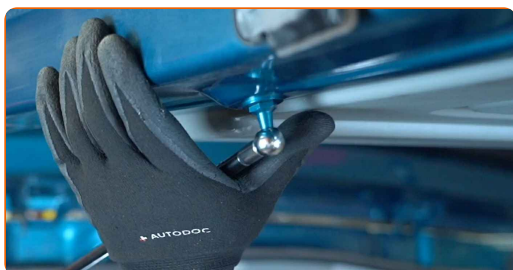

17

Kinnitage kinnitusklamber, mis ühendab vasakpoolset gaasiamorti tagauksega.



18

Eemaldage tagumise ukse alt käigukasti tungraud.

Vahetamine: tagaluugi amortide – OPEL Vivaro B Combi (X82). AUTODOC soovitab:

- Eemaldage käigukasti tungraud ettevaatlikult, toetades käega tagumist ust seni, kuni on kindel, et uued gaasiamordid hoiavad seda.

19

Kontrollige, et uued osad toimiksid korrektselt.

20

Sulgege tagauks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.