



Kuidas vahetada
Peugeot 107 PM PN esi-
stabilisaatori varras –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – PEUGEOT
107 PM PN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Kuulliigendi tõmmit
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


AUTODOC soovitab:

- Asendage Peugeot 107 PM PN stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – PEUGEOT 107 PM PN.
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

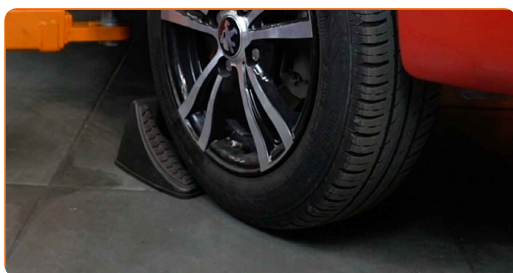

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

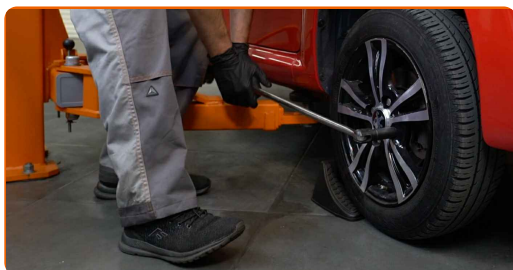


3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

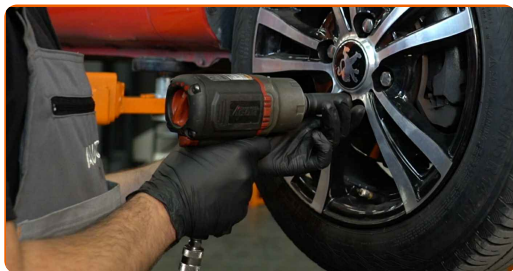

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide lahti keeramise ajal kinni. Peugeot 107 PM PN


5

Eemaldage ratas.




6


Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

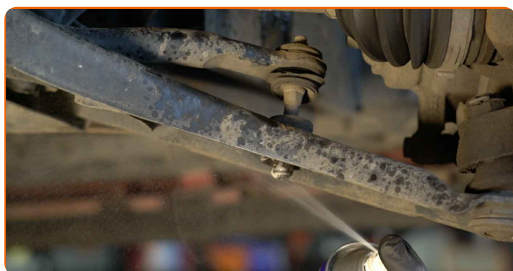


- 7** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

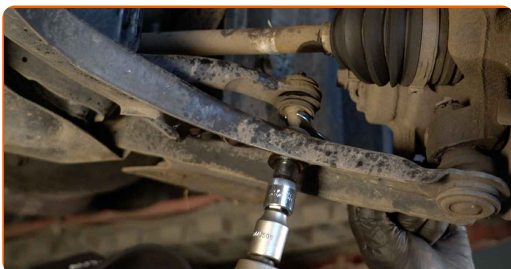


- 8** Eemaldage splint. Kasutage sõrgkangi.

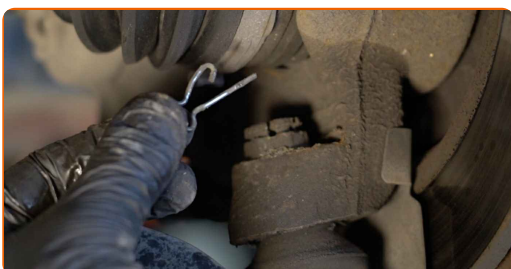

- 9** Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

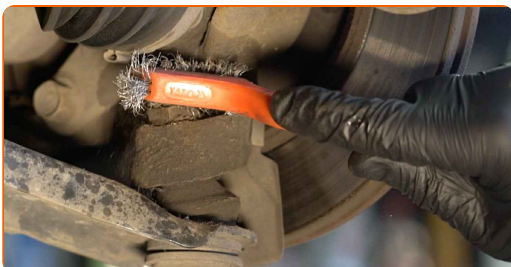


- 10** Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr.19.

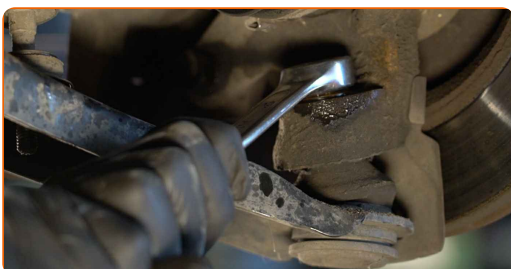


11

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

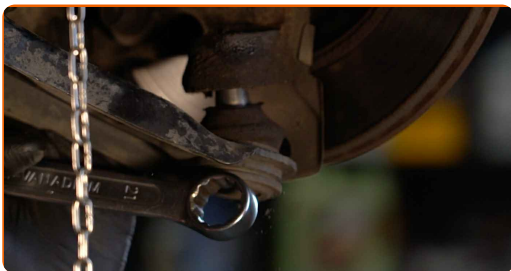


12

Ühendage lahti käänmiku alumine hoob.

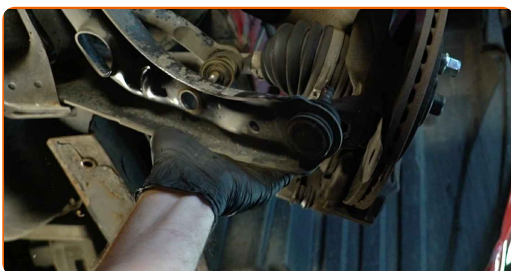


13

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

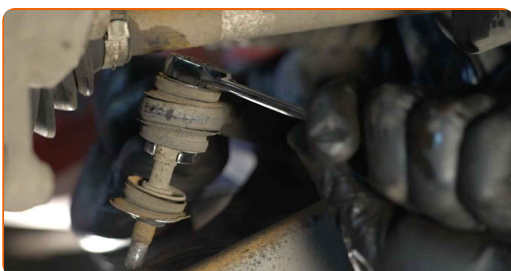

14

Eemaldage stabilisaatorivarras. Kasutage sõrgkangi.

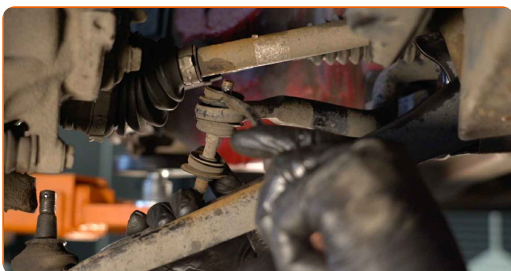


Vahetamine: stabilisaatori varras – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

15

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

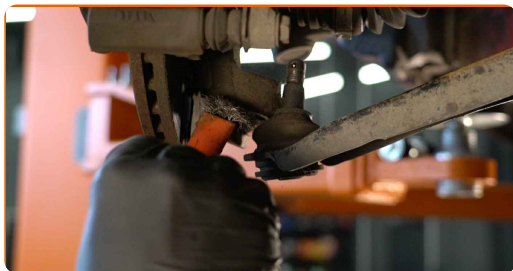


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: stabilisaatori varras – Peugeot 107 PM PN. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

16

Ühendage alumine hoob käändtelge.

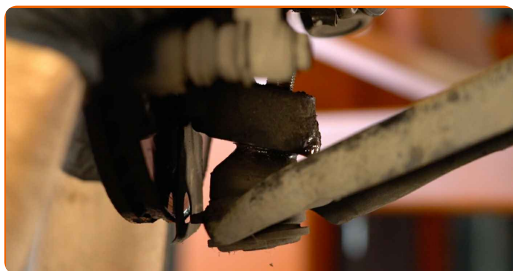


17

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

18

Paigaldage uus varras, pingutage seda.

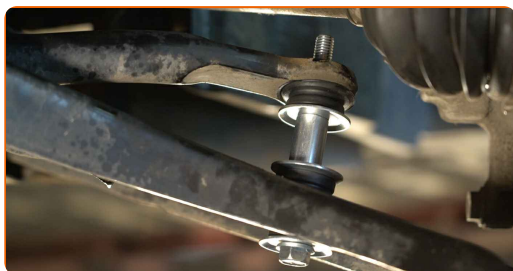

19

Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.




20

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




21

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

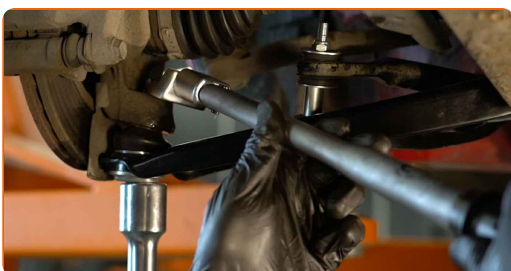


22

Paigaldage splint. Kasutage sõrgkangi.

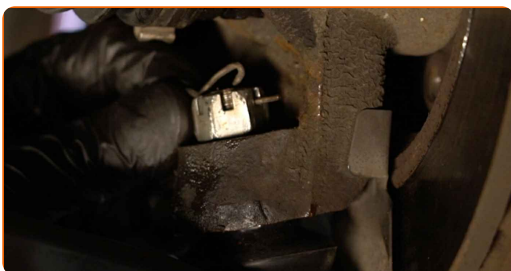

23

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

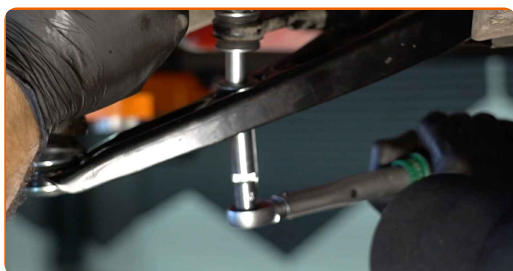

24

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – Peugeot 107 PM PN. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

25

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

26

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



27

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



28

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovib:

- Vahtamine: stabilisaatori varras – Peugeot 107 PM PN. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

29

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 107 PM PN


30

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




31

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

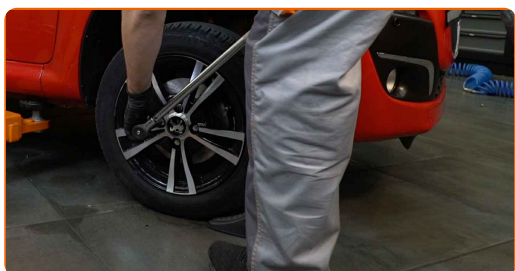

32

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

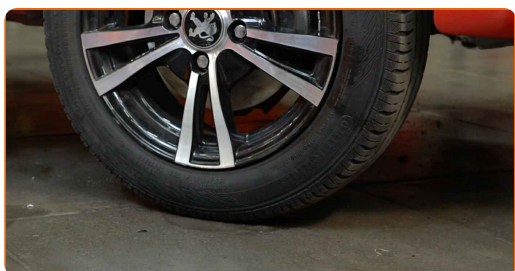

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 107 PM PN JAOKS VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE PEUGEOT 107 PM PN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.