



Kuidas vahetada
Peugeot 107 PM PN
alumine esiõõtshoob –
õpetus

VIDEOÕPETUS




 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – PEUGEOT
107 PM PN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

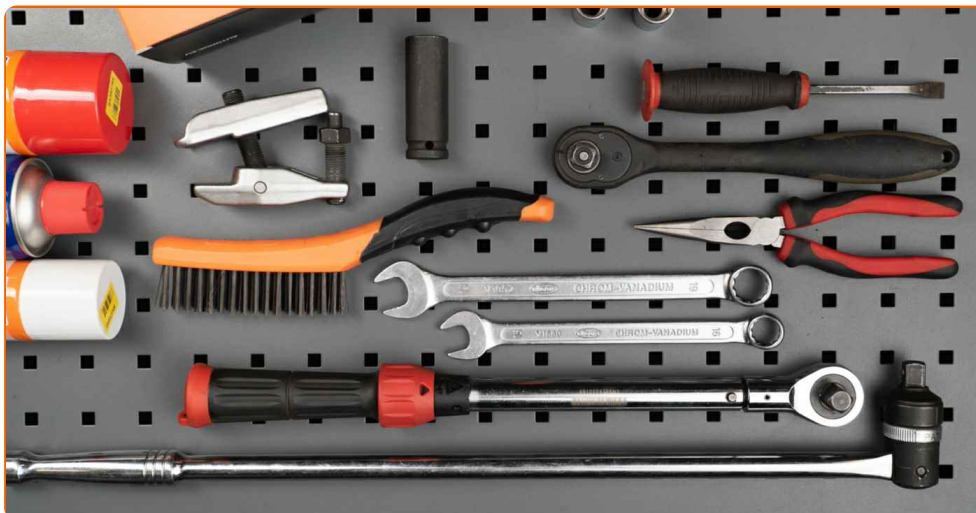

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Kuulliigendi tõmmits
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Peugeot 107 PM PN.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

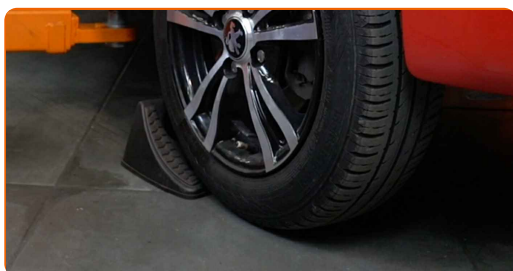

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

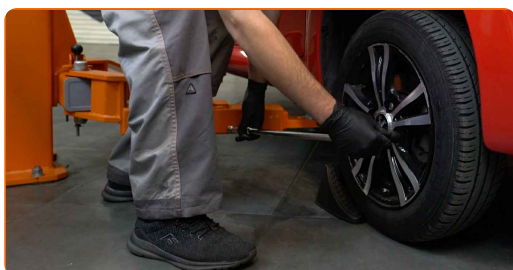


3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

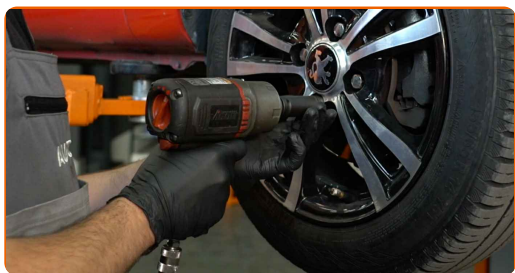


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 107 PM PN. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

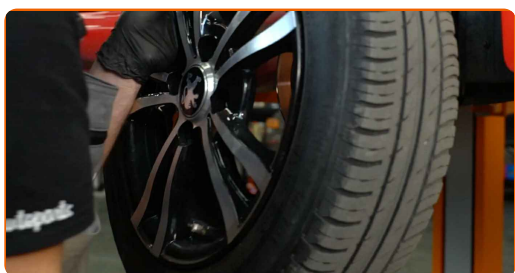


6


Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

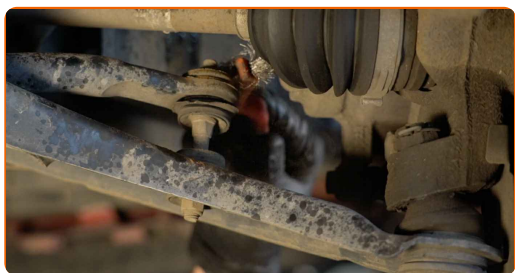


- 7** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

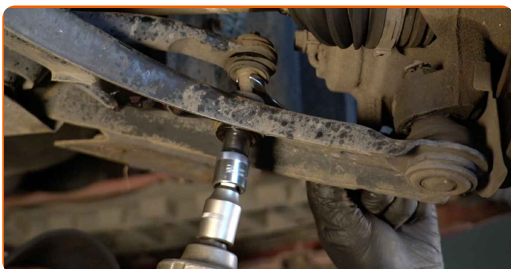

- 8** Eemaldage stabilisaatorivarras. Kasutage sõrgkangi.

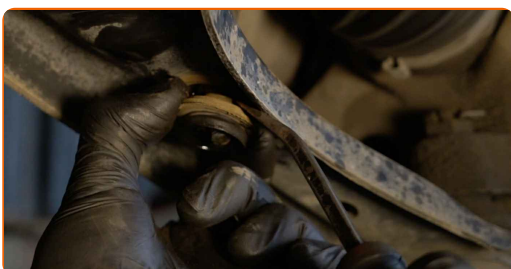

- 9** Eemaldage splint. Kasutage sõrgkangi.

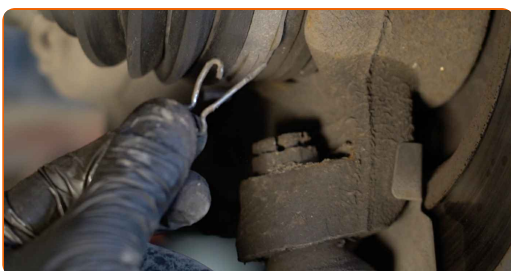


- 10** Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




11

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr.19.

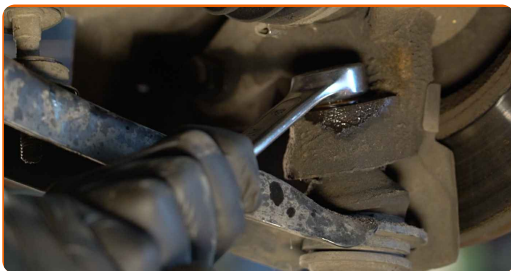


12

Ühendage lahti käänmiku alumine hoob. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

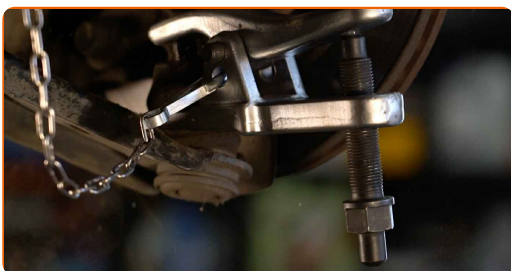

13

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

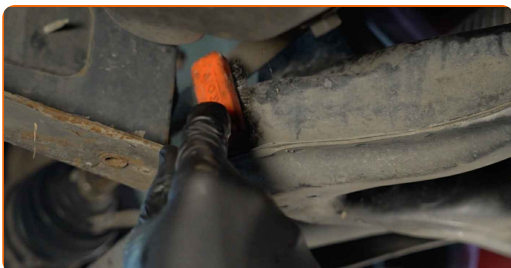


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 107 PM PN. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


14

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

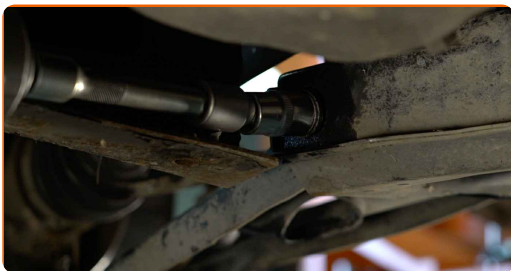


15

Eemaldage õõtschargi esimene kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17.

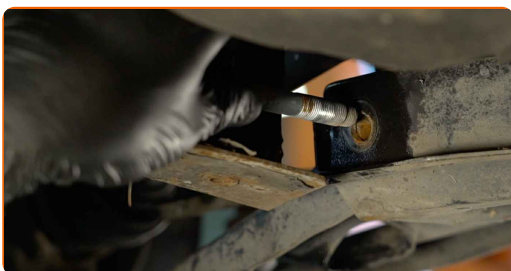

16

Kruvige lahti tagumine kinniti, mis ühendab õõtschargi karkassi külge. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

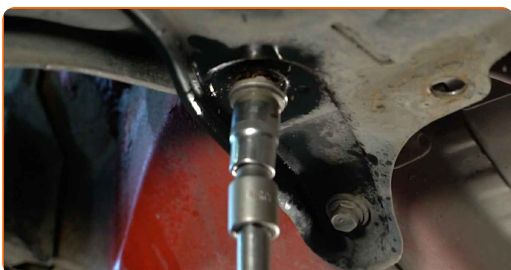


17


Eemaldage õõtsshoova tagumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17.




18 Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

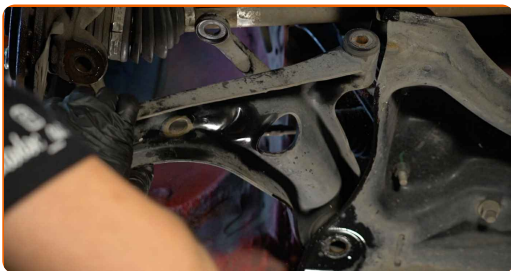

19 Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

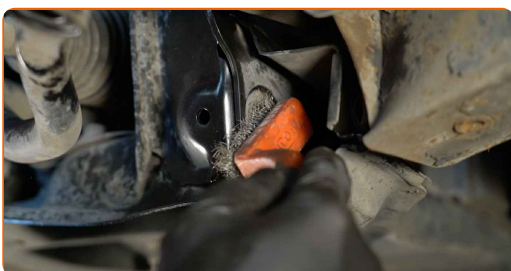


20 Paigaldage uus hoob.

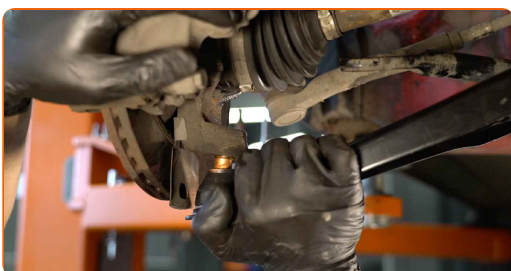


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC soovib:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.


21 Paigaldage õõtshoova kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17.

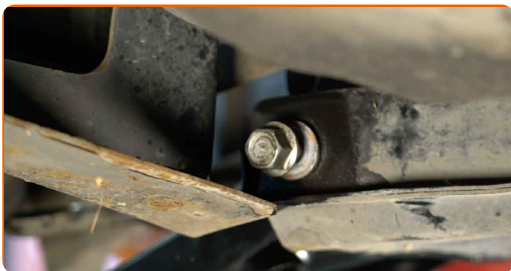

22 Ühendage alumine hoob käändtelge.

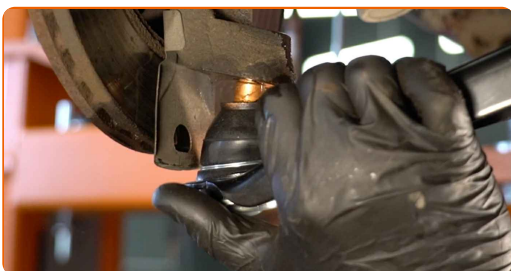

23 Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

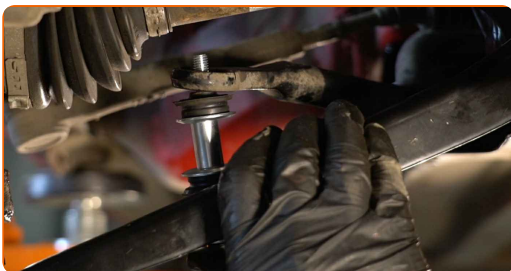

24 Keerake sisse kinnitus, mis ühendab stabilisaatorivarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.



25 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




26

Kruvige kinni kinniti, mis ühendab kuulliigendit käändtelje külge. Kasutage kombivõtit Nr.19.




27

Pingutage õõtsuova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

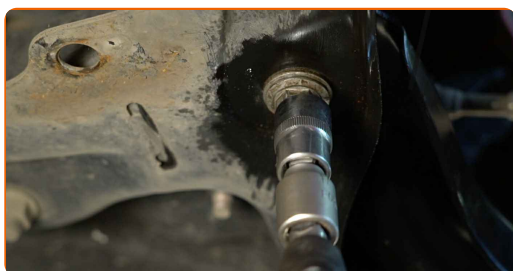

28

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtsuoba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 116 Nm pöördemomendiga.

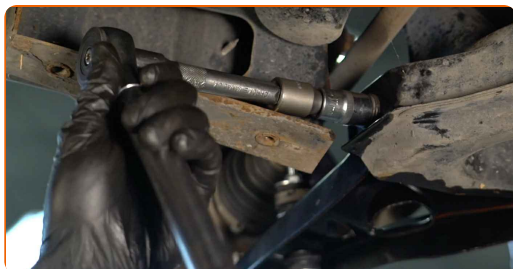


29

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.



30

Paigaldage splint. Kasutage sõrgkangi.

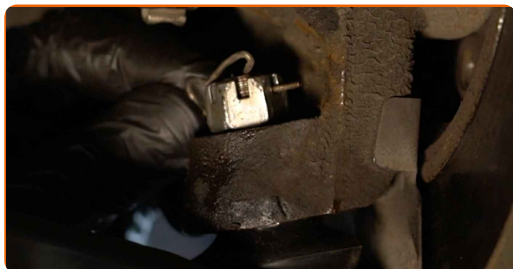

31

Eemalda hoova alt tugi.




AUTODOC soovitab:


- Vahtamine: alumine esiõtshoob – Peugeot 107 PM PN. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

32


Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

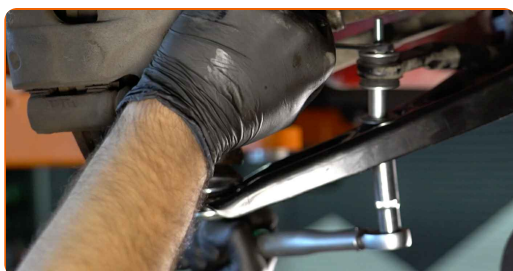


33 Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

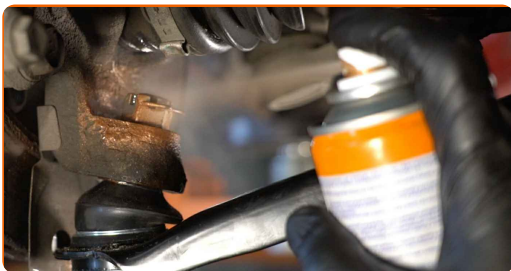

34 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

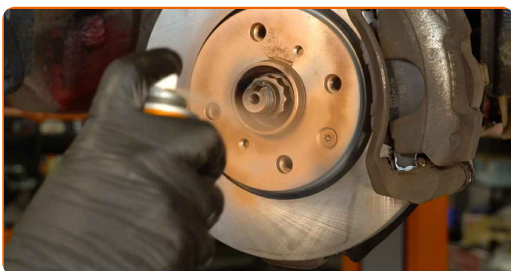


35 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

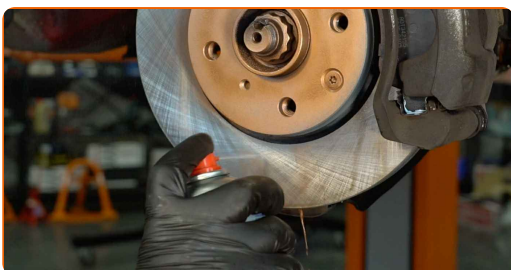

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Peugeot 107 PM PN. Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36 Paigaldage ratas.

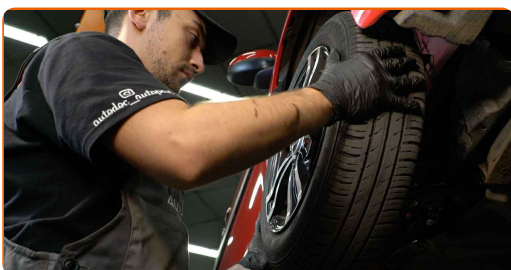

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 107 PM PN


37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

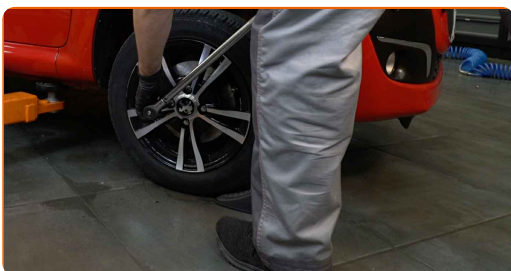

39

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

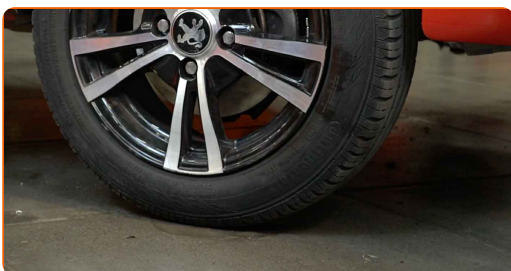

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ÕÖTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 107 PM PN JAOKS VARUOSASID

ÕÕTSHOBADE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**ÕÕTSHOBADE AUTOLE PEUGEOT 107 PM PN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.