



Kuidas vahetada  
**Peugeot 107 PM PN**  
süüteküünalde – õpetus

## VIDEOÕPETUS




 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 107 PM  
PN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

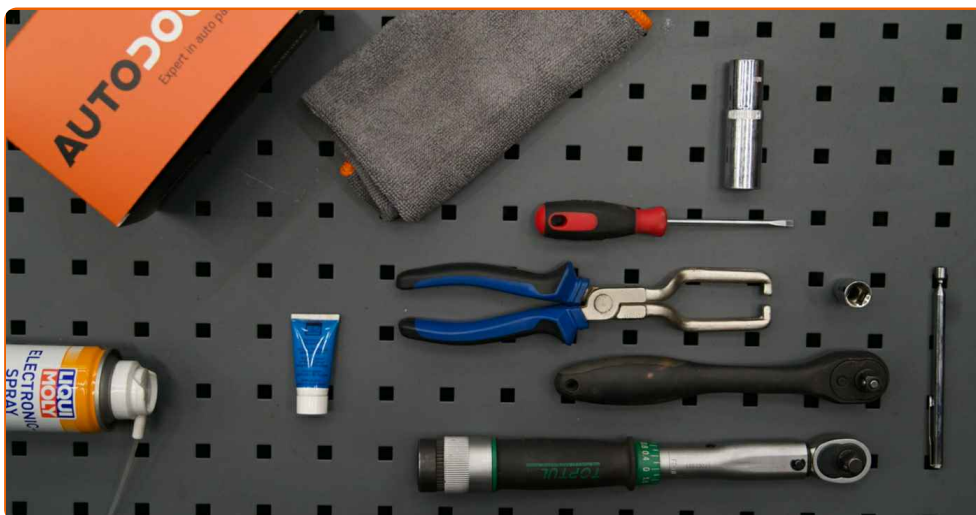

- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Teleskoopmagnet
- Click R klambrintangid
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC soovib:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 107 PM PN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.

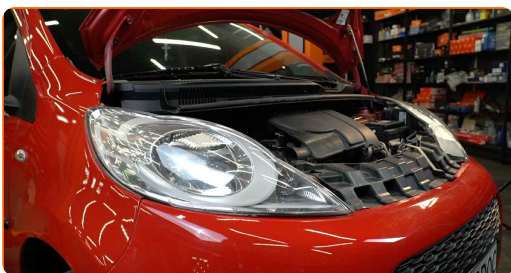


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.




3


Eemaldage õhufiltri õhutustoru klambrid ja õhufiltri sisselastetoru. Kasutage click-r klambritange.

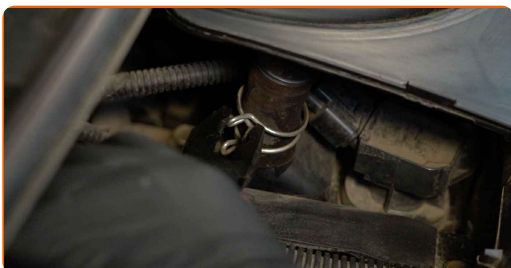


4 Vabastage õhufiltri katte klambrid.

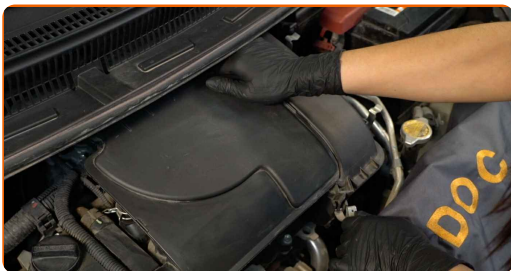


5 Eemaldage filtri kaas.

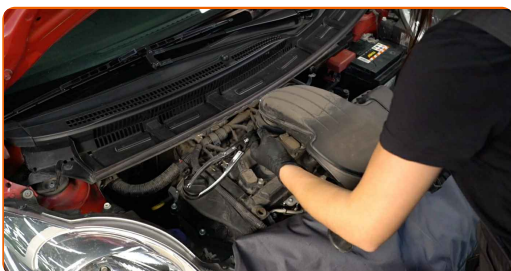

6 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

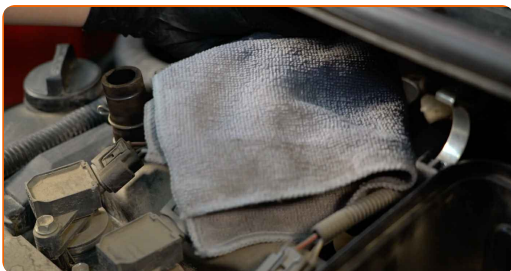

7 Puhastage süütepoolid.

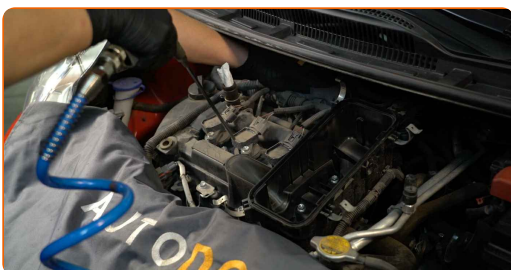


8 Ühendage konnectorid süütepoolidest lahti.




9

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

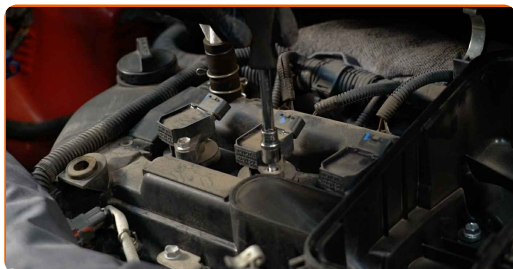

10

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

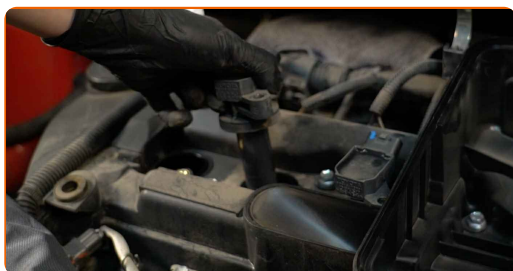


Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

11


Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

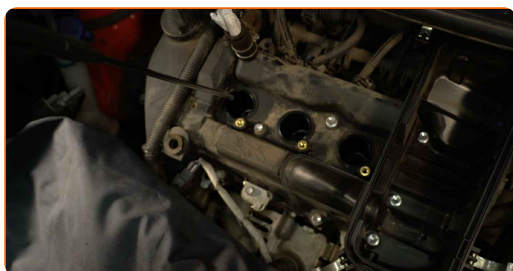




12

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

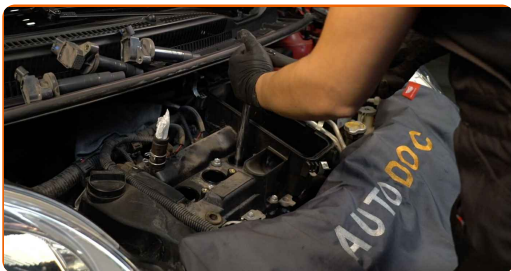


13

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

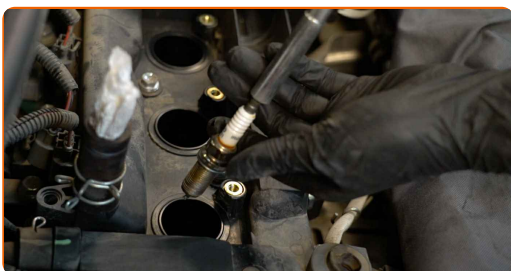


14

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

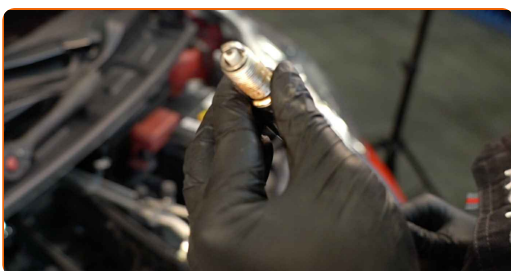


15

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

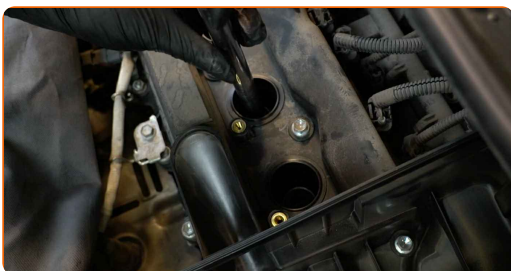

- 16** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

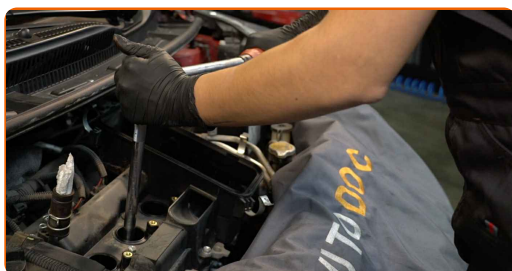

Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 17** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 107 PM PN. Järgi paigaldamise samme.




18

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




19

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

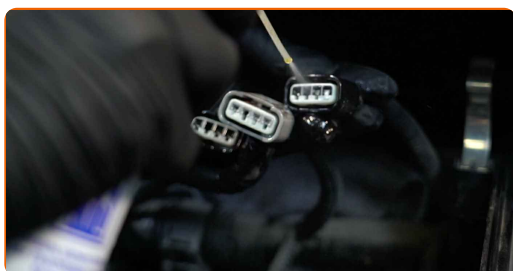


20

Ühendage süütepoolide konnektorid.

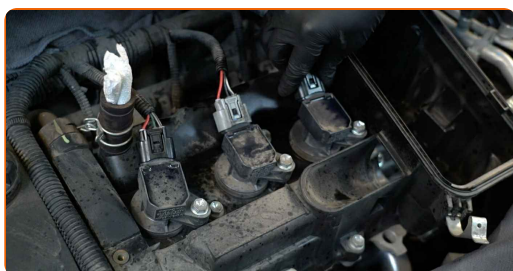

21


Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

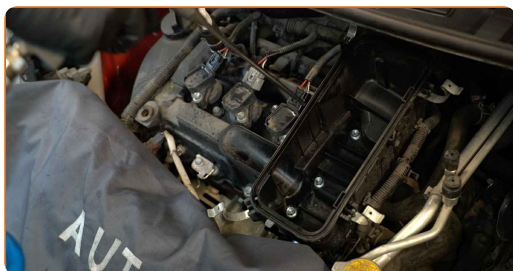


**22** Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.




**23** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

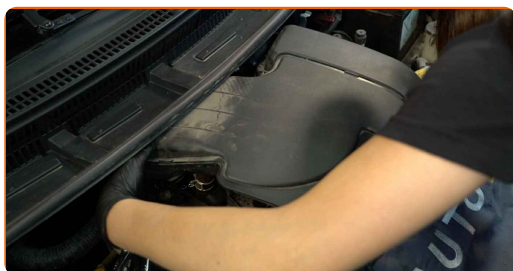

**24** Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

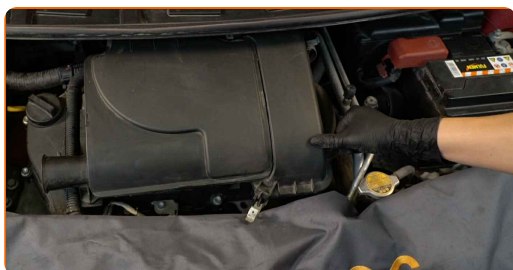

**25** Paigaldage kinnitusklambrid õhufiltri õhutustorule ja õhufiltri sisselasketorule. Kasutage click-r klambritange.

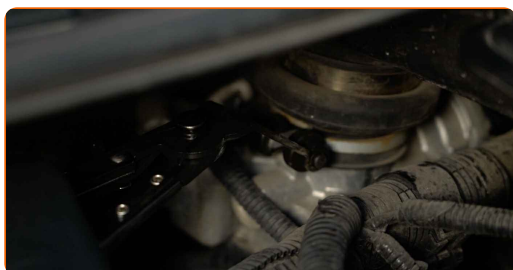

**26** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**27** Lülitage mootor välja.

28

Eemaldage kaitsekate.



29

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE PEUGEOT VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

**VALIGE PEUGEOT 107 PM PN JAOKS VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE PEUGEOT 107 PM PN: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.